
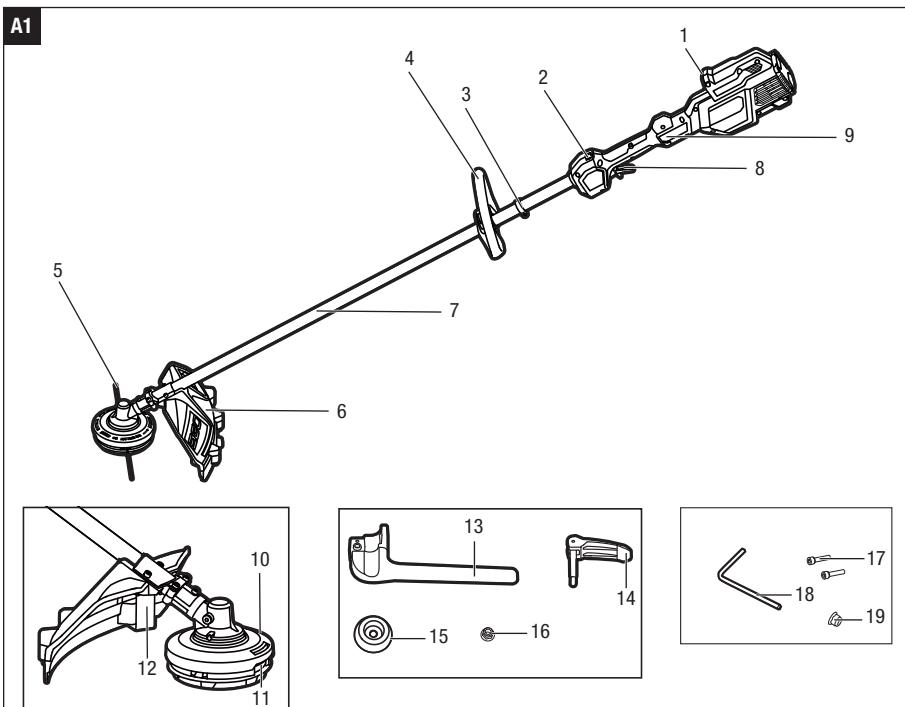
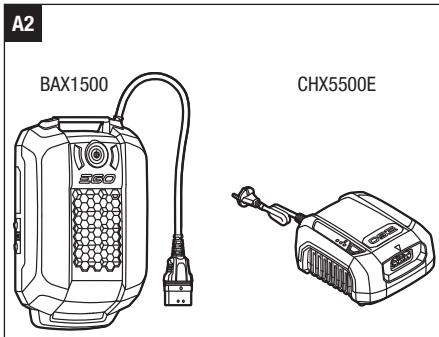
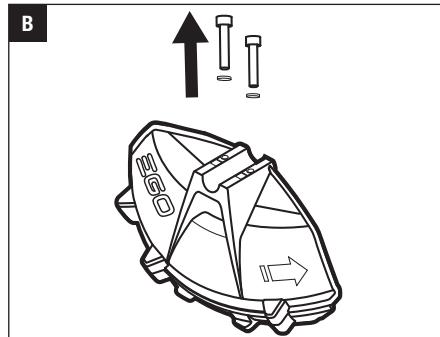
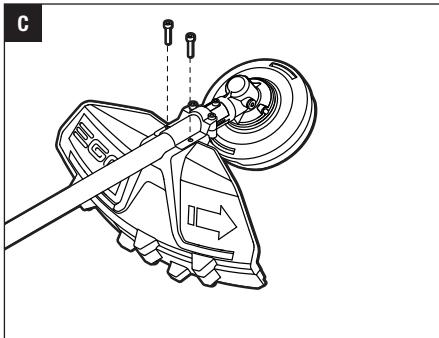
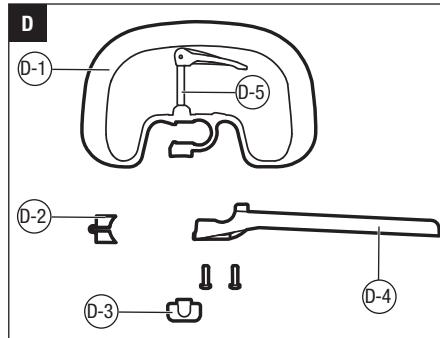
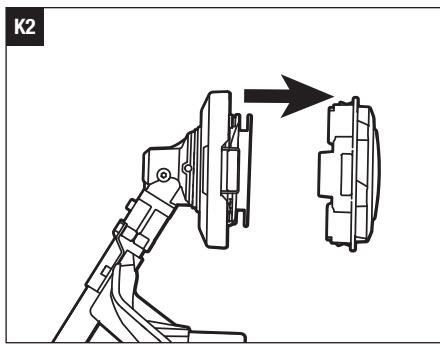
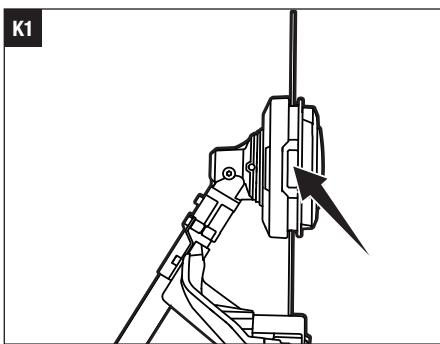
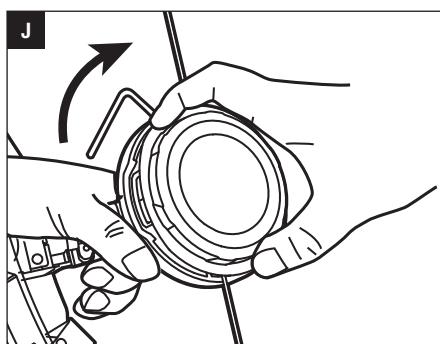
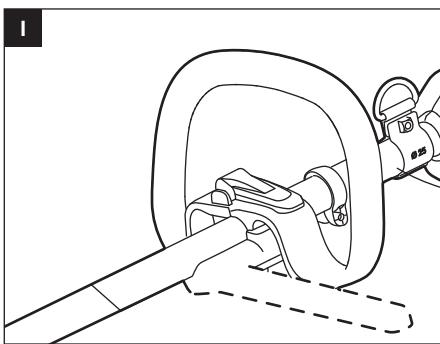
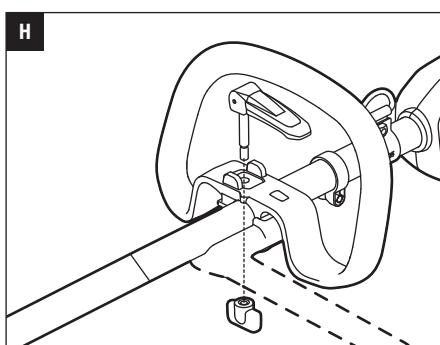
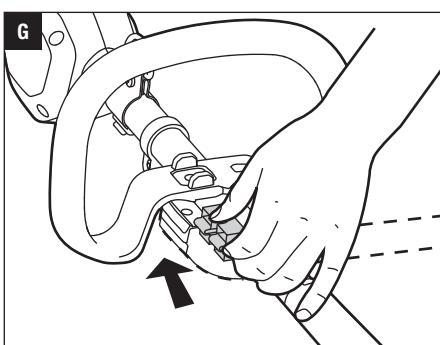
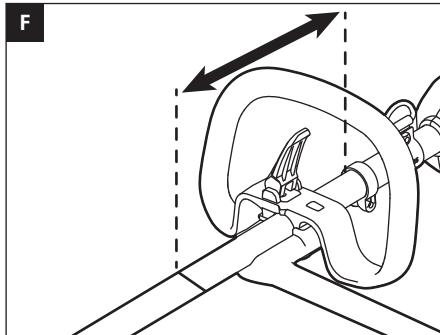










STX3800

**56 VOLT LITHIUM-ION
CORDLESS LINE TRIMMER**


EN	56 Volt lithium-ion cordless line trimmer	6	RO	Cositoare cu fir și cu acumulator litiu-ion de 56 volți	135
DE	Kabelloser rasentrimmer mit 56 volt und lithium-ionen-akku	14	SL	56-Voltna litij-ionska brezžična kosilnica z nitko	143
FR	Coupe-bordure sans fil lithium-ion 56 v	22	LT	Akumulatorinė žoliaplovė su 56 voltų ličio jonų akumulatoriumi	151
ES	Cortabordes inalámbrico con cabezal de hilo y acumulador de ion de litio de 56 voltios	30	LV	56 Voltu litija jonus akumulatora bezvadu auklas trimeris	159
PT	Roçadora de fio sem fios de ião de lítio de 56 volts	39	GR	Ασύρματο χλοοκόπτικο με νημά, ιοντων λιθίου 56 volt	167
IT	Decespugliatore cordless li-ion 56 volt	47	TR	56 Volt lityum-iyon kablosuz misinali çim biçme makinesi	176
NL	56 Volt lithium-ion accu gastrimmer	55	ET	56-Voldisse liitiumioonakuga juhtmeta jõhvtrimmer	184
DK	Ledningsfri græstrimmer med 56 volts lithium-ion-batteri	63	UK	Лісковий тример із живленням від 56-вольтного літій-іонного акумулятора	192
SE	56 Volts lithiumjon sladdlös trådtrimmer	71	BG	56 волта литиево-ионен безкабелен кордов тример	200
FI	Akkukäyttöinen 56 voltin litium-ionisiimi-aleikkuri	79	HR	Litijs-ionski baterijski šišač od 56 volta s reznom niti	208
NO	56 Volts ledningsfri kantklipper	87	KA	56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი ცალფრი დრუქტოსიიბი	216
RU	Беспроводной триммер с леской и литий-ионным аккумулятором 56 в	95	SR	Bežični trimer sa strunom i litijum-jonskom baterijom od 56 volti	227
PL	Podkaszarka bezprzewodowa z akumulatorem litowo-jonowym 56 woltów	103	BS	Akumulatorski trimer s reznom niti i litij-ionskom baterijom od 56V	235
CZ	56 Voltová lithium-iontová akumulátorová strunová sekačka	111	HE	גּוֹדֵת אֶלְחָסִין לִיטְיּוּם-יוֹן 56 וּולט	259
SK	56-Voltová lítiovo-iónová bezdrôtová strunová kosačka	119	AR	جزازة عاملة بالخط لسلكية لليثيوم-أيون 56 فولت	
HU	56 Voltos lítium-ion vezeték nélküli fűkasza	127			

A1**A2****B****C****D**

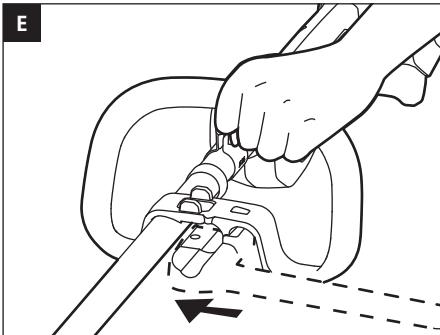

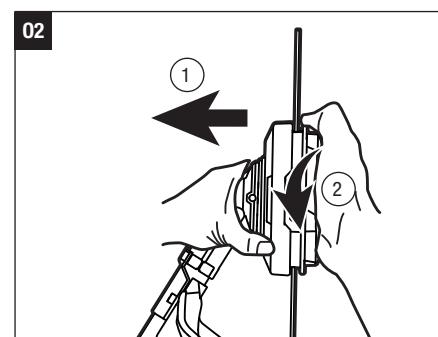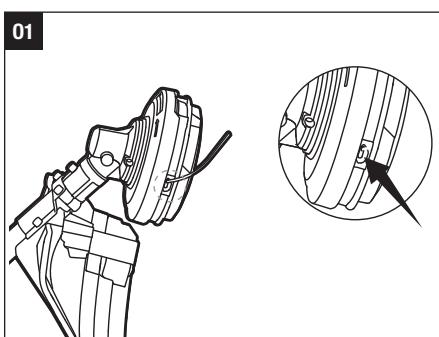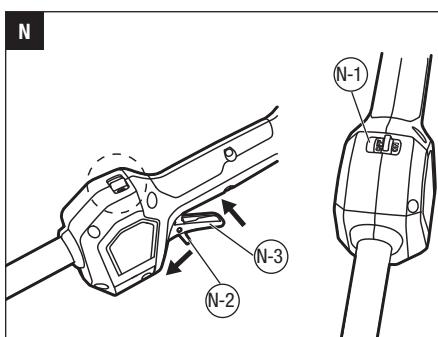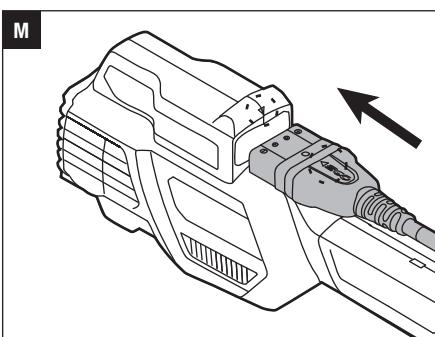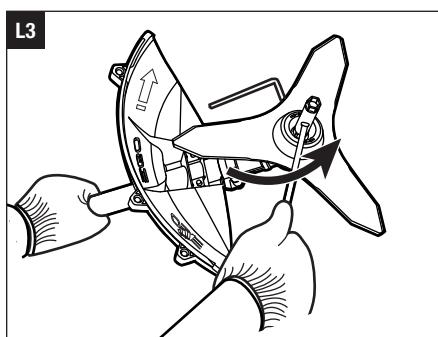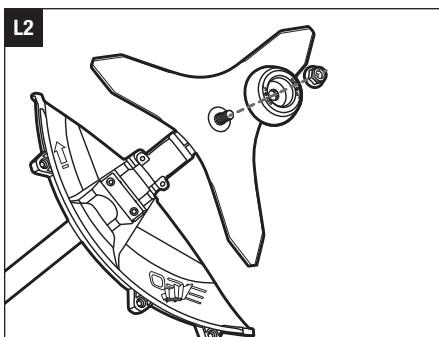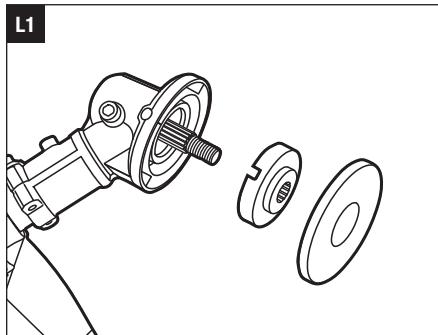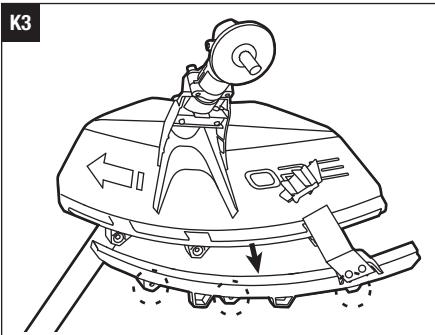

03

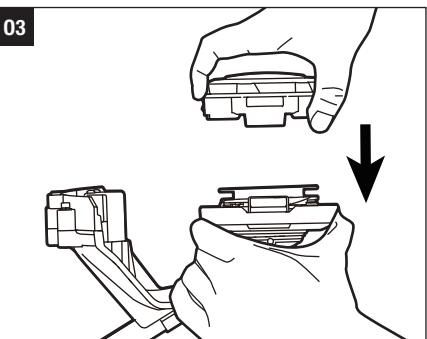

EN READ ALL INSTRUCTIONS!**READ OPERATOR'S MANUAL**

Safety Alert



Wear Eye Protection



Wear Head Protection



Wear Slip-resistant Footwear



Beware of Blade Thrust



The distance between the machine and bystanders shall be at least 15 m.



Line diameter-The Diameter of the nylon cutting line



Guaranteed sound power level. Noise emission to the environment according to the European community's Directive.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Take to an authorized recycler.

 n_0

No Load Speed-Rotational speed, at no load

Direct Current

SAFETY SYMBOLS

⚠ WARNING: The operation of any power tools can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields.



To reduce the risk of injury, user must read the operator's manual.



Wear Ear Protection



Wear Hand Protection



Beware of thrown objects



Disconnect battery before maintenance



Cutting width-The Max. cutting width of line trimmer



This product is in accordance with applicable EC directives.



This product is in accordance with applicable UK legislation.

V Voltage

.../min Per Minute

kg Kilogram

IPX5 Protection against water jets

SPECIFICATIONS

Voltage	56 V 
No-load Speed	Up to 5800 /min
Cutting Mechanism	Bump Head
Cutting Line Type	2.4 mm nylon twist line
Cutting Width	38 cm
Recommended Operating Temperature	0°C-40°C
Recommended Storage Temperature	-20°C-70°C
Optimum Charging Temperature	5°C-40°C
Weight (without battery pack)	5.8 kg
Measured sound power level L_{WA}	95 dB(A) K=1.1 dB(A)
Sound pressure level at operator's ear L_{PA}	82 dB(A) K=2.5 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA} (measured according to 2000/14/EC)	96 dB(A)
Valuation of vibration a_h :	Front-assist handle 2.1 m/s ² K=1.5 m/s ²
	Rear handle 1.8 m/s ² K=1.5 m/s ²

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PACKING LIST (FIG.A1)

DESCRIPTION

KNOW YOUR LINE TRIMMER (Fig. A1)

- Socket
- Lock-off Lever
- Threshold Ring
- Loop Handle
- Trimmer Line

- Guard Assembly
- Shaft
- Trigger
- Rear Handle
- Trimmer Head(Bump head)
- Release Tab
- Line-cutting Blade
- Safety Barrier Bar (For brush cutter head only)
- Locking Pole For Safety Barrier Bar (For brush cutter head only)
- Out Flange (For brush cutter head only)
- Nut (For brush cutter head only)
- Screw
- Allen key
- Nut

ASSEMBLY

⚠ WARNING: If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ WARNING: Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this Line trimmer. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING: To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always unplug the battery connector from the socket when assembling parts.

⚠ WARNING: When the tool is equipped with brush cutter head, the safety barrier bar should be mounted.

MOUNTING THE GUARD

⚠ WARNING: Always wear gloves when mounting or replacing the guard. Take care of the blade on the guard and protect your hand from cutting.

⚠ WARNING: Never operate the tool without the guard firmly in place. The guard must always be on the tool to protect the user! When the guard is fixed, never attempt to remove or adjust the guard, if a replacement is needed, it should be performed by a qualified service technician!

Loosen and remove the two screws from the guard (Fig. B), align the guard mounting holes with the assembly holes and then lock the guard onto the shaft base with the two screws, together with two spring washers (Fig. C).

⚠ WARNING: Make sure the guard is fixed according to Fig. B & C, Lany reverse fixing will cause great danger!

MOUNTING AND ADJUSTING THE LOOP HANDLE

- Stop the motor and unplug the battery connector from the socket, if installed.
- Loosen the wing nut to separate the adjustable loop handle (Fig. D).

NOTICE: Install the safety barrier bar assembly onto the loop handle with the two screws when the tool is equipped with brush cutter head.

Fig. D parts description see below:

D-1	Loop handle	D-4	Safety barrier bar (Only for brush cutter head)
D-2	Clamping block	D-5	Locking pole
D-3	Wing nut		

NOTICE: There are two kinds of locking pole, the shorter one is for trimmer head. The longer one is for brush cutter head. Be carefully to choose the correct locking pole when using the tool.

- Push the loop handle onto the shaft at the front of threshold ring. Never place it between the threshold ring and rear handle area.(Fig. E).

NOTICE: Adjust the loop handle between the threshold ring and the warning label when the tool is equipped with brush cutter head (Fig. F).

- Insert the clamping block into the handle slot (Fig. G).
- Mount the locking pole, and pre-tighten them with the wing nut. Make sure that the loop handle is upwards and points toward the top of the rear handle (Fig. H).
- Adjust the loop handle between the threshold ring and the label until find the comfortable position when using the trimmer. .
- Lock the lever of the locking pole (Fig. I).

⚠ WARNING: Never operate the tool without the loop handle firmly in place.

⚠ WARNING: Only fix the loop handle between the threshold ring and the label.

REPLACE THE TRIMMER HEAD WITH THE 3-TEETH BLADE

- Remove the power plug from the string trimmer.
- Rotate the trimmer head to align the slot in the flange with the shaft-locking hole in the gear case and insert a stabilizer into the hole (Fig. J).
- Rotate the trimmer head CLOCKWISE to remove it (Fig. J).
- Remove the guard accessory by loosening the three screws with washer (Fig. K3).

NOTICE: To protect against injury, you have to wear gloves prior to any operation with the 3-teeth blade.

- Mount the inner flange and flange cover into its place (Fig. L1).
- Mount the blade onto the motor shaft, ensuring that the surface of the blade is flush with the surface of the inner flange bulge. Mount the outer flange and the nut (Fig. L2). Pre-tighten the nut in a COUNTERCLOCKWISE direction by hand.
- Position the gear case against a solid surface for support. With one hand hold the brush cutter shaft and the other hand grasp the multi-function wrench to tighten the nut following the directional arrow icon marked on the outer flange (Fig. L3).

OPERATION

⚠ WARNING: Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING: Always wear eye protection, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

⚠ WARNING: Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

⚠ WARNING: To prevent serious personal injury, unplug the battery connector from the socket before servicing, cleaning, changing attachments or removing material from the unit.

APPLICATIONS

The product may be used in rain.

You may use this product for the purposes listed below:

Trimming: used for removing grass and weeds up against walls, fences, trees and borders.

Cutting: used for cutting the grass that is difficult to reach using a normal mower.

NOTICE: The tool is to be used only for its prescribed purpose. Any other use, for example hedge trimming, is deemed to be a case of misuse.

ATTACHING/DETACHING THE BATTERY CABLE

Use only with EGO's battery packs and chargers listed in Fig.A2

Fully charge before first use.

To Install Battery cable (Fig.M)

Align ▲ of plug with ▲ of line trimmer. Insert the plug into the machine until the green seal completely disappeared into the socket.

To Remove

Release the battery cord from the mounting groove and pull out the plug from the line trimmer.

HOLDING THE LINE TRIMMER

⚠ WARNING: Dress properly to reduce the risk of injury when operating this tool. Do not wear loose clothing or jewelry. Wear eye and ear/hearing protection. Wear heavy duty, long trousers, boots and gloves. Do not wear short trousers, sandals or go barefoot.

Before operating, hold the trimmer with both hands, one hand on the rear handle and the other on the front-assist handle which shall be straight. Then check for balanced footing and a proper cutting distance.

NOTICE: The trimmer head is parallel to the ground at a proper cutting distance without the operator bending over.

STARTING/STOPPING THE LINE TRIMMER (Fig. N)

To Start

Push the lock-off Lever to position "ON", push the locking tongue forward then depress the switch trigger. The trigger is stepless speed adjusting. The more you pull up the trigger, the higher speed it is.

N-1	Lock-off Lever	N-3	Switch Trigger
N-2	Locking tongue		

To Stop

Release the switch trigger and push the lock-off button back to position "OFF".

⚠ WARNING: Always unplug the battery connector from the socket during work breaks and after finishing work.

USING THE LINE TRIMMER

⚠ WARNING: To avoid serious personal injury, wear goggles or safety glasses at all times when operating this unit. Wear a face mask or dust mask in dusty locations.

Clear the area to be cut before each use. Remove all objects, such as rocks, broken glass, nails, wire, or line, that can be thrown or become entangled in the cutting attachment. Clear the area of children, bystanders, and pets. At a minimum, keep all children, bystanders and pets at least 15m away; there still may be risk to bystanders from thrown objects. Bystanders should be encouraged to wear eye protection. If you are approached, stop the motor and cutting attachment immediately.

Before each use, check for damage/worn parts

Check the bump head, guard and loop handle and replace the parts that are cracked, warped, bent, or damaged in any way.

The line-cutting blade on the edge of the guard can dull over time. It is recommended that you periodically sharpen it with a file or replace it with a new blade.

⚠ WARNING: Always wear gloves when mounting or replacing the guard or when sharpening or replacing the line-cutting blade. Note the location of the blade on the guard and protect your hands from injury.

Check for blockage of the trimmer head

- To prevent blockage, keep the trimmer head clean. Remove grass clippings, leaves, dirt and any other accumulated debris before and after each use.
- When blockage happens, stop the line trimmer and remove the battery, then remove any grass that may have wrapped itself around the motor shaft or trimmer head.

After each use, clean the trimmer.

⚠ CAUTION: Obstructions in the vents will prevent the air from flowing into the motor housing and result in overheating or damaged of the motor.

- Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

- Keep air vents in the motor housing from debris at all times.

⚠ WARNING: Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

ADJUSTING CUTTING LINE LENGTH

The trimmer head allows the operator to release more cutting line without stopping the motor. As line becomes frayed or worn, additional line can be released by lightly tapping the bump head on the ground while operating the trimmer.

NOTICE: Line release will become more difficult if the cutting line becomes too short.

⚠ WARNING: Do not remove or alter the line-cutting blade assembly. Excessive line length will cause the motor to overheat and may result in serious personal injury.

Line replacement

NOTICE: Always use the recommended nylon cutting line with a diameter that does not exceed 2.7 mm. Using line other than that specified may cause the line trimmer to overheat or become damaged.

⚠ WARNING: Never use metal-reinforced line, wire, or rope, etc. These can break off and become dangerous projectiles.

1. Remove the power plug from the string trimmer.
2. Remove the remaining cutting line, if necessary.
3. Cut 8m long cutting line, Insert the line into the mounting hole inside the eyelet (Fig. O1). Push and pull the line from the other side until equal amounts of line appear on both sides of the spool.
4. Press, while rotating the lower cover assembly in the arrow direction, to wind the line onto the spool until approximately 12 cm of line is showing on each side (Fig. O2).
5. Push the lower cover assembly down while pulling on the lines to manually advance the line and to check for proper assembly of the trimmer head.

When the cutting line breaks from the line outlet or the cutting line is not released when the trimmer head is tapped, follow the steps below:

1. Press the release tabs on the upper cover and remove the lower cover assembly by pulling it straight out (Fig. K1 & K2).
2. Remove the cutting line from the spool .

3. With one hand holding the lower cover assembly, use the other hand to grasp the lower cover assembly and align the tabs on the upper cover with the holes in the lower cover assembly (Fig. O3); Use your palm to press the lower cover assembly until the tabs lock with the upper cover.
4. Follow the instructions in "LINE REPLACEMENT" to reload the cutting line.

MAINTENANCE

⚠ WARNING: When servicing, use only identical replacement parts. Inspect and maintain the machine regularly. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

⚠ WARNING: Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. To prevent serious personal injury, take extra precautions and care when performing maintenance, service or for changing the cutting attachment or other attachments.

⚠ WARNING: To prevent serious personal injury, unplug the battery connector from the socket before servicing, cleaning, changing add-on attachments or removing material from the unit.

LUBRICATE THE GEAR CASE

For best operation and longer lifetime, lubricate the gear case with a special grease (4-5g each time) after every 50 hours operation.

The special grease should meet the following requirements.

1. Belong to DIN51818: NLGI-1 cone penetration degree.
2. Ester base grease.
3. Excellent low-temperature startup, EP, mechanical shearing, abrasion resistance and oxidative stability properties.
4. Operation temperature must contain -40~180°C. Remove the battery plug and the sealing screw. Lubricating the gear case through the oil-hole.

⚠ WARNING: Do not lubricate while the brush cutter is still connected with battery or running.

SHARPENING THE LINE-CUTTING BLADE

⚠ WARNING: Always protect your hands by wearing heavy gloves when performing any maintenance on the line-cutting blade.

1. Remove the line-cutting blade from the guard.
2. Wear proper eye protection and gloves and be careful not to cut yourself.
3. Secure the blade in a vise.
4. Carefully file the cutting edges of the blade with a fine-tooth file or sharpening stone, maintaining the original cutting edge angle.
5. Replace the blade on the guard and secure it in place with the two screws.

CLEANING THE UNIT

- Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- Do not use any strong detergents on the plastic housing or the handle. They can be damaged by certain aromatic oils, such as pine and lemon, and by solvents such as kerosene. Moisture can also cause a shock hazard. Wipe off any moisture with a soft dry cloth.

STORING THE UNIT

- Unplug the battery connector from the socket from the line trimmer when it is not in use.
- Clean the tool thoroughly before storing it.
- Store the unit in a dry, well-ventilated area, locked-up or up high, out of the reach of children. Do not store the unit on or adjacent to fertilizers, petrol, or other chemicals.
- Use of a transport cover for metal blades during transport and storage.

Protecting the environment



Do not dispose of electrical equipment, used battery and charger into household waste! Take this product to an authorized recycler and make it available for separate collection. Electric tools must be returned to an environmentally compatible recycling facility.



EN

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Fail to start	■ The battery pack is not attached to the line trimmer.	■ Attach the battery pack to the line trimmer.
	■ No electrical contact between the trimmer and battery.	■ Re insert the battery pack with the specified charger.
	■ The battery pack is depleted.	■ Charge the battery pack.
Stop working	■ The guard is not mounted on the trimmer, resulting in an overly long cutting line and motor overload.	■ Unplug the battery connector from the socket and mount the guard on the trimmer.
	■ Heavy cutting line is used.	■ Use recommended nylon cutting line with diameter no greater than 3.0mm.
	■ The motor shaft or trimmer head is winded with grass.	■ Stop the trimmer, remove the battery, and remove the grass from the shaft and trimmer head.
	■ The motor is overloaded.	■ The machine will recover when the load is removed. For continuous working, reduce the load of the machine.
	■ The battery pack or line trimmer is too hot.	■ Allow the battery pack or trimmer to cool until the temperature drops below 67°C.
	■ The connector of battery pack is disconnected from the tool.	■ Re-plug in the connector again.
	■ The battery pack is depleted.	■ Charge the battery pack.
The cutting line can't be released.	■ The motor shaft or trimmer head is wound with grass.	■ Stop the trimmer, remove the battery and remove the grass from the motor shaft and trimmer head.
	■ There is not enough line in the trimmer head.	■ Remove the battery and replace the cutting line; follow the section "LINE REPLACEMENT" in this manual.
	■ The trimmer head is dirty.	■ Remove the battery and clean the lower cover assembly, spool and upper cover.
	■ Line is tangled in the trimmer head	■ Remove the battery, remove the line from the spool and rewind; follow the section "LINE REPLACEMENT" in this manual.
	■ The line is too short.	■ Remove the battery and pull the lines while alternately pressing down on and releasing the trimmer head.
Grass wraps around trimmer head and motor housing	■ Cutting tall grass at ground level.	■ Cut out the weeds into several sections from top to ground level.



WARRANTY

EN

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.eu for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!**DE****LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG**

Sicherheitswarnung



Augenschutz tragen



Kopfschutz tragen



Rutschfestes Schuhwerk tragen



Vorsicht vor Rückstößen



Zwischen dem Gerät und Passanten muss ein Abstand von mindestens 15 m eingehalten werden.



Fadendurchmesser - Der Durchmesser des Nylon-Mähfadens

Garantiert Schallleistungspegel.
Geräuschemission an die Umgebung gemäß Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft.

Elektrische Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem Wertstoffhof.

 n_0

Leerlaufdrehzahl-Drehzahl im Leerlauf

 \equiv

Gleichstrom

WARNSYMBbole

⚠️ WAREN: Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen besteht die Gefahr, dass Fremdkörper in Ihre Augen geschleudert werden und Sie dadurch schwerwiegende Augenschäden davontragen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn möglich mit Seitenschutz, oder, falls nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor Sie Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug verrichten. Wir empfehlen Ihnen, einen Gesichtsschutz über Ihrer eigenen Brille oder eine herkömmliche Schutzbrille mit Seitenschutz zu tragen.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.



Gehörschutz tragen



Handschutz tragen



Vorsicht vor herausgeschleuderten Gegenständen



Akku vor der Wartung abnehmen



Schnittbreite - Die maximale Schnittbreite des Rasentrimmers



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen EG-Richtlinien.



Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Vorschriften in GB.

V

Spannung

.../min pro Minute

kg

Kilogramm

IPX5 Strahlwassergeschützt

TECHNISCHE DATEN

Spannung	56 V 				
Leerlaufdrehzahl	Bis 5800 /min				
Schnidmechanismus	Fadenkopf				
Trennfaden	2,4 mm Nylon-Trimmerschnur				
Schnittbreite	38 cm				
Empfohlene Betriebstemperatur	0°C-40°C				
Empfohlene Lagertemperatur	-20°C-70°C				
Optimale Ladetemperatur	5°C-40°C				
Gewicht (ohne Akku)	5,8 kg				
Gemessener Schallleistungspegel L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)				
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)				
Garantiert Schallleistungspegel L _{WA} (nach 2000/14/EG gemessen)	96 dB(A)				
Vibrationswert a _h	<table border="1"> <tr> <td>Vorderer Haltegriff</td> <td>2,1 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Hinterer Griff</td> <td>1,8 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> </table>	Vorderer Haltegriff	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²	Hinterer Griff	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²
Vorderer Haltegriff	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²				
Hinterer Griff	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²				

- Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert wurde in Übereinstimmung mit einer Standard-Testmethode gemessen und kann verwendet werden, um Werkzeuge miteinander zu vergleichen.
- Der angegebene Schwingungs-Gesamtwert kann auch als einleitende Feststellung der Belastung verwendet werden.

HINWEIS: Die beim Einsatz des Elektrowerkzeugs entstehenden Istvibrationen können von dem angegebenen Wert abweichen. Zum Schutz des Benutzers sollten Handschuhe und ein Gehörschutz während des Geräteeinsatzes getragen werden.

PACKLISTE (Abb. A1)

BESCHREIBUNG

AUFBAU (Abb. A1)

1. Buchse
2. Verriegelungshebel

3. Anschlagring
4. Bügelgriff
5. Mähfaden
6. Schutzverkleidung
7. Schaft
8. Auslöser
9. Hinterer Griff
10. Mähkopf
11. Freigabelasche
12. Fadenabschneider
13. Schneidschutz (nur für Freischneideaufsatz)
14. Verriegelungsstift für Schneidschutz (nur für Freischneideaufsatz)
15. Äußerer Flansch (nur für Freischneideaufsatz)
16. Mutter (nur für Freischneideaufsatz)
17. Schraube
18. Innensechskantschlüssel

MONTAGE

⚠️ WARENUNG: Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, darf das Gerät erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Teile wieder montiert sind. Die Verwendung des Geräts mit beschädigten oder fehlenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARENUNG: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu verändern oder Zubehörteile zu verwenden, die für den Einsatz des Rasentrimmers nicht empfohlen werden. Jegliche Änderung oder falsche Anwendung dieses Geräts gilt als Zweckentfremdung und kann sehr riskant sein und zu möglichen schweren Körperverletzungen führen.

⚠️ WARENUNG: Um einen unbeabsichtigten Geräteanlauf zu verhindern, muss der Akkustecker immer zuerst aus dem Anschluss gezogen werden.

⚠️ WARENUNG: Wenn das Gerät mit einem Freischneideaufsatz ausgestattet ist, muss auch der Schneidschutz montiert werden.

MONTIEREN DER SCHUTZABDECKUNG

⚠️ WARENUNG: Tragen Sie beim Anbringen oder Auswechseln der Schutzverkleidung immer Handschuhe.. Achten Sie auf das Messer am Mähschutz und passen Sie auf, dass Sie sich nicht schneiden.

⚠️ WARENUNG: Setzen Sie das Werkzeug nur in Betrieb, wenn der Mähschutz fest angebracht ist. Der Mähschutz muss zum dauerhaften Schutz des Benutzers immer am Werkzeug befestigt sein! Wenn der Mähschutz montiert ist, darf er weder entfernt noch justiert werden. Falls dieser ersetzt werden muss, wenden Sie sich an eine qualifizierte Werkstatt!

Lösen Sie die beiden Schrauben an der Schutzabdeckung (Abb. B) und lassen Sie die Befestigungslöcher des Mähschutzes mit den Halterungsoffnungen fluchten. Schrauben Sie den Mähschutz anschließend mit den beiden Schrauben und zwei Federscheiben am Schaftende an (Abb. C).

⚠️ WARENUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Schutzabdeckung gemäß Abb. B und C befestigt ist. Eine falsche Montage ist sehr gefährlich!

MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BÜGELGRIFFS

1. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Akkustecker aus dem Anschluss (sofern montiert)
2. Lockern Sie die Flügelmutter, um den verstellbaren Bügelgriff zu trennen (Abb. D).

HINWEIS: Bringen Sie den Schneidschutz mit zwei Schrauben am Bügelgriff an, wenn der Freischneideaufsatz montiert ist.

Teilebezeichnung der Abb. D:

D-1	Bügelgriff	D-4	Schneidschutz (nur für Freischneideaufsatz)
D-2	Klemmvorrichtung	D-5	Verriegelungsstift
D-3	Flügelmutter		

HINWEIS: Es gibt zwei Verriegelungsstift-Ausführungen. Die kürzere ist für den Trimmerkopf. Die längere ist für den Freischneideaufsatz. Achten Sie beim Gebrauch des Geräts auf den richtigen Verriegelungsstift.

3. Schieben Sie den Bügelgriff auf die Welle bis vor den Anschlagring auf. Bringen Sie ihn nie zwischen dem Anschlagring und dem hinteren Griffbereich an. (Abb. E).

HINWEIS: Stellen Sie den Bügelgriff zwischen dem Anschlagring und dem Warauaufkleber ein, wenn das Werkzeug mit einem Freischneideaufsatz ausgerüstet ist (Abb. F).

4. Setzen Sie das Klemmstück in die Aufnahme am Griff ein (Abb. G).

5. Stecken Sie den Arretierungsstift ein und spannen Sie ihn mit der Flügelmutter vor. Vergewissern Sie sich, dass der Bügelgriff nach oben und zur Oberseite des hinteren Griffs zeigt (Abb. H).
6. Stellen Sie den Bügelgriff zwischen dem Anschlagring und dem Aufkleber auf die für Sie bequemste Arbeitsposition beim Rasentrimmen ein.
7. Schließen Sie den Hebel des Verriegelungsstiftes (Abb. I).

⚠️ WARENUNG: Verwenden Sie das Werkzeug nur mit fest montiertem vorderem Bügelgriff.

⚠️ WARENUNG: Befestigen Sie den Bügelgriff nur im Bereich zwischen Anschlagring und dem Aufkleber.

AUSWECHSELN DES MÄHKOPFS DURCH DAS DICKICHTMESSER

1. Ziehen Sie den Netzstecker vom Fadentrimmer ab.
2. Drehen Sie den Mähkopf, bis die Aussparung im Flansch mit der Bohrung an der Schaft-Einrastöffnung des Getriebegehäuses fluchtet. Führen Sie einen Feststeller in die Bohrung ein (Abb. J).
3. Drehen Sie den Mähkopf im Uhrzeigersinn, um ihn abzubauen (Abb. J).
4. Lösen Sie die drei Schrauben und U-Scheiben (Ab. K3), um die Schutzverkleidung zu entfernen.

HINWEIS: Zur Vermeidung von Verletzungen sollten Sie vor jedem Umgang mit dem Dickichtmesser Schutzhandschuhe anziehen.

5. Montieren Sie den Innenflansch und die Flanschabdeckung (Abb. L1).
6. Montieren Sie das Messer an der Antriebswelle und stellen Sie dabei sicher, dass die Oberfläche des Messers mit der Oberfläche der Ausbuchung des Innenflansches bündig ist. Montieren Sie das Außenflansch und die Mutter (Abb. L2). Ziehen Sie die Mutter GEGEN DEN UHRZEIGERSINN handfest an.
7. Stützen Sie das Getriebegehäuse an einer festen Fläche ab. Halten Sie mit einer Hand den Schaft des Freischneiders und mit der anderen Hand den Multifunktionsschlüssel fest, um die Mutter in die Richtung festzuziehen, die vom Pfeil am Außenflansch angedeutet wird (Abb. L3).

BEDIENUNG

⚠️ WARENUNG: Werden Sie nicht leichtsinnig, nur weil Sie mit dem Produkt vertraut sind. Denken Sie daran, dass ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügt, um ernsthafte Verletzungen zu verursachen.

⚠️ WARUNG: Tragen Sie immer einen Augenschutz und einen Gehörschutz. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Gegenstände in Ihre Augen geschleudert oder andere schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

⚠️ WARUNG: Verwenden Sie keine Aufsätze oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen worden sind. Die Verwendung von anderen bzw. nicht empfohlenen Aufsätzen oder Zubehörteilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARUNG: Um schwere persönliche Verletzungen zu verhindern, trennen Sie den Akkustecker vom Anschluss vor jeder Wartung, Reinigung oder vor einem Wechsel von Anbauten bzw. vor dem Entfernen von Schnittgut am Gerät.

ANWENDUNGEN

Das Produkt kann im Regen benutzt werden.

Sie können dieses Produkt für die unten aufgeführten Zwecke einsetzen:

Rasentrimmen: Entfernen von Gras und Unkraut an Wänden, Zäunen, Bäumen und Rändern.

Schneiden: Zum Schneiden von Gras, das mit einem normalen Mäher schwer zugänglich ist.

HINWEIS: Das Werkzeug darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Jede andere Verwendung, zum Beispiel zum Heckenschneiden, gilt als Zweckentfremdung.

ANBRINGEN/ABNEHMEN DES AKKUKABELS

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Nur mit akkus und Ladegeräten verwenden, die in Abb. A2 aufgeführt sind.

So schließen Sie das Akkukabel an (Abb. M)

Lassen Sie das Zeichen ▲ am Stecker mit dem Symbol ▲ am Rasentrimmer fluchten. Stecken Sie den Stecker in das Gerät, bis die grüne Dichtung vollständig im Anschluss verschwunden ist.

Entfernen

Lösen Sie das Akkukabel aus der Befestigungsnu und ziehen Sie den Stecker aus dem Rasentrimmer.

FESTHALTEN DES RASENTREMMERS

⚠️ WARUNG: Tragen Sie geeignete Kleidung, um das Verletzungsrisiko bei der Benutzung des Werkzeugs

zu reduzieren. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Tragen Sie einen Augen- und Gehörschutz. Tragen Sie robuste lange Hosen, Stiefel und Handschuhe. Tragen Sie keine kurze Hose, Sandalen oder gehen Sie barfuß.

Halten Sie den Trimmer vor dem Einschalten fest in beiden Händen. Eine Hand hält den hinteren Griff und die andere den vorderen Haltegriff ganz fest. Sorgen Sie anschließend für einen festen Stand im Gleichgewicht und einen angemessenen Sicherheitsabstand beim Schneiden.

HINWEIS: Der Mähkopf ist parallel zum Boden und im richtigen Schneidabstand, wenn sich der Bediener nicht bücken muss.

START/STOPP DES RASENTREMMERS (Abb. N)

Starten

Stellen Sie den Verriegelungshebel auf „ON“, schieben Sie die Schließzunge nach vorn und drücken Sie den Einschalter. Am Einschalter kann die Mähgeschwindigkeit stufenlos verstellt werden. Je mehr der Schalter gezogen wird, desto schneller dreht sich der Motor.

N-1	Verriegelungshebel	N-3	Schalterabzug
N-2	Schließzunge		

Stoppen

Lassen Sie den Auslöser los und drücken Sie den Entriegelungsschalter zurück in die Position „OFF“.

⚠️ WARUNG: Bei Arbeitspausen und nach Abschluss der Arbeit immer den Akkustecker aus dem Anschluss ziehen.

VERWENDUNG DES RASENTREMMERS

⚠️ WARUNG: Tragen Sie zum Schutz vor schweren Verletzungen beim Arbeiten mit diesem Gerät immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Gesichts- oder Staubschutzmaske in staubigen Bereichen.

Räumen Sie den Arbeitsbereich vor jedem Einsatz auf. Entfernen Sie alle Objekte, wie z.B. Steine, zerbrochenes Glas, Nägel, Drähte oder Fäden, die aus dem Gerät herausgeschleudert werden oder sich in der Schneidvorrichtung verfangen könnten. Halten Sie den Bereich von Kindern, Passanten und Haustieren frei. Halten Sie einen Mindestabstand von 15 m zu Kindern, Passanten und Haustieren ein; auch dann besteht Gefahr durch umhergeschleuderte Gegenstände. Passanten sollten gebeten werden, Schutzbrillen aufzusetzen. Wenn jemand auf Sie zukommt, stellen Sie den Motor und das Schneidwerkzeug sofort ab.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Schäden/ abgenutzte Teile

Prüfen Sie den Fadenkopf, den Mähschutz und den Bügelgriff und ersetzen Sie gerissene, verzogene, verbogene oder anders beschädigte Teile.

Das Fadenmesser am Mähschutzrand wird im Laufe der Zeit stumpf. Es sollte daher regelmäßig mit einer Feile nachgeschliffen oder durch ein neues Messer ersetzt werden.

⚠️ WARNUNG: Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie den Fadenschutz montieren oder auswechseln oder das Mähfadenmesser nachschleifen bzw. auswechseln. Achten Sie auf das Messer am Fadenschutz und passen Sie auf, dass Sie sich nicht verletzen.

Mähkopf auf Blockaden prüfen

- Zur Vermeidung von Blockaden muss der Mähkopf immer sauber gehalten werden. Entfernen Sie vor und nach jeder Benutzung Grasschnitt, Blätter, Schmutz und andere angesammelte Abfälle.
- Ist der Mähkopf blockiert, schalten Sie den Rasentrimmer ab und beseitigen Sie den Rasen, der sich vielleicht um die Motorwelle oder den Mähkopf gewickelt hat.

Reinigen Sie den Rasentrimmer nach jedem Gebrauch.

⚠️ VORSICHT: Verstopfte Lüftungsschlitzte verhindern, dass die Luft in das Motorgehäuse strömen kann. Das führt zu einer Überhitzung oder zu Motorschäden.

- Verwenden Sie nur milde Seife und ein feuchtes Tuch zum Reinigen des Werkzeugs. Keine Flüssigkeit im Werkzeug lassen. Das Werkzeug darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden.
- Halten Sie die Lüftungsschlitzte im Motorgehäuse immer frei von Ablagerungen.

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel zum Reinigen von Kunststoffteilen. Die verschiedenen handelsüblichen Lösungsmittel greifen die Kunststoffflächen an. Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. saubere Lappen.

EINSTELLEN DER FADENLÄNGE

Der Mähkopf ermöglicht dem Benutzer, den Mähfaden zu verlängern, ohne den Motor anzuhalten. Wenn der Faden ausfranst oder abgenutzt ist, können Sie durch Tippen des Fadenkopfes auf den Boden weiteren Faden nachführen (Abb. V).

HINWEIS: Das Verlängern des Fadens wird umso schwerer, je kürzer der Faden wird.

⚠️ WARENUNG: Der Fadenmesser-Mechanismus darf nicht verändert oder beseitigt werden. Zu viel Fadenlänge führt zu einer Überhitzung des Motors und kann schwere Verletzungen nach sich ziehen.

Auswechseln des Fadens

HINWEIS: Verwenden Sie stets die empfohlenen Nylonfäden mit maximal 2,7 mm Durchmesser. Durch andere Fadendurchmesser kann der Rasentrimmer überhitzen oder beschädigt werden.

⚠️ WARENUNG: Verwenden Sie niemals mit Metall verstärkten Faden, Draht, Seil usw. Diese können abbrechen und zu gefährlichen Geschossen werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker vom Rasentrimmer ab.
2. Entfernen Sie ggf. die Mähfadenreste.
3. Schneiden sie 8 m mähfaden ab. Führen sie den faden durch die öffnung in der öse hindurch (abb. O1). Schieben sie den faden durch und ziehen sie ihn auf der anderen seite heraus, bis die fäden auf beiden seiten der spule gleich lang sind.
4. Drücken Sie die untere Abdeckung an und drehen Sie sie dabei in Pfeilrichtung, um den Faden soweit auf die Spule aufzuwickeln, bis auf beiden Seiten etwa 12 cm Faden überstehen (Abb. O2).
5. Schieben Sie die untere Abdeckung nach unten und ziehen Sie dabei an den Fäden, um sie von Hand vorzuziehen und die richtige Montage des Mähkopfs zu kontrollieren.

Gehen sie wie folgt vor, wenn der mähfaden vom fadenauslass abreißt oder wenn der mähfaden beim Klopfen des mähkopfs nicht freigegeben wird:

1. Drücken Sie die Entriegelungen an der oberen Abdeckung und ziehen Sie die untere Abdeckung geradlinig nach unten ab (Abb. K1 & K2).
2. Entfernen Sie den Mähfaden aus der Spule.
3. Halten Sie die untere Abdeckung mit einer Hand fest und schieben Sie die Rastnasen der oberen Abdeckung in die gegenüber liegenden Aufnahmen der unteren Abdeckung (Abb. O3). Schieben Sie die beiden Abdeckungsteile nun mit etwas Druck auf den Handflächen ineinander, bis die Teile einrasten.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „AUSWECHSELN DES FADENS“, um den Mähfaden einzusetzen.

WARTUNG

⚠️ WARENUNG: Verwenden Sie für die Wartung nur identische Ersatzteile. Prüfen und warten Sie das Gerät regelmäßig. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

⚠️ WARENUNG: Akkubetriebene Werkzeuge müssen nicht an eine Steckdose angeschlossen werden; sie sind daher immer einsatzbereit. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Warten, Reparieren oder Auswechseln des Schneidaufsatzes oder anderer Aufsätze besonders vorsichtig und treffen Sie besondere Sicherheitsvorkehrungen.

⚠️ WARENUNG: Um schwere persönliche Verletzungen zu verhindern, trennen Sie den Akkustecker vom Anschluss vor jeder Wartung, Reinigung oder vor einem Wechsel von Anbauten bzw. vor dem Entfernen von Schnittgut am Gerät.

GETRIEBEgehäuse SCHMIEREN

Für optimale, dauerhafte Funktion sollten Sie das Getriebegehäuse nach etwa 50 Betriebsstunden mit je 4-5 g Spezial-Schmierstoff schmieren.

Dieser Schmierstoff sollte folgende Anforderungen erfüllen:

1. Zur NLGI-Klasse 1 nach DIN51818 gehören.
2. Schmierstoff auf Esterbasis.
3. Guter Start bei niedrigen Temperaturen, beste Eigenschaften bei extremem Druck und mechanischer Scherung, beständig gegen Abrieb und Oxidation.
4. Betriebstemperatur muss -40~180°C umfassen. Den Batterieanschluss und die Verschlusschraube entfernen. Das Getriebegehäuse durch das Schmierloch schmieren.

⚠️ WARENUNG: Nicht schmieren, wenn der Gestrippschneider noch mit dem Akku verbunden ist oder läuft.

FADENABSCHNEIDER NACHSCHLEIFEN

⚠️ WARENUNG: Schützen Sie immer Ihre Hände, indem Sie robuste Handschuhe tragen, wenn Sie Wartungsarbeiten am Fadenabschneider durchführen.

1. Bauen Sie den Fadenabschneider vom Schneidschutz ab.

2. Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz und Handschuhe und passen Sie auf, dass Sie sich nicht schneiden.
3. Spannen Sie den Abschneider in einen Schraubstock ein.
4. Feilen Sie die Schneidkanten des Abschneiders vorsichtig mit einer feinen Feile oder einem Schleifstein an, ohne den ursprünglichen Schnittwinkel zu verändern.
5. Bringen Sie den Abschneider wieder am Schneidschutz an und ziehen Sie die beiden Schrauben fest.

REINIGEN DES GERÄTES

- Reinigen Sie das Gerät mithilfe eines feuchten Tuchs mit einem milden Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keine starken Reiniger am Kunststoffgehäuse oder am Griff. Die Teile werden von Aromaölen wie z.B. Kiefer und Limone sowie von Lösungsmitteln wie beispielsweise Kerosin angegriffen. Feuchtigkeit stellt zudem eine Stromschlaggefahr dar. Wischen Sie feuchte Stellen mit einem weichen, Tuch trocken.

AUFBEWAHREN DES GERÄTES

- Ziehen Sie den Akkustecker vom Anschluss am Rasentrimmer ab, wenn er nicht benutzt wird.
- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich, bevor Sie es verstauen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort, der sich abschließen lässt oder hoch gelegen und für Kinder unerreichbar ist. Lagern Sie das Gerät nicht auf oder neben Düngemitteln, Benzin oder anderen Chemikalien.
- Benutzen Sie eine Transportabdeckung für das Transportieren und Aufbewahren von Metallschneiden.

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT



Elektrogeräte, alte Akkus und Ladegeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Das Gerät muss einer offiziellen Recycling-Sammelstelle zur getrennten Entsorgung zugeführt werden. Elektrowerkzeuge müssen bei einer umweltfreundlichen Recycling-Einrichtung abgegeben werden. entally compatible recycling facility.

FEHLERBEHEBUNG

DE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Gerät startet nicht.	■ Der Akku ist nicht am Rasentrimmer angeschlossen.	■ Akku an den Rasentrimmer anschließen.
	■ Kein elektrischer Kontakt zwischen Trimmer und Akku.	■ Akku wieder in das vorgeschriebene Ladegerät einsetzen.
	■ Der Akku ist leer.	■ Akku aufladen.
Gras wickelt sich um den Mähkopf und das Motorgehäuse.	■ Der Schutz ist nicht am Trimmer montiert. Das führt zu einem überlangen Mähfaden und zu einer Überlastung des Motors.	■ Ziehen Sie den Akkustecker aus dem Anschluss und montieren Sie den Schnittschutz am Trimmer.
	■ Der eingesetzte Nylonfaden ist zu schwer.	■ Verwenden Sie den empfohlenen Nylonmähfaden mit höchstens 3,0 mm Durchmesser.
	■ Um den Motorschaft oder den Fadenkopf hat sich Gras gewickelt.	■ Stellen Sie den Trimmer ab, entfernen Sie den Akku und beseitigen Sie das Gras vom Motorschaft und vom Mähkopf.
	■ Der Motor ist überlastet.	■ Das Gerät erholt sich, wenn es nicht mehr stark belastet wird. Für durchgehendes Arbeiten sollte das Gerät nicht zu stark belastet werden.
	■ Der Akku oder der Rasentrimmer ist zu heiß.	■ Lassen Sie den Akku oder Trimmer unter 67°C abkühlen.
	■ Der Stecker des Akkus ist vom Gerät getrennt.	■ Schließen Sie den Stecker wieder an.
	■ Der Akku ist leer.	■ Laden Sie den Akku auf.
Der Mähfaden wird nicht nachgeführt.	■ Um den Motorschaft oder den Fadenkopf hat sich Gras gewickelt.	■ Stellen Sie den Rasentrimmer ab, entfernen Sie den Akku und beseitigen Sie das Gras am Motorschaft und am Mähkopf.
	■ Es ist nicht mehr ausreichend Faden im Mähkopf vorhanden.	■ Entfernen Sie den Akku und wechseln Sie den Trimmerfaden aus. Befolgen Sie dazu den Abschnitt „AUSWECHSELN DES FADENS“ in dieser Bedienungsanleitung.
	■ Der Mähkopf ist verschmutzt.	■ Entfernen Sie den Akku und reinigen Sie das untere Gehäuse, die Spule und das obere Gehäuse.
	■ Der Mähfaden hat sich im Mähkopf verfangen.	■ Entfernen Sie den Akku, nehmen Sie den Faden aus der Spule undwickeln Sie ihn wieder auf. Befolgen Sie dazu den Abschnitt „AUSWECHSELN DES FADENS“ in dieser Bedienungsanleitung.
	■ Der Faden ist zu kurz.	■ Entfernen Sie den Akku und ziehen Sie an den Fäden. Drücken Sie dabei abwechselnd den Mähkopf an und lassen Sie ihn wieder los.



DE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Gras wickelt sich um den Mähkopf und das Motorgehäuse.	<ul style="list-style-type: none">■ Hohes Gras wird auf Bodenebene geschnitten.	<ul style="list-style-type: none">■ Kürzen Sie den Rasen in mehreren Abschnitten von nach unten bis zur Nabe.

GARANTIE

EGO GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE

Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.eu mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS!**FR****LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION****SYMBOLES DE SÉCURITÉ**

▲ AVERTISSEMENT: L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer la projection d'objets étrangers dans vos yeux, ce qui peut provoquer des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours un masque de sécurité ou des lunettes de sécurité avec des protections latérales et une visière complète si nécessaire. Nous vous recommandons de porter un Masque de Sécurité à Vision Panoramique par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité standards avec des protections latérales.



Alerte de sécurité



Porter une protection oculaire



Porter un casque de protection.



Porter des chaussures antidérapantes



Attention au ricochet de lame



La distance entre la machine et les autres personnes doit être d'au moins 15 m.



Diamètre de fil : le diamètre du fil de coupe en nylon



Niveau de puissance acoustique garanti. Émission de bruit dans l'environnement conformément à la directive CE.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez-les dans un centre de recyclage agréé.

 n_0

Régime à vide-Vitesse de rotation sans charge

Courant continu



Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire la notice d'utilisation.



Porter une protection auditive



Porter une protection pour les mains



Attention à la projection d'objets



Déconnectez la batterie avant l'entretien



Largeur de coupe : la largeur de coupe maximale du taille-bordure



Ce produit est conforme aux directives CE applicables.



Ce produit est conforme à la législation britannique applicable.

V Tension

.../min Par minute

kg Kilogramme

IPX5 Protection contre les jets d'eau

SPÉCIFICATIONS

Tension	56 V ---
Régime à vide	Jusqu'à 5800 /min
Mécanisme de coupe	Tête de coupe
Type de fil de coupe	Fil torsadé en nylon 2,4 mm
Largeur de coupe	38 cm
Température d'utilisation recommandée	0°C-40°C
Température de stockage recommandée	-20°C-70°C
Température de recharge optimale	5°C-40°C
Poids (sans batterie)	5,8 kg
Niveau de puissance acoustique mesuré L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Pression acoustique au niveau des oreilles de l'opérateur L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} (conformément à la norme 2000/14/CE)	96 dB(A)
Niveau de vibration a _h :	Poignée auxiliaire avant 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Poignée arrière 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- La valeur totale des vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure conforme à une méthode de test standardisée et peut servir pour comparer différents outils.
- La valeur totale des vibrations indiquée peut également servir pour effectuer une première évaluation de l'exposition.

REMARQUE: L'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique est fonction de la manière dont il est utilisé et peut différer de la valeur indiquée. Pour se protéger, l'opérateur doit porter des gants et un casque antibruit dans les conditions actuelles d'utilisation.

CONTENU DE L'EMBALLAGE (Image A1)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE VOTRE COUPE-BORDURE (Image A1)

1. Prise
2. Verrou d'interrupteur
3. 1.Anneau du manche
4. Guidon
5. Ligne de coupe:
6. Assemblage du carter
7. Manche
8. Interrupteur-gâchette
9. Poignée arrière
10. Tête de coupe
11. Languette de déblocage
12. Lame de coupe
13. Barre de sécurité (pour tête de débroussailleuse uniquement)
14. Levier de verrouillage pour barre de sécurité (pour tête de débroussailleuse uniquement)
15. Bride extérieure (pour tête de débroussailleuse uniquement)
16. Écrou (pour tête de débroussailleuse uniquement)
17. Vis
18. Clé pour vis à six pans creux

ASSEMBLAGE

▲ AVERTISSEMENT: Si une ou plusieurs pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas cet outil tant que toutes les pièces n'ont pas été remplacées. Utiliser cet outil avec des pièces endommagées ou manquantes peut provoquer des blessures corporelles graves.

▲ AVERTISSEMENT: N'essayez jamais de modifier cet outil ni de créer des accessoires non recommandés pour être utilisés avec cet outil. Toute altération ou modification de ce type constitue un usage inapproprié et peut engendrer une situation dangereuse susceptible de causer des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT: Pour éviter un démarrage accidentel pouvant provoquer des blessures corporelles graves, retirez toujours la batterie de l'outil avant d'assembler une pièce.

▲ AVERTISSEMENT: Lorsque l'outil est équipé d'une tête de débroussailleuse, la barre de sécurité doit être montée.

ASSEMBLER LE CAPOT DE PROTECTION

⚠ AVERTISSEMENT: Portez toujours des gants pour assembler ou remplacer le capot de protection. Prenez garde à la lame du capot de protection et protégez votre main pour éviter de vous couper.

⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais l'outil sans son capot de protection solidement assemblé. Le capot de protection doit toujours être assemblé sur l'outil pour protéger l'utilisateur ! Une fois que le carter a été fixé, n'essayez jamais de le démonter ou de le régler. S'il doit être remplacé, cela doit être fait par un réparateur qualifié !

Desserrez et enlevez les deux vis du carter (schéma B), alignez les trous de montage du carter avec les trous de montage, puis verrouillez le carter sur la base du manche avec les deux vis et deux rondelles à ressort (schéma C).

⚠ AVERTISSEMENT: Vérifiez que le capot de protection est fixé comme montré sur les images B et C, un montage inversé est très dangereux !

INSTALLATION ET RÉGLAGE DU GUIDON

- Arrêtez le moteur et débranchez le connecteur de la batterie de la prise si présent.
- Desserrez l'écrou papillon pour séparer le guidon réglable (schéma D).

REMARQUE: Montez la barre de sécurité sur le guidon avec les deux vis lorsque l'outil est équipé d'une tête de débroussailleuse.

Image D - Description des pièces ci-dessous :

D-1	Guidon	D-4	Barre de sécurité (pour tête de débroussailleuse uniquement)
D-2	Bloc de fixation	D-5	Levier de verrouillage
D-3	Écrou papillon		

REMARQUE: Il existe deux types de leviers de verrouillage, le plus court est pour la tête de coupe-bordure. Le plus long est prévu pour la tête de débroussailleuse. Veillez à choisir le bon levier de verrouillage lorsque vous utilisez l'outil.

- Poussez le guidon sur le manche en avant de l'anneau du manche. Ne le placez jamais entre l'anneau et la zone de la poignée arrière (schéma E).

REMARQUE: Ajustez le guidon entre l'anneau et l'étiquette d'avertissement lorsque l'outil est équipé d'une tête de débroussailleuse (schéma F).

- Glissez le bloc de fixation dans la fente de la poignée (Image G).
- Installez le levier de verrouillage et serrez-le à l'aide de l'écrou papillon. Veillez à ce que le guidon soit tourné vers le haut et dirigé vers le haut de la poignée arrière (Image H).
- Ajustez la position du guidon entre l'anneau et l'étiquette jusqu'à ce que vous ayez trouvé une position confortable pour utiliser le coupe-bordure..
- Verrouillez le levier de verrouillage (Image I).

⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais l'outil si le guidon n'est pas solidement fixe.

⚠ AVERTISSEMENT: Le guidon doit uniquement être fixé entre l'anneau du manche et l'étiquette.

REPLACER LA TÊTE DE COUPE PAR UNE LAME 3 DENTS

- Retirez la fiche secteur du coupe-bordure.
- Tournez la tête de coupe pour aligner la fente de la bride avec le trou de verrouillage du manche dans le boîtier d'engrenage et insérez un stabilisateur dans le trou (schéma J).
- Tournez la tête de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever (schéma J).
- Retirez l'accessoire de carter en desserrant les trois vis avec rondelle (schéma K3).

REMARQUE: Pour éviter les risques de blessures, portez des gants avant toute opération avec la lame à 3 dents.

- Montez la bride intérieure et le couvercle de la bride dans leur position (schéma L1).
- Insérez la lame sur l'arbre du moteur en veillant à ce que la surface de la lame soit au ras de la surface du renflement de la bride intérieure. Assemblez la bride extérieure et l'écrou (schéma L2). Serrez un peu l'écrou à la main dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Positionnez le boîtier d'engrenage contre une surface solide servant de support. Tenez l'axe de la tête de débroussailleuse d'une main et, de l'autre main, serrez l'écrou avec la clé multifonction dans le sens de la flèche marquée sur la bride externe (Image L3).

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT: Veillez à ne pas devenir moins prudent au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cet outil. Gardez à l'esprit qu'une seconde

d'inattention peut suffire pour provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Portez toujours une protection oculaire et une protection auditive. Sans protection, des objets peuvent être projetés dans vos yeux et d'autres blessures graves peuvent se produire.

AVERTISSEMENT: N'utilisez aucun accessoire ou pièce non recommandé par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés peut provoquer de graves blessures corporelles.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures corporelles graves, retirez la batterie de l'outil avant de le réparer, de le nettoyer, de changer un accessoire ou de retirer des matières de l'outil.

APPLICATIONS

Ce produit peut être utilisé sous la pluie.

Vous pouvez utiliser cet outil pour les usages listés ci-dessous :

Coupe-bordure : pour retirer le gazon et les mauvaises herbes à proximité de murs, clôtures, arbres et bordures.

Tonte : pour couper le gazon difficile à atteindre avec une tondeuse classique.

REMARQUE: L'outil ne doit être utilisé qu'à sa finalité prévue. Tout autre usage, par exemple le taillage de haies, est considéré inapproprié.

INSÉRER/RETIRER LE CABLE DE BATTERIE

Utilisez exclusivement les batteries et les chargeurs listes a la fig. A2.

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Installer le câble de la batterie (schéma M)

Alignez la flèche ▲ de la prise avec la flèche ▲ du coupe-bordure. Insérez la fiche dans la machine jusqu'à ce que le joint vert disparaîsse complètement dans la prise.

Retrait

Retirez le cordon de la batterie de la rainure de montage et retirez la fiche du coupe-bordure.

TENIR LE TAILLE-BORDURE

AVERTISSEMENT : Soyez correctement vêtu pour réduire le risque de blessures pendant l'utilisation de cet outil. Ne portez pas de vêtement ample ni de bijou. Portez

des protections oculaires et auditives. Portez des gants, des bottes et des pantalons longs et résistants. Ne portez pas de shorts ni de sandales et ne soyez pas pieds nus.

Avant utilisation, saisissez le taille-bordure à deux mains, avec une main sur la poignée arrière et l'autre main sur la poignée auxiliaire avant dont le bras doit être tendu. Puis vérifiez que vous avez des appuis des pieds équilibrés et que vous êtes à une distance de coupe appropriée.

REMARQUE : La tête de coupe est parallèle au sol à une distance de coupe appropriée sans que l'opérateur ne soit penché.

DÉMARRER ET ÉTEINDRE LE COUPE-BORDURE (Image N)

Allumer l'outil

Poussez le verrou d'interrupteur sur la position « ON », poussez la languette de verrouillage en avant puis appuyez sur l'interrupteur à gâchette. La gâchette permet d'ajuster la vitesse en continu. Plus vous enfoncez la gâchette, plus la vitesse augmente.

N-1	Verrou d'interrupteur	N-3	Interrupteur à gâchette
N-2	Languette de verrouillage		

Arrêter l'outil

Relâchez l'interrupteur à gâchette et poussez le bouton de déverrouillage en position "OFF" (ARRET).

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours la batterie pendant les pauses durant le travail et après avoir terminé le travail.

UTILISER LE TAILLE-BORDURES

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles graves, portez en permanence des lunettes de sécurité ou un masque pendant l'utilisation de cet outil. Portez un masque facial ou un masque à poussière dans les endroits poussiéreux.

Nettoyez la zone à couper avant chaque utilisation. Retirez tous les objets pouvant s'emmêler dans les accessoires de coupe ou être projetés, par exemple les pierres, les morceaux de verre, les clous, les fils métalliques, les ficelles. Veillez à ce qu'il n'y ait aucune autre personne, aucun enfant, ni aucun animal dans l'aire de travail. Veillez à ce que les enfants, les animaux ainsi que toute autre personne se tiennent toujours à au moins 15 m de l'outil en fonctionnement ; le risque de projection d'objets reste présent. Il est vivement recommandé que les autres personnes présentes portent une protection

oculaire. Si une personne s'approche de vous, éteignez immédiatement le moteur et l'accessoire de coupe.

Avant chaque utilisation, inspectez l'outil pour vérifier qu'aucune de ses pièces n'est endommagée/usée.

Inspectez la tête de frappe, le capot de protection et le guidon, et remplacez les pièces fissurées, voilées, tordues ou présentant une autre détérioration.

La lame de coupe du fil présente sur le bord du capot de protection s'use avec le temps. Il est recommandé de l'affûter régulièrement avec une lime ou de la remplacer par une lame neuve.

▲ AVERTISSEMENT : Portez toujours des gants quand vous assemblez ou remplacez le carter de protection ou quand vous affûtez ou remplacez la lame coupe-fil. Notez l'emplacement de la lame sur la protection et protégez vos mains contre les blessures.

Blocage de la tête de taille-bordures

- Pour éviter tout blocage, gardez la tête du taille-bordures propre. Enlevez l'herbe coupée, les feuilles, la saleté et tout autre débris accumulé avant et après chaque utilisation.
- En cas de blocage, arrêtez le taille-bordures et retirez-en la batterie, puis enlevez l'herbe qui aurait pu s'enrouler autour de l'arbre du moteur ou de la tête du taille-bordures.

Après chaque utilisation, nettoyez l'outil.

▲ ATTENTION: Si les ouïes de ventilation sont bouchées, cela empêchera l'air de circuler dans le boîtier du moteur, ce qui peut provoquer la surchauffe et la détérioration du moteur.

- Nettoyez l'outil exclusivement avec un chiffon humide et du savon doux. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre jamais dans l'outil. N'immergez jamais aucune partie de l'outil dans un liquide.
- Veillez à ce que les ouïes de ventilation du boîtier du moteur soient toujours exemptes de débris.

▲ AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de solvant pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques peuvent être détériorés par de nombreux types de solvants vendus dans le commerce. Utilisez des chiffons propres pour enlever les saletés, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

RÉGLER LA LONGUEUR DU FIL DE COUPE

La tête de coupe permet à l'opérateur d'allonger le fil de coupe sans éteindre le moteur. Quand le fil de coupe

devient usé ou effiloché, vous pouvez l'allonger en frappant légèrement le tête de frappe sur le sol pendant que l'outil est en marche (Image V).

REMARQUE : L'allongement du fil est plus difficile quand il devient trop court.

▲ AVERTISSEMENT: Ne retirez pas et ne modifiez pas l'assemblage du coupe-fil. Si la longueur du fil de coupe est excessive, cela peut provoquer la surchauffe du moteur et des blessures corporelles graves.

Changer le fil de coupe

REMARQUE: Utilisez toujours le fil de coupe en nylon recommandé d'un diamètre ne dépassant pas 2,7 mm. Utiliser un fil de coupe différent que celui spécifié peut provoquer la surchauffe ou la détérioration du taille-bordure.

▲ AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de corde, de fil métallique, de fil à renfort métallique, etc., car ils peuvent se casser et devenir des projectiles dangereux.

1. Retirez la fiche secteur du coupe-bordure.
2. Retirez le fil de coupe restant, si nécessaire.
3. Preparez un fil de coupe d'une longueur de 8 m. Inserez le fil dans les trous d'assemblage des œillets (schéma 01). Poussez le fil et tirez-le de l'autre côté jusqu'à ce qu'il y ait une longueur de fil identique de chaque côté de la bobine.
4. Appuyez, tout en tournant le boîtier inférieur dans le sens de la flèche, pour enrouler le fil sur la bobine jusqu'à ce que 12 cm environ de fil dépassent de chaque côté (schéma 02).
5. Appuyez sur le boîtier inférieur tout en tirant les extrémités du fil pour les faire sortir manuellement et contrôlez le bon assemblage de la tête de coupe.

Si le fil de coupe casse au niveau du trou de sortie ou s'il ne sort pas quand vous tapez sur la tête de coupe, procedez comme suit :

1. Appuyez sur les languettes de déblocage du boîtier supérieur et retirez le boîtier inférieur en le tirant vers l'extérieur (schéma K1 et K2).
2. Retirez le fil de coupe de la bobine.
3. Tenez le boîtier inférieur d'une main et utilisez l'autre main pour aligner les languettes du boîtier supérieur sur les trous du boîtier inférieur (schéma O3). Enfoncez le boîtier inférieur avec la paume de la main jusqu'à ce que les languettes se verrouillent dans le boîtier supérieur.

- Pour recharger le fil de coupe, suivez les consignes indiquées dans la partie « CHANGER LE FIL DE COUPE ».

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT: L'outil ne doit être réparé qu'avec des pièces de rechange identiques. Inspectez et entretenez l'outil régulièrement. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un réparateur qualifié.

AVERTISSEMENT: Les outils alimentés par batterie n'ont pas à être branchés dans une prise électrique, ils sont donc toujours prêts à fonctionner. Pour éviter des blessures corporelles graves, faites extrêmement attention lors de l'entretien et de la réparation de l'outil et lors du changement de l'accessoire de coupe ou d'autres accessoires.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les blessures corporelles graves, retirez la batterie de l'outil avant de le réparer, de le nettoyer, de changer un accessoire ou d'enlever des matières de l'outil.

LUBRIFIER LE BOÎTIER D'ENGRENAGE

Pour optimiser le fonctionnement et maximiser la durée de vie, lubrifiez le boîtier d'engrenage avec une graisse spéciale (4~5 g chaque fois) toutes les 50 heures d'utilisation.

La graisse spéciale doit satisfaire aux critères suivants :

- Appartenir à la classe NLGI-1 de profondeur de pénétration d'un cône selon la norme DIN51818.
- Graisse à base d'esters.
- Avoir d'excellentes propriétés de démarrage à basse température, de résistance aux pressions extrêmes, au cisaillement mécanique et à l'abrasion, et de stabilité à l'oxydation.
- Températures d'utilisation comprises entre -40°C et 180°C. Débranchez la fiche de la batterie et la vis d'étanchéité. Lubrifiez le boîtier d'engrenage par le trou de graissage.

AVERTISSEMENT: Ne lubrifiez pas pendant que la débroussailleuse est encore connectée à la batterie ou encore en fonctionnement.

AFFUTER LA LAME DE COUPE

AVERTISSEMENT : Protégez toujours vos mains en portant des gants pour travaux lourds pendant toutes les opérations d'entretien de la lame de coupe.

- Retirez la lame de coupe du capot de protection.

- Portez une protection oculaire appropriée et des gants et faites attention à ne pas vous couper.
- Fixez la lame dans un étau.
- Limiez soigneusement les bords coupants de la lame à l'aide d'une lime fine ou d'une pierre à aiguiser, en suivant l'angle du bord original de coupe.
- Replacez la lame sur le capot et fixez-la avec deux vis.

NETTOYER L'OUTIL

- Nettoyez l'outil avec un chiffon humide et un détergent doux.
- N'utilisez pas de détergent puissant sur le boîtier en plastique ou sur la poignée, car ils peuvent être endommagés par certaines huiles aromatiques, par exemple de pin et de citron, et par les solvants, par exemple l'essence. L'humidité peut également générer un risque de choc électrique. Essuyez les traces d'humidité avec un chiffon doux et sec.

RANGER L'OUTIL

- Retirez la batterie du coupe-bordure quand vous ne l'utilisez pas.
- Nettoyez soigneusement et intégralement l'outil avant de le ranger.
- Rangez l'outil dans un endroit sec, bien aéré, fermé à clé ou en hauteur, et hors de portée des enfants. Ne rangez pas l'outil sur ou à côté d'engrais, d'essence ou d'autres substances chimiques.
- Placez les lames en métal dans un étui de protection lors du transport et du stockage.

Protection de l'environnement



Ne jetez pas les équipements électriques, les batteries usées et les chargeurs avec les ordures ménagères ! Apportez ce produit chez un recyclleur agréé et rendez-le disponible pour une collecte séparée. Les outils électriques doivent être amenés dans un centre de recyclage pour assurer un respect de l'environnement.



DÉPANNAGE

FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La machine ne démarre pas	■ La batterie n'est pas raccordée au coupe-bordure.	■ Raccordez la batterie au coupe-bordure.
	■ Il n'y a pas de contact électrique entre l'outil et la batterie.	■ Réinsérez la batterie avec le chargeur spécifié.
	■ La batterie est déchargée.	■ Rechargez la batterie.
De l'herbe s'enroule autour de la tête de coupe et du boîtier du moteur.	■ Le capot de protection n'est pas assemblé sur l'outil, ce qui provoque une longueur excessive du fil de coupe et la surcharge du moteur.	■ Retirez la batterie, puis assemblez le capot de protection sur l'outil.
	■ Un fil de coupe trop épais est utilisé.	■ Utilisez le fil de coupe en nylon recommandé d'un diamètre ne dépassant pas 3,0 mm.
	■ L'arbre du moteur ou la tête de coupe est bloquée par de l'herbe.	■ Éteignez l'outil, retirez la batterie, puis retirez l'herbe de l'arbre du moteur et de la tête de coupe.
	■ Le moteur est en surcharge.	■ Le moteur pourra redémarrer quand la charge aura été retirée. Pour un usage continu, réduisez la charge de la machine.
	■ La batterie ou le coupe-bordure est trop chaud.	■ Laissez la batterie et l'outil refroidir jusqu'à ce que sa température devienne inférieure à 67°C.
	■ La batterie est déconnectée de l'outil.	■ Raccordez à nouveau le connecteur.
	■ La batterie est déchargée.	■ Rechargez la batterie.
Le fil de coupe ne peut pas être libéré.	■ L'arbre du moteur ou la tête de coupe est bloquée par de l'herbe.	■ Éteignez l'outil, retirez la batterie, puis retirez l'herbe de l'arbre du moteur et de la tête de coupe.
	■ Il n'y a pas assez de fil dans la tête de coupe.	■ Retirez la batterie et changez le fil de coupe. Pour cela, consultez le chapitre « CHANGER LE FIL DE COUPE » de ce manuel d'utilisation.
	■ La tête de coupe est sale.	■ Retirez la batterie et nettoyez la bobine, le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
	■ Le fil est emmêlé dans la tête de coupe.	■ Retirez la batterie, enlevez le fil de coupe de la bobine, puis rembobinez-le. Pour cela, consultez le chapitre « CHANGER LE FIL DE COUPE » de ce manuel d'utilisation.
	■ Le fil de coupe est trop court.	■ Retirez la batterie, puis tirez les extrémités du fil de coupe en appuyant et relâchant alternativement la tête de coupe.



FR

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
De l'herbe s'enroule autour de la tête de coupe et du boîtier du moteur.	<ul style="list-style-type: none">■ Vous coupez de l'herbe haute au ras du sol.	<ul style="list-style-type: none">■ Coupez l'herbe en plusieurs fois en partant du haut.

GARANTIE

POLITIQUE DE GARANTIE EGO

Veuillez consulter le site egopowerplus.eu pour trouver l'ensemble des modalités et conditions de la politique de garantie EGO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!**LEA EL MANUAL DEL USUARIO****ES****Aviso de seguridad**

Utilizar protección ocular



Utilizar protección para la cabeza



Usar calzado antideslizante



Tener cuidado con el contragolpe de las cuchillas



La distancia entre la máquina y otras personas debe ser al menos 15 m.



Diámetro del hilo: tenga en cuenta el diámetro del hilo de corte indicado.



Nivel de potencia acústica garantizado. La emisión de ruido al medio ambiente cumple la directiva de la Comunidad Europea.



Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Llévelos a un centro de reciclaje autorizado.

 n_0

Velocidad sin carga-Velocidad de giro, sin carga

 I

Corriente continua

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando se utilizan herramientas eléctricas, es posible que salgan despedidos objetos que podrían causar lesiones oculares graves. Antes de empezar a usar herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad, gafas con cristales anti-impacto que cuenten con pantallas de protección lateral, o bien una máscara facial que proteja completamente la cara. Recomendamos usar una máscara de seguridad de amplia visión que pueda utilizarse encima de gafas graduadas, o bien gafas normales de seguridad equipadas con pantallas laterales.



Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



Utilizar protección auditiva



Usar protección para las manos



Cuidado con los objetos arrojados



Desconecte la batería antes de realizar el mantenimiento



Anchura de corte: la anchura de corte máxima del cortabordes con cabezal de hilo



Este producto está en conformidad con las directivas de la CE aplicables.



Este producto está en conformidad con la legislación aplicable del Reino Unido.

V Tensión

.../min Por minuto

kg Kilogramo

IPX5 Protección contra chorros de agua

ESPECIFICACIONES

Tensión	56 V ===
Velocidad sin carga	Hasta 5800 /min
Mecanismo de corte	Cabezal de impacto
Tipo de hilo de corte	Hilo retorcido de nailon de 2,4 mm
Anchura de corte	38 cm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0°C-40°C
Temperatura de almacenamiento recomendada	-20°C-70°C
Temperatura óptima de carga	5°C-40°C
Peso (sin batería)	5,8 kg
Nivel de potencia acústica ponderada L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Nivel de presión acústica medido a la altura del oído del usuario L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA} (medido según 2000/14/CE)	96 dB(A)
Evaluación de la vibración a_h	Empuñadura auxiliar delantera 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Empuñadura trasera 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- El nivel total de vibraciones especificado ha sido medido conforme al método de prueba estándar empleado en la industria y puede utilizarse para efectuar comparaciones entre herramientas.
- Asimismo, el nivel total de vibraciones declarado podrá utilizarse para efectuar una evaluación preliminar de la exposición del usuario a los niveles de vibración generados por la herramienta.

AVISO: Las vibraciones generadas durante el uso real de la herramienta eléctrica podrán diferir del valor declarado en función de la manera en que se utilice. A modo de protección, el usuario deberá utilizar guantes y protectores auditivos en condiciones reales de uso.

LISTA DE EMBALAJE (Fig. A1)

DESCRIPCIÓN

FAMILIARÍCESE CON EL CORTABORDES CON CABEZAL DE HILO (Fig. A1)

ES

1. Conexión
2. Palanca de desbloqueo
3. Abrazadera de tope
4. Empuñadura con bucle
5. Hilo de corte
6. Conjunto de protección
7. Tubo
8. Gatillo
9. Empuñadura posterior
10. Cabezal del cortabordes (cabezal de impacto)
11. Lengüeta de liberación
12. Cuchilla de recorte del hilo
13. Barrera de seguridad (solo para cabezal de desbrozadora)
14. Espiga de bloqueo de la barrera de seguridad (solo para cabezal de desbrozadora)
15. Brida exterior (solo para cabezal de desbrozadora)
16. Tuerca (solo para cabezal de desbrozadora)
17. Tornillo
18. Llave Allen

MONTAJE

▲ ADVERTENCIA: Si alguna pieza falta o está rota, no utilice el producto hasta haber sustituido las piezas. Podrían producirse lesiones graves en caso de utilizar el producto si alguna de sus piezas falta o está dañada.

▲ ADVERTENCIA: No intente modificar esta herramienta ni fabricar accesorios no recomendados para el uso con este cortabordes. Cualquier alteración o modificación se considerará uso indebido y podría provocar una situación peligrosa con riesgo de sufrir lesiones graves.

▲ ADVERTENCIA: Para evitar una puesta en marcha accidental que podría causar lesiones graves, desenchufe siempre de la conexión el conector de la batería antes de montar piezas.

ADVERTENCIA: Si la herramienta está equipada con cabezal de desbrozadora, hay que instalar la barrera de seguridad.

MONTAJE DE LA PROTECCIÓN

ES

ADVERTENCIA: Utilice siempre guantes al instalar o sustituir la protección. Tenga cuidado con la cuchilla instalada en la protección y protéjase las manos para evitar cortarse.

ADVERTENCIA: Nunca utilice la herramienta sin la protección instalada y firmemente sujetada en su sitio. ¡La protección deberá estar siempre instalada en la herramienta para proteger al usuario! Cuando la protección esté fijada, no intente nunca quitarla o ajustarla. ¡En caso de que haya que sustituirla, deberá hacerlo un técnico cualificado!

Afloje los dos tornillos de la protección y quítelos (fig. B), alinee los orificios de montaje de la protección con los orificios de instalación y, a continuación, bloquee la protección sobre la base del tubo utilizando los dos tornillos, junto con dos arandelas elásticas (fig. C).

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la protección esté fijada tal como se muestra en las fig. B y C. ¡Si se fija de forma inversa provocará una situación de peligro grave!

MONTAJE Y AJUSTE DE LA EMPUÑADURA CON BUCLE

1. Pare el motor y desenchufe el conector de la batería de la conexión, si está instalado.
2. Afloje la tuerca de palometa para separar la empuñadura ajustable con bucle (fig. D).

NOTA: Si la herramienta está equipada con cabezal de desbrozadora, instale la barrera de seguridad sobre la empuñadura con bucle utilizando los dos tornillos.

Fig. D, ver abajo la descripción de las piezas:

D-1	Empuñadura con bucle	D-4	Barrera de seguridad (solo para cabezal de desbrozadora)
D-2	Bloque de fijación	D-5	Espiga de bloqueo
D-3	Tuerca de palometa		

NOTA: Hay dos tipos de espiga de bloqueo, la más corta es para el cabezal del cortabordes. La más larga es para el cabezal de desbrozadora. Tenga cuidado de escoger la espiga de bloqueo correcta cuando use la herramienta.

3. Empuje la empuñadura con bucle sobre el tubo en la parte delantera de la abrazadera de tope. No la ponga nunca entre la abrazadera de tope y el área de la empuñadura trasera (fig. E).

NOTA: Ajuste la empuñadura con bucle entre la abrazadera de tope y la etiqueta de advertencia si la herramienta está equipada con el cabezal de desbrozadora (fig. F).

4. Inserte el bloque de fijación en la ranura de la empuñadura (fig. G).
5. Monte la espiga de bloqueo y sujetélos ligeramente con la tuerca de mariposa. Asegúrese de que la empuñadura con bucle quede hacia arriba y apunte hacia la parte superior de la empuñadura trasera (fig. H).
6. Ajuste la empuñadura con bucle entre la abrazadera de tope y la etiqueta, hasta encontrar una posición cómoda para usar el cortabordes..
7. Cierre la palanca de la espiga de bloqueo (fig. I).

ADVERTENCIA: Nunca utilice la herramienta sin la empuñadura con bucle instalada y firmemente sujetada en su sitio.

ADVERTENCIA: Fije solo la empuñadura con bucle entre la arandela de tope y la etiqueta.

INSTALAR EL CABEZAL DEL CORTABORES CON LA CUCHILLA DE 3 DIENTES

1. Saque el enchufe de alimentación del cortabordes con cabezal de hilo.
2. Gire el cabezal del cortabordes para alinear la ranura en la brida con el orificio de bloqueo del tubo en la caja de engranaje, e inserte un estabilizador en el orificio (fig. J).
3. Gire el cabezal cortabordes en sentido horario para quitarlo (fig. J).
4. Quite el accesorio de protección aflojando los tres tornillos con arandelas (fig. K3).

NOTA: Debe llevar guantes para protegerse contra posibles lesiones cuando realice cualquier operación con la cuchilla de 3 dientes.

5. Monte en su posición la brida interior y la cubierta de la brida (fig. L1).
6. Instale la cuchilla en el eje del motor, asegurándose de que la superficie de la cuchilla esté a nivel con la superficie del saliente de la brida interior. Monte la brida exterior y la tuerca (fig. L2). Apriete previamente la tuerca a mano en sentido ANTIHORARIO.

- Coloque la caja de engranaje contra una superficie sólida como apoyo. Sujete con una mano el tubo de la desbrozadora y con la otra mano utilice la llave multifuncional para apretar la tuerca siguiendo la dirección de la flecha marcada en la brida exterior (fig. L3).

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: No permita que la confianza que supone el hecho de estar familiarizado con el producto dé lugar a descuidos. Recuerde que cualquier distracción de una fracción de segundo es suficiente para provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA: Utilice siempre gafas de seguridad, así como protección auditiva. De lo contrario, los objetos despedidos por la acción de la herramienta podrían alcanzar sus ojos y provocar lesiones graves oculares o de otro tipo.

ADVERTENCIA: No utilice piezas o accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante de este producto. La utilización de piezas o accesorios no recomendados por el fabricante podría provocar lesiones graves.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, desenchufe el conector de la batería de la conexión antes de realizar cualquier reparación, limpieza, cambio de accesorios o de retirar acumulaciones de material cortado.

APLICACIONES

El producto puede utilizarse con lluvia.

Este producto puede utilizarse para los fines indicados a continuación:

Recorte: se usa para quitar hierba y malas hierbas junto a paredes, vallas, árboles y bordes.

Corte: se usa para cortar la hierba difícil de alcanzar con un cortacésped normal.

NOTA: La herramienta debe utilizarse únicamente para el fin previsto. Cualquier otro uso, por ejemplo el corte de setos, se considerará uso indebido.

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DEL CABLE DE LA BATERÍA

Utilizar solo con los acumuladores y cargadores enumerados en la fig. A2.

Cargue totalmente la batería antes de usarla por primera vez.

Cómo instalar el cable de la batería (fig. M)

Alinee ▲ el enchufe con ▲ el cortabordes de hilo. Inserte el enchufe en la máquina hasta que la junta verde quede oculta totalmente en la conexión.

Para desconectarlo:

Suelte el cable de la batería de la ranura de montaje y saque el enchufe de la conexión del cortabordes de hilo.

CÓMO SOSTENER EL CORTABORES CON CABEZAL DE HILO AL CORTAR LA HIERBA

ADVERTENCIA: Utilice ropa adecuada cuando trabaje con esta herramienta para reducir el riesgo de lesiones. No lleve puesta ropa holgada ni joyas. Utilice protección ocular y auditiva. Utilice pantalones largos, botas y guantes resistentes. No utilice pantalones cortos, sandalias, ni vaya descalzo.

Antes de ponerlo en marcha, sujeté el cortabordes con las dos manos, una en la empuñadura trasera y la otra en la empuñadura auxiliar delantera, que deberá estar extendida. A continuación, compruebe que tiene los pies en equilibrio y mantenga una distancia de corte adecuada.

AVISO: El cabezal del cortabordes está paralelo al suelo a una distancia de corte adecuada, sin que el usuario tenga que inclinarse.

PUESTA EN MARCHA / PARADA DEL CORTABORES DE HILO (Fig. N)

Puesta en marcha

Ponga la palanca de desbloqueo en la posición "ON", empuje la lengüeta de bloqueo hacia delante y, a continuación, presione el gatillo interruptor. El gatillo ajusta la velocidad de forma continua. Cuanto más se levanta el gatillo, mayor es la velocidad.

N-1	Palanca de desbloqueo	N-3	Gatillo interruptor
N-2	Lengüeta de bloqueo		

Parada

Suelte el gatillo interruptor y vuelva a poner el botón de desbloqueo en la posición "OFF".

ADVERTENCIA: Desenchufe el conector de la batería de la conexión siempre que haga pausas en el trabajo, así como una vez finalizada la tarea.

USO DEL CORTABORDES DE HILO

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, lleve gafas de seguridad siempre que utilice esta herramienta. Use una mascarilla antipolvo si utiliza la herramienta en entornos polvorientos.

ES

Antes de cada uso, despeje la zona de trabajo. Quite todos los objetos como piedras, vidrios rotos, clavos, alambres, cables o cuerdas, ya que podrían salir despedidos por la acción de la herramienta o enredarse en el elemento de corte. Mantenga a los niños, las mascotas y otras personas fuera de la zona de trabajo. Mantenga a niños, mascotas y otras personas a una distancia mínima de 15 m; existe riesgo de que salgan objetos despedidos. Se recomienda que cualquier persona presente en la zona de trabajo utilice protección ocular. Apague inmediatamente el motor o desactive el dispositivo de corte si se acerca alguna persona.

Antes de cada utilización, examine la herramienta por si hubiera piezas dañadas o desgastadas.

Examine el cabezal de impacto, la protección y la empuñadura con bucle. Sustituya cualquier pieza que esté agrietada, deformada, doblada o presente cualquier tipo de daño.

Con el tiempo, el filo de la cuchilla de recorte de hilo situada en la protección puede llegar a embotarse. Se recomienda afilarla con una lima a intervalos periódicos o sustituirla por otra nueva.

⚠ ADVERTENCIA: Utilice siempre guantes cuando instale o sustituya la protección, así como cuando afile o cambie la cuchilla de corte del hilo. Tenga en cuenta la ubicación de la cuchilla instalada en la protección, y protéjase las manos adecuadamente para evitar lesionarse.

Compruebe si hay alguna obstrucción en el cabezal del cortabordes

- Para evitar obstrucciones, mantenga limpio el cabezal del cortabordes. Retire los recortes de césped, las hojas, la suciedad y cualquier otro residuo acumulado antes y después de cada uso.
- Cuando se obstruya, pare el cortabordes con cabezal de hilo y quite la batería. A continuación, elimine la hierba que se haya enredado alrededor del eje del motor o del cabezal del cortabordes.

Limpie el cortabordes después de cada uso.

⚠ PRECAUCIÓN: Cualquier obstrucción de los orificios de ventilación impedirá la correcta circulación de aire por el interior de la carcasa del motor, pudiendo hacer que este se sobrecaliente o sufra daños.

- Use solo jabón suave y un paño húmedo para limpiar la herramienta. No deje nunca que entre líquido en la herramienta ni sumerja ninguna parte de la herramienta en ningún líquido.

- Mantenga en todo momento los orificios de ventilación de la carcasa del motor libres de residuos.

⚠ ADVERTENCIA: Evite utilizar disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos se pueden dañar si se limpian con algunos de los tipos de disolventes disponibles en el mercado. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad y los residuos de polvo, aceite, grasa, etc.

AJUSTE DE LA LONGITUD DEL HILO DE CORTE

El cabezal del cortabordes permite al usuario ir extrayendo más hilo de corte del carrete sin tener que detener el motor. A medida que el hilo se deshilacha o se desgasta, se puede extraer hilo adicional golpeando levemente el cabezal de impacto sobre el suelo mientras se utiliza el cortabordes (fig. V).

NOTA: La extracción del hilo de corte se hará más difícil si el hilo se queda demasiado corto.

⚠ ADVERTENCIA: No retire ni modifique el conjunto de la cuchilla de corte del hilo. Una longitud excesiva de hilo de corte hará que el motor se sobrecaliente y podría provocar lesiones graves.

Sustitución del hilo de corte

NOTA: Utilice siempre el hilo de corte de nailon recomendado, cuyo diámetro no sea mayor que 2,7 mm. Si se utiliza otro hilo de corte distinto al especificado, el cortabordes de hilo podría calentarse excesivamente y sufrir daños.

⚠ ADVERTENCIA: Nunca utilice carretes de alambre, hilo metálico reforzado, cuerda, etc., ya que podrían romperse y sus trozos convertirse en proyectiles peligrosos.

1. Saque el enchufe de alimentación del cortabordes con cabezal de hilo.
2. En caso necesario, quite el hilo de corte que quede.
3. Corte 8 m de hilo e inserte el hilo en el orificio de montaje en el interior de la anilla (fig. 01). Empuje y tire del hilo desde el otro lado, hasta que aparezca la misma cantidad de hilo por ambos lados del carrete.
4. Presione, al mismo tiempo que gira el conjunto de la tapa inferior en la dirección de la flecha, para enrollar el hilo en el carrete hasta que se vean aproximadamente 12 cm de hilo por cada lado (fig. 02).

- Empuje el conjunto de la tapa inferior hacia abajo mientras tira de los hilos para hacer que el hilo avance manualmente, y para comprobar el montaje correcto del cabezal del cortabordes.

Si el hilo de corte se rompe de la salida del hilo o si no se libera hilo de corte cuando se golpea el cabezal del cortabordes, realice los pasos siguientes:

- Presione las lengüetas de liberación situadas en la tapa superior y retire el conjunto de la tapa inferior tirando de él hacia fuera (fig. K1 y K2).
- Quite el hilo de corte del carrete.
- Sujetando con una mano el conjunto de la tapa inferior, use la otra mano para agarrar el conjunto de la tapa inferior y alinear las lengüetas de la tapa superior con los orificios del conjunto de la tapa inferior (fig. O3); presione con la palma de la mano el conjunto de la tapa inferior, hasta que las lengüetas se enclaven en la tapa superior.
- Siga las instrucciones del apartado «SUSTITUCIÓN DEL HILO DE CORTE» para volver a cargar el hilo de corte.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Cuando repare la herramienta, utilice solo piezas idénticas a las originales. Examine la herramienta regularmente y lleve a cabo las operaciones de mantenimiento. Para garantizar la seguridad y fiabilidad del producto, todas las reparaciones deberá realizarlas un técnico cualificado.

ADVERTENCIA: Las herramientas que funcionan a batería no requieren enchufarse en una toma de corriente. Por lo tanto, siempre están listas para funcionar. Para evitar lesiones graves, extreme las precauciones y proceda con cuidado al efectuar tareas de mantenimiento, reparación o sustitución del elemento de corte o de otros accesorios.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, desenchufe el conector de la batería de la conexión antes de realizar cualquier reparación, limpieza, cambio o instalación de accesorios o de retirar acumulaciones de material cortado.

LUBRIQUE LA CAJA DE ENGRANAJES

Para disfrutar del mejor funcionamiento y una larga vida útil, lubrique la caja de engranajes con una grasa especial (4-5g cada vez) después de 50 horas de funcionamiento.

La grasa especial debe cumplir los siguientes requisitos.

- Pertenecer a DIN51818: grado de penetración NLGI-1.
- Grasa con base de éster.
- Propiedades de excelente baja temperatura de arranque, EP, rodamiento mecánico, resistencia a la abrasión y estabilidad oxidativa.
- Temperatura de funcionamiento entre -40~180°C. Retire la tapa de la batería y el tornillo sellador. Lubrique la caja de engranajes a través del orificio para aceite.

ADVERTENCIA: No lubricar mientras el aparato está conectado con la batería o funcionando.

AFILAR LA CUCHILLA DE CORTE DEL HILO

ADVERTENCIA: Proteja siempre sus manos utilizando guantes gruesos cuando realice el mantenimiento de la cuchilla de corte del hilo.

- Quite de la protección la cuchilla de corte del hilo.
- Use guantes adecuados y protección ocular. Tenga cuidado de no cortarse.
- Sujete la cuchilla en un tornillo de banco.
- Lime con cuidado los filos de la cuchilla utilizando una lima de dientes finos o piedra de afilar y procurando mantener el ángulo original del filo.
- Vuelva a colocar la cuchilla en la protección y sujetela en su lugar con los dos tornillos.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Limpie la herramienta utilizando un paño húmedo y detergente suave.
- No utilice detergentes fuertes en la carcasa de plástico o en la empuñadura. Ciertos aceites aromáticos, como aquellos a base de limón o resina de pino y disolventes como queroseño, podrían dañar estas piezas. La humedad también puede provocar descargas eléctricas. Utilice un paño suave y seco para eliminar cualquier resto de humedad.

ALMACENAMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- Desenchufe el conector de la batería de la conexión del cortabordes con cabezal de hilo cuando no lo utilice.
- Limpie a fondo la herramienta antes de guardarla.
- Almacene la herramienta en un lugar seco y bien ventilado, ya sea cerrado o a una altura suficiente que impida que los niños puedan alcanzarla. No la guarde encima ni cerca de fertilizantes, gasolina u otros productos químicos.

- Use una cubierta de transporte para las cuchillas de metal durante el transporte y almacenamiento.

Protección del medio ambiente**ES**

¡No elimine aparatos eléctricos, baterías usadas ni cargadores de baterías junto con los desperdicios domésticos! Lleve este producto a un punto de reciclaje autorizado y depositelo por separado según corresponda. Las herramientas eléctricas se deben llevar a un punto de reciclaje con fin de proteger el medio ambiente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No arranca	■ La batería no está correctamente insertada en el cortabordes con cabezal de hilo.	■ Inserte correctamente la batería en el cabezal del cortabordes.
	■ No hay contacto eléctrico entre la batería y el cortabordes.	■ Vuelva a insertar la batería con el cargador especificado.
	■ La batería está agotada.	■ Cargue la batería.
La hierba se enreda alrededor del cabezal y de la carcasa del motor	■ La protección no está instalada en el cortabordes, haciendo que el hilo de corte quede extraído a una longitud excesiva y el motor se sobrecargue.	■ Desenchufe el conector de la batería de la conexión e instale la protección en el cortabordes.
	■ Se está utilizando un hilo de corte demasiado grueso.	■ Utilice hilo de corte de nailon recomendado, con un diámetro no superior a 3,0 mm.
	■ Hay hierba enrollada en el eje del motor o el cabezal del cortabordes.	■ Apague el cortabordes, quite la batería y quite la hierba del eje y del cabezal del cortabordes.
	■ El motor se ha sobrecargado.	■ La máquina se recuperará cuando se retire la carga. Para un trabajo continuo, reduzca la carga de la herramienta.
	■ La batería o el cortabordes están demasiado calientes.	■ Espere a que la batería o el cortabordes se hayan enfriado lo suficiente hasta que su temperatura sea inferior a 67°C.
	■ El conector de la batería se ha desenchufado de la herramienta.	■ Vuelva a enchufar el conector.
	■ La batería está agotada.	■ Cargue la batería.



ES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El hilo de corte no se puede liberar.	■ Hay hierba enrollada en el eje del motor o el cabezal del cortabordes.	■ Apague el cortabordes, quite la batería y retire la hierba del eje del motor y cabezal del cortabordes.
	■ No queda suficiente hilo de corte en el cabezal del cortabordes.	■ Quite la batería y sustituya el hilo de corte. Consulte el apartado "SUSTITUCIÓN DEL HILO DE CORTE" en este manual.
	■ El cabezal del cortabordes está sucio.	■ Quite la batería y limpie el conjunto de la tapa inferior, el carrete y la tapa superior.
	■ El hilo está enredado en el cabezal del cortabordes.	■ Quite la batería, retire el hilo de corte del carrete y vuelva a enrollarlo. Consulte el apartado "SUSTITUCIÓN DEL HILO DE CORTE" en este manual.
	■ El hilo es demasiado corto.	■ Quite la batería y tire de los extremos del hilo de corte mientras presiona y suelta alternativamente el cabezal del cortabordes.
La hierba se enreda alrededor del cabezal y de la carcasa del motor	■ Está cortando a nivel del suelo hierba demasiado alta.	■ Corte la hierba en varias secciones desde arriba hasta el nivel del suelo.

GARANTÍA

POLITICA DE GARANTÍA EGO

Por favor visite nuestra página web egopowerplus.eu para los términos y las condiciones completas de la política de garantía EGO.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES!**LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES****PT****SÍMBOLOS DE SEGURANÇA**

A AVISO: O funcionamento de qualquer ferramenta elétrica pode dar origem ao ressalto de quaisquer objetos estranhos que podem atingir os olhos, podendo dar origem a sérias lesões oculares. Antes de começar a utilizar a ferramenta elétrica, utilize sempre óculos de segurança com proteções laterais e uma proteção completa para o rosto, quando necessário. Recomendamos a utilização de máscaras de segurança com visão panorâmica por cima dos óculos ou óculos de segurança padrão com proteção lateral.



Alerta de segurança



Use proteção ocular.



Use proteção para a cabeça.



Use calçado antiderrapante.



Tenha cuidado com o ressalto da lâmina.



A distância entre a máquina e terceiros deve ser de, pelo menos, 15 m.



Diâmetro do fio - O diâmetro do fio de corte de nylon



Nível de potência do som garantido. Emissão de ruído para o ambiente de acordo com a diretiva da Comunidade Europeia.



Os resíduos elétricos não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Entregue-os num centro de reciclagem autorizado.

 n_0 Velocidade sem carga-Velocidade de rotação, sem carga

Corrente direta



De modo a reduzir os riscos de lesões, o utilizador tem de ler o manual de utilização.



Use proteção auditiva.



Use proteção para as mãos.



Tenha cuidado com os objetos atirados.



Desligue a bateria antes da manutenção.



Largura de corte - A largura máx. de corte da roçadora de fio



Este produto encontra-se em conformidade com as diretrizes CE aplicáveis.



Este produto encontra-se em conformidade com a legislação no Reino Unido.

V Voltagem

.../min Por minuto

kg Quilograma

IPX5 Proteção contra jatos de água



ESPECIFICAÇÕES

PT

Voltagem	56 V ---
Velocidade sem carga	Até 5800/min
Mecanismo de corte	Cabeça de choque
Tipo de fio de corte	Fio torcido de nylon de 2,4 mm
Largura de corte	38 cm
Temperatura de funcionamento recomendada	0°C-40°C
Temperatura de armazenamento recomendada	-20°C-70°C
Temperatura de carregamento ótima	5°C-40°C
Peso (sem a bateria)	5,8 kg
Nível de potência do som medido L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Nível da pressão do som no ouvido do operador L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Nível de potência acústica garantido L_{WA} (medido de acordo com 2000/14/CE)	96 dB(A)
Avaliação da vibração a_h :	Pega auxiliar dianteira 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Pega traseira 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- O valor total declarado da vibração foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser usado para comparar duas ferramentas;
- O valor total declarado da vibração também pode ser usado numa avaliação preliminar da exposição.

AVISO: A emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode diferir do valor declarado em que a ferramenta é usada. De modo a proteger o utilizador, este deverá utilizar luvas e proteção auditiva nas condições atuais de utilização.

LISTA DE PEÇAS (Imagen A1)

Descrição

CONHEÇA A SUA ROÇADORA DE FIO (Imagen A1)

1. Tomada

40

ROÇADORA DE FIO SEM FIOS DE IÃO DE LÍTIO DE 56 VOLTS — STX3800

2. Alavanca de desbloqueio
3. Anilha de entrada
4. Pega em arco
5. Linha de corte
6. Conjunto da proteção
7. Eixo
8. Gatilho
9. Pega traseira
10. Cabeça da roçadora (cabeça de choque)
11. Aba de libertação
12. Lâmina de corte do fio
13. Barra de barreira de segurança (apenas para a cabeça da moto-roçadora)
14. Haste de fixação da barra de barreira de segurança (apenas para a cabeça da moto-roçadora)
15. Rebordo exterior (apenas para a cabeça da moto-roçadora)
16. Porca (apenas para a cabeça da moto-roçadora)
17. Parafuso
18. Chave sextavada

MONTAGEM

AVISO: Se houver peças danificadas ou em falta, não utilize o produto até ter substituído essas peças. Utilizar este produto com peças danificadas ou em falta pode dar origem a lesões pessoais sérias.

AVISO: Não tente modificar este produto nem criar acessórios que não sejam recomendados para utilizar com esta roçadora de fio. Qualquer alteração ou modificação é considerada uma má utilização e pode dar origem a perigos, que podem levar a possíveis lesões pessoais sérias.

AVISO: Para evitar um arranque acidental que possa causar lesões pessoais sérias, retire sempre o conector da bateria da tomada durante a montagem das peças.

AVISO: Quando a ferramenta vier equipada com uma cabeça de moto-roçadora, deverá montar a barra de barreira de segurança.

MONTAR A PROTEÇÃO

AVISO: Use sempre luvas quando montar ou substituir a proteção. Tenha cuidado com a lâmina na proteção e proteja a sua mão contra cortes.

AVISO: Nunca utilize o aparelho sem a proteção bem colocada. A proteção tem de estar sempre no aparelho para proteger o utilizador. Quando a proteção estiver fixada, nunca tente retirar nem ajustar a proteção. Se for necessário substituí-la, isso deverá ser efetuado por um técnico de reparação qualificado!

Solte e retire os dois parafusos da proteção (Imagem B), alinhe os orifícios de montagem da proteção com os orifícios de montagem e, depois, fixe a proteção na base do eixo com dois parafusos, juntamente com duas anilhas de mola (Imagem C).

AVISO: Certifique-se de que a proteção é fixada de acordo com a Imagem B e C. Qualquer fixação inversa dará origem a grandes perigos!

MONTAR E AJUSTAR A PEGA EM ARCO

- Pare o motor e retire o conector da bateria da tomada, caso esteja instalada.
- Desaperte a porca de asas para separar a pega em arco ajustável (Imagem D).

AVISO: Instale o conjunto da barra de barreira de segurança na pega em arco com os dois parafusos quando a ferramenta vier equipada com a cabeça da moto-roçadora.

Imagen D: Descrição das peças apresentada abaixo:

D-1	Pega em arco	D-4	Barra de barreira de segurança (apenas para a cabeça da moto-roçadora)
D-2	Bloco de fixação	D-5	Haste de fixação
D-3	Porca de asas		

AVISO: Existem dois tipos de haste de fixação. A curta é para a cabeça da roçadora. A comprida é para a cabeça da moto-roçadora. Tenha o cuidado de escolher a haste de fixação correta quando usar a ferramenta.

- Pressione a pega em arco para o eixo na frente da anilha de entrada. Nunca a coloque entre a anilha de entrada e a área da pega traseira (Imagem E).

AVISO: Ajuste a pega em arco entre a anilha de entrada e a etiqueta de aviso quando a ferramenta vier equipada com a cabeça da moto-roçadora (Imagem F).

- Insira o bloco de fixação na ranhura da pega (Imagem G).
- Monte a haste de fixação e pré-aperte com a porca de asas. Certifique-se de que a pega em arco fica para cima, virada para o topo da pega traseira (Imagem H).

- Ajuste a pega em arco entre a anilha de entrada e a etiqueta, até encontrar a posição confortável quando usar a roçadora.

- Fixe a alavanca da haste de fixação (Imagem I).

AVISO: Nunca utilize a ferramenta sem a pega em arco bem colocada.

AVISO: Fixe a pega em arco apenas entre a anilha de entrada e a etiqueta.

SUBSTITUA A CABEÇA DA ROÇADORA PELA LÂMINA DE 3 DENTES

- Retire a ficha da alimentação do aparador de fio.
- Rode a cabeça do aparador para alinhar a ranhura no rebordo com o orifício de fixação do eixo na estrutura do carro e insira um estabilizador no orifício (Imagem J).
- Rode a cabeça do aparador no sentido dos ponteiros do relógio para a retirar (Imagem J).
- Retire a proteção, desapertando os três parafusos com anilha (Imagen K3).

AVISO: Para se proteger de lesões, tem de usar luvas antes de qualquer operação com a lâmina de 3 dentes.

- Monte o rebordo interior e a cobertura do rebordo no respetivo lugar (Imagen L1).
- Monte a lâmina no eixo do motor, certificando-se de que a superfície da lâmina fica nivelada com a superfície da saliência do rebordo interior. Monte o rebordo exterior e a porca (Imagen L2). Aperte à mão a porca no SENTIDO INVERSO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO.
- Coloque a estrutura do carro contra uma superfície sólida para a suportar. Com uma mão, segure o eixo da moto-roçadora e, com a outra mão, segure a chave multifunções para apertar a porca na direção da seta assinalada no rebordo exterior (Imagen L3).

FUNCIONAMENTO

AVISO: Não deixe que a sua familiaridade com o produto o torne descuidado. Lembre-se de que uma fração de segundo de desatenção é o suficiente para sofrer uma lesão séria.

AVISO: Utilize sempre proteção ocular, juntamente com proteção auricular. Se não o fizer, pode apanhar com objetos nos olhos, dando origem a possíveis lesões sérias.

⚠ AVISO: Não utilize quaisquer acessórios para além dos recomendados pelo fabricante deste produto. A utilização de acessórios que não sejam recomendados pode dar origem a lesões pessoais sérias.

PT

⚠ AVISO: Para evitar lesões pessoais sérias, desligue o conector da bateria da tomada antes da reparação, limpeza, mudança de acessórios ou remoção de material da unidade.

APLICAÇÕES

O produto pode ser usado à chuva.

Pode utilizar este produto com os intuios listados em baixo:

Aparar: Usado para retirar relva e ervas encostadas a paredes, vedações, árvores e canteiros.

Cortar: Usado para cortar relva de difícil acesso com uma máquina de cortar relva normal.

AVISO: A ferramenta tem de ser usada apenas conforme descrito. Qualquer outra utilização, por exemplo desbaste de sebes, será considerada má utilização.

FIXAR/RETIRAR O CABO DA BATERIA

Utilize apenas com as baterias e carregadores listados na imagem A2.

Carregue por completo antes da primeira utilização.

Instalar o fio da bateria (Imagem M)

Alinhe ▲ da ficha com ▲ da roçadora. Insira a ficha na máquina até que o vedante verde desapareça por completo na tomada.

Retirar

Liberte o fio da bateria da ranhura de fixação e retire a ficha da roçadora.

SEGURAR O APARADOR DE FIO

⚠ AVISO: Vista-se adequadamente para reduzir o risco de lesões quando utilizar este aparelho. Não utilize roupa larga ou joias. Utilize proteções oculares e auditivas.

Utilize calças compridas e resistentes, botas e luvas. Não utilize roupa curta, sandálias nem ande descalço.

Antes da utilização, segure a roçadora com ambas as mãos, uma mão na pega traseira e a outra na pega auxiliar dianteira, que deverá ficar direita. Depois verifique se existe equilíbrio e uma distância de corte apropriada.

AVISO: A cabeça da roçadora deverá estar paralela ao chão a uma distância de corte adequada sem que o operador tenha de se dobrar.

LIGAR/DESLIGAR A ROÇADORA DE FIO (Imagem N)

Para ligar

Prima a alavanca de desbloqueio para a posição “ON”, prima o trinco de fixação para a frente e prima o gatilho do interruptor. O gatilho ajusta a velocidade continuamente. Quanto mais pressionar o gatilho, maior será a velocidade.

N-1	Alavanca de desbloqueio	N-3	Gatilho do interruptor
N-2	Trinco de fixação		

Para parar

Liberte o gatilho do interruptor e prima o botão de desbloqueio para a posição “OFF”.

⚠ AVISO: Retire sempre o conector da bateria da tomada durante pausas de trabalho e após terminar o trabalho.

USAR A ROÇADORA DE FIO

⚠ AVISO: Para evitar lesões pessoais sérias, utilize sempre óculos de segurança quando utilizar este aparelho. Use uma máscara para o rosto ou máscara do pó em locais poeirentos.

Desobstrua a área a ser cortada antes de cada utilização. Retire todos os objetos, como pedras, vidro partido, pregos, arames ou fios que possam ser atirados ou ficar presos no acessório de corte. Afaste as crianças, terceiros e animais. No mínimo, mantenha as crianças, terceiros e animais a um raio de 15 metros. Poderá continuar a haver um risco para as pessoas devido aos objetos que possam ser atirados. Quaisquer terceiros deverão ser encorajados a utilizar proteção ocular. Se alguém se aproximar, desligue imediatamente o motor e o acessório de corte.

Antes de cada utilização, verifique se existem peças gastas ou danificadas.

Verifique a cabeça de choque, proteção e pega em arco, e substitua as peças rachadas, torcidas, dobradas ou danificadas de algum modo.

Esta lâmina para cortar o fio na extremidade da proteção pode deixar de ficar afiada com o passar do tempo. Recomendamos que afie periodicamente com uma lima ou que a substitua por uma lâmina nova.

⚠ AVISO: Use sempre luvas quando montar ou substituir a proteção ou afiar ou substituir a lâmina de corte do fio. Tenha em conta a localização da lâmina na proteção e proteja a sua mão contra ferimentos.

Verificar se existem bloqueios na cabeça da roçadora

- Para evitar bloqueios, mantenha a cabeça da roçadora limpa. Retire restos de relva, folhas, sujidade e outros detritos acumulados antes e após cada utilização.
- Quando ocorrer um bloqueio, pare a roçadora e retire a bateria. Depois, retire qualquer erva que possa ter ficado presa no eixo do motor ou cabeça da roçadora.

Após cada utilização, limpe a roçadora.

⚠ CUIDADO: As obstruções nas aberturas de ventilação impedem que o ar flua para a estrutura do motor, dando origem a um sobreaquecimento ou danos no motor.

- Utilize apenas detergente neutro e um pano humedecido para limpar o aparelho. Nunca permita que entre líquido no aparelho e nunca coloque qualquer parte do aparelho dentro de qualquer líquido.
- Mantenha sempre as aberturas de ventilação da estrutura do motor sem lixo.

⚠ AVISO: Evite utilizar solventes quando limpa peças de plástico. Grande parte dos plásticos podem ficar danificados devido a vários tipos de solventes comerciais. Utilize panos limpos para retirar a sujidade, pó, óleo, gordura, etc.

AJUSTAR O COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE

A cabeça da roçadora permite ao operador libertar mais linha de corte sem parar o motor. À medida que a linha fica gasta, pode libertar mais linha, batendo ligeiramente a cabeça de choque no chão enquanto utiliza a roçadora (Imagem V).

AVISO: A libertação da linha irá ser mais difícil pois a linha começa a ficar mais curta.

⚠ AVISO: Não retire nem altere o conjunto da lâmina de corte da linha. Uma linha com um comprimento excessivo faz o motor sobreaquecer e pode dar origem a lesões pessoais sérias.

Substituição da linha

AVISO: Use sempre o fio de corte de nylon recomendado, com um diâmetro que não exceda 2,7 mm. Usar o fio com outros intuios pode fazer com que a roçadora sobreaqueça ou fique danificada.

⚠ AVISO: Nunca use fio de metal reforçado, arame, corda, etc. Estes podem partilhar e tornar-se projéteis perigosos.

1. Retire a ficha da alimentação do aparador de fio.
2. Retire o fio de corte restante, se necessário.

3. Corte 8m de fio de corte. Insira o fio no orifício de fixação no interior do ilhó (Imagem 01). Pressione e puxe o fio a partir do outro lado, até que apareçam quantidades iguais de fio em ambos os lados da bobina.
4. Pressione, enquanto roda o conjunto da cobertura inferior na direção da seta, para enrolar o fio na bobina até que apareçam cerca de 12 cm de fio de cada lado (Imagem 02).
5. Pressione o conjunto da cobertura dianteira para baixo enquanto puxa os fios para os fazer avançar manualmente, e certifique-se da montagem adequada da cabeça do aparador.

Quando o fio de corte se partir na saída do fio, ou não for libertado quando bater com a cabeça do aparador, siga os passos apresentados abaixo:

1. Prima as abas de libertação na cobertura dianteira e retire o conjunto da cobertura inferior puxando a direito (Imagem K1 e K2).
2. Retire o fio de corte do fixador da bobina.
3. Com uma mão a segurar o conjunto da cobertura superior, use a outra mão para segurar o conjunto da cobertura inferior e alinhar as abas na cobertura com os orifícios no conjunto da cobertura inferior (Imagem 03). Use a palma da mão para pressionar o conjunto da cobertura inferior até que as abas fiquem fixadas na cobertura superior.
4. Siga as instruções em "SUBSTITUIÇÃO DO FIO" para recarregar o fio de corte.

MANUTENÇÃO

⚠ AVISO: Quando fizer reparações, utilize apenas peças sobresselentes idênticas. Inspecione e efetue a manutenção da máquina com regularidade. Para assegurar a segurança e bom funcionamento, todas as reparações deverão ser efetuadas por um técnico de reparação qualificado.

⚠ AVISO: As ferramentas que funcionam a bateria não têm de ser ligadas a uma tomada elétrica; assim, estão sempre em estado de funcionamento. Para evitar lesões pessoais sérias, tenha muito cuidado quando efetuar a manutenção, reparação ou mudança de acessório de corte ou de outros acessórios.

⚠ AVISO: Para evitar lesões pessoais sérias, retire o conector da bateria da tomada antes da reparação, limpeza, mudança de acessórios ou remoção de material da unidade.

LUBRIFICAR A CAIXA DOS CARRETOS

Para um melhor funcionamento e um tempo de vida mais prolongado, lubrifique a caixa dos carretos com um lubrificante especial (cerca de 4 a 5 g de cada vez) a cada 50 horas de funcionamento.

O lubrificante especial deverá ir de encontro aos seguintes requisitos.

PT

1. Pertencer ao grau de penetração cónica DIN51818:NLGI-1.
2. Lubrificante à base de éster.
3. Excelente arranque a baixas temperaturas, EP, resistente à abrasão e desgaste mecânico e propriedades estabilizadoras oxidativas.
4. A temperatura de funcionamento tem de se encontrar entre os -40°C e os 180°C. Retire a ficha da bateria e o parafuso vedante. Lubrifique a caixa dos carretos através do orifício do óleo.

⚠ AVISO: Não lubrifique enquanto a roçadora ainda estiver ligada à bateria ou a funcionar.

AFIAR A LÂMINA DE CORTE DO FIO

⚠ AVISO: Proteja sempre as suas mãos com luvas resistentes quando efetuar qualquer trabalho de manutenção na lâmina de corte do fio.

1. Retire a lâmina de corte do fio da proteção.
2. Use proteção ocular adequada e luvas, e tenha cuidado para não se cortar.
3. Fixe a lâmina num torno.
4. Lime cuidadosamente as extremidades de corte da lâmina com uma lima para dentes finos, ou pedra de afiar, mantendo o ângulo original da extremidade de corte.
5. Volte a colocar a lâmina na proteção e fixe no respetivo lugar com os dois parafusos.

LIMPEZA DA UNIDADE

- Limpe a unidade com um pano ligeiramente embebido em água e um detergente neutro.
- Não use detergentes fortes na estrutura de plástico ou na pega. Estes podem ser danificados por determinados óleos aromáticos, como pinho e limão e por solventes como querosene. A humidade também pode causar um perigo de choque. Retire qualquer vestígio de humidade com um pano suave e seco.

GUARDAR A UNIDADE

- Retire o conector da bateria da tomada da roçadora de fio quando não a utilizar.

- Limpe bem o aparelho antes de o guardar.
- Guarde a unidade num local seco, bem ventilado, trancado ou elevado, fora do alcance das crianças. Não armazene a unidade em cima ou perto de fertilizantes, gasolina ou outros químicos.
- Utilize uma cobertura de transporte para as lâminas de metal durante o transporte e armazenamento.

Proteção do ambiente



Não elimine equipamento elétrico, bateria gasta nem carregador juntamente com o lixo doméstico comum! Leve este produto a um centro de reciclagem autorizado para que possa haver uma separação das peças. As ferramentas elétricas têm de ser devolvidas em instalações de reciclagem ambientalmente compatíveis.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Falha ao iniciar.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A bateria não foi colocada no corta-sabesp. ■ Não existe contacto elétrico entre a roçadora e a bateria. ■ A bateria está gasta. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fixe a bateria na roçadora de fio. ■ Volte a inserir a bateria com o carregador especificado. ■ Carregue a bateria.
A relva enrola-se à volta da cabeça da roçadora e da estrutura do motor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A proteção não está montada na roçadora, fazendo com que haja um fio excessivamente comprido e o sobreaquecimento do motor. ■ Está a usar uma linha de corte muito pesada. ■ O eixo do motor ou a cabeça da roçadora está cheia de erva. ■ O motor está sobrecarregado. ■ A bateria ou a roçadora de fio estão muito quentes. ■ O conector da bateria foi desligado da ferramenta. ■ A bateria está gasta. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retire o conector da bateria da tomada e monte a proteção na roçadora. ■ Use o fio de corte de nylon recomendado com um diâmetro nunca superior a 3,0 mm. ■ Pare a roçadora, retire a bateria e retire a relva do eixo e da cabeça da roçadora. ■ A máquina recupera quando a carga for retirada. Para um funcionamento contínuo, diminua a carga da máquina. ■ Deixe a bateria ou roçadora arrefecer até que a temperatura atinja menos de 67°C. ■ Volte a ligar o conector. ■ Carregue a bateria.
O fio de corte não pode ser libertado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ O eixo do motor ou a cabeça da roçadora está cheia de erva. ■ Não tem fio suficiente na cabeça da roçadora. ■ A cabeça da roçadora está suja. ■ O fio está entrelaçado na cabeça da roçadora. ■ O fio é demasiado curto. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pare a roçadora, retire a bateria e retire a relva do eixo do motor e da cabeça da roçadora. ■ Retire a bateria e substitua o fio de corte. Siga a secção "SUBSTITUIÇÃO DO FIO" neste manual. ■ Retire a bateria e limpe o conjunto da cobertura inferior, bobina e cobertura superior. ■ Retire a bateria, retire o fio da bobina e enrole. Siga a secção "SUBSTITUIÇÃO DO FIO" neste manual. ■ Retire a bateria e puxe os fios enquanto pressiona alternadamente e liberta a cabeça da roçadora.
A relva enrola-se à volta da cabeça da roçadora e da estrutura do motor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corte erva alta até ao nível do solo. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corte as ervas em várias secções, desde o topo até ao fundo.

PT



GARANTIA

POLÍTICA DE GARANTIA EGO

Por favor, visite o website egopowerplus.eu para saber todos os termos e condições da política de garantia EGO.

PT

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI!



LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI



Avvertenza di sicurezza



Indossare protezioni per gli occhi



Indossare protezioni per la testa



Indossare calzature antiscivolo



Rischio di contraccolpo



Distanza minima tra l'apparecchio e le persone presenti: 15 metri



Diametro del filo - Diametro del filo di taglio in nylon



Livello di potenza sonora garantito. Emissione di rumore nell'ambiente conforme alla direttiva dell'Unione europea.



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Portarli presso un centro di riciclaggio autorizzato.

n_0

Velocità a vuoto-Velocità di rotazione, senza carico

\equiv

Corrente continua

SIMBOLI DI SICUREZZA

A AVVERTENZA! L'uso di apparecchi elettrici può causare il lancio di oggetti estranei verso l'operatore, con il rischio di lesioni gravi agli occhi. Durante l'uso dell'apparecchio, indossare sempre occhiali protettivi o occhiali di sicurezza con protezioni laterali e, se necessario, una maschera facciale. Si consiglia di indossare una maschera di sicurezza con ampio campo visivo sopra gli occhiali o occhiali di sicurezza standard con protezioni laterali.

IT



Per ridurre il rischio di infortunio, l'operatore deve leggere il manuale di istruzioni.



Indossare protezioni per le orecchie



Indossare protezioni per la testa



Indossare protezioni per le mani



Fare attenzione agli oggetti proiettati dall'apparecchio



Collegare la batteria prima della manutenzione



Aampiezza di taglio - Aampiezza di taglio max. del decespugliatore



Questo prodotto è conforme alle direttive europee applicabili.



Questo prodotto è conforme alle direttive britanniche applicabili.

V Tensione

.../min Al minuto

kg Chilogrammo

IPX5 Protezione contro i getti d'acqua

SPECIFICHE TECNICHE

IT

Tensione	56 V ---
Velocità a vuoto	Fino a 5800 /min
Meccanismo di taglio	Testa con rilascio del filo mediante pressione
Tipo di filo di taglio	Filo in nylon attorcigliato 2,4 mm
Aampiezza di taglio	38 cm
Temperatura di funzionamento raccomandata	0°C-40°C
Temperatura di conservazione raccomandata	-20°C-70°C
Temperatura di ricarica ottimale	5°C-40°C
Peso (senza gruppo batteria)	5,8 kg
Livello di potenza sonora misurato L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Livello di pressione sonora a livello dell'orecchio dell'operatore L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Livello di potenza sonora garantito L_{WA} (misurato conformemente a 2000/14/EC)	96 dB(A)
Valore di vibrazioni a_h :	Impugnatura anteriore ausiliaria 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Impugnatura posteriore 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Il valore totale di vibrazioni indicato è stato misurato tramite il metodo di collaudo standard e può essere utilizzato per confrontare l'apparecchio con altri prodotti analoghi.
- Il valore totale di vibrazioni indicato può essere utilizzato anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.

NOTA: L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'apparecchio può variare rispetto al valore indicato in base a come viene utilizzato l'utensile. Per proteggersi, l'operatore deve indossare guanti e dispositivi di protezione per le orecchie in base alle reali condizioni d'uso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (Fig. A1)

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE DEL DECESPUGLIATORE (Fig. A1)

1. Presa
2. Leva di sbloccaggio
3. Anello limitatore
4. Impugnatura ad anello
5. Filo di taglio
6. Gruppo protezione parasassi
7. Asta
8. Interruttore a leva
9. Impugnatura posteriore
10. Testa di taglio (rilascio del filo mediante pressione)
11. Linguetta di rilascio
12. Lama taglia-filo
13. Barra di protezione (solo per testa di taglio con lama)
14. Perno di bloccaggio della barra di protezione (solo per testa di taglio con lama)
15. Flangia esterna (solo per testa di taglio con lama)
16. Dado (solo per testa di taglio con lama)
17. Vite
18. Chiave esagonale

ASSEMBLAGGIO

AVVERTENZA! In caso di componenti danneggiati o mancanti, non usare l'apparecchio finché i componenti non vengono sostituiti. L'uso dell'apparecchio con componenti danneggiati o mancanti comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Non tentare di modificare l'apparecchio o creare accessori non raccomandati per l'uso con questo apparecchio. Tali alterazioni o modifiche costituiscono un uso improprio e comportano condizioni pericolose e il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Per evitare l'avvio accidentale e il conseguente rischio di lesioni gravi, scollegare sempre il connettore della batteria dalla presa durante l'assemblaggio dei componenti.

AVVERTENZA! Quando sull'utensile è installata la testa di taglio con lama, è necessario installare anche la barra di protezione.

INSTALLAZIONE DELLA PROTEZIONE PARASASSI

AVVERTENZA! Indossare sempre i guanti durante l'installazione o la sostituzione della protezione parasassi. Fare attenzione alla lama sulla protezione parasassi e proteggere le mani dal rischio di lesioni.

AVVERTENZA! Non usare l'apparecchio se la protezione parasassi non è posizionata correttamente e saldamente. La protezione parasassi deve essere sempre installata per proteggere l'operatore! Dopo aver fissato la protezione parasassi, non tentare mai di rimuoverla o regolarla. Se è necessario sostituirla, affidare l'operazione a un tecnico qualificato!

Allentare e rimuovere le due viti dalla protezione parasassi (Fig. B), allineare i fori di montaggio della cuffia con i fori di assemblaggio, quindi bloccare la cuffia sulla base dell'asta con le due viti e le due rondelle a molla (Fig. C).

AVVERTENZA! Accertarsi che la cuffia sia fissata come illustrato in Fig. B e C; un fissaggio invertito comporta gravi rischi!

INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE DELL'IMPUGNATURA AD ANELLO

1. Arrestare il motore e scollegare il connettore della batteria dalla presa, se installata.
2. Allentare il dado a farfalla per separare l'impugnatura ad anello regolabile (Fig. D).

NOTA: installare il gruppo barra di protezione sull'impugnatura ad anello con le due viti se sull'utensile è installata la testa di taglio con lama.

Descrizione delle parti in Fig. D:

D-1	Impugnatura ad anello	D-4	Barra di protezione (solo per testa di taglio con lama)
D-2	Morsetto	D-5	Perno di bloccaggio
D-3	Dado a farfalla		

NOTA: sono inclusi due tipi di perno di bloccaggio; quello più corto è destinato alla testa di taglio con filo, quello più lungo è destinato alla testa di taglio con lama. Selezionare il perno di bloccaggio corretto durante l'uso dell'utensile.

3. Spingere l'impugnatura ad anello sull'asta, davanti all'anello limitatore. Non posizionarla tra l'anello limitatore e l'area dell'impugnatura posteriore (Fig. E).

NOTA: regolare la posizione dell'impugnatura ad anello tra l'anello limitatore e l'etichetta quando sull'utensile è installata la testa di taglio con lama (Fig. F).

4. Inserire il morsetto nella fessura dell'impugnatura (Fig. G).
5. Inserire il perno di bloccaggio e serrarlo leggermente con il dado a farfalla. Accertarsi che l'impugnatura ad anello sia ruotata verso l'alto e rivolta verso la parte superiore dell'impugnatura posteriore (Fig. H).
6. Regolare la posizione dell'impugnatura ad anello tra l'anello limitatore e l'etichetta fino a trovare la posizione più confortevole durante l'uso dell'utensile.
7. Chiudere la leva del perno di bloccaggio (Fig. I).

AVVERTENZA! Non usare l'apparecchio se l'impugnatura ad anello non è posizionata saldamente.

AVVERTENZA! Fissare l'impugnatura ad anello esclusivamente tra l'anello limitatore e l'etichetta.

SOSTITUZIONE DELLA TESTA DI TAGLIO CON FILO CON LA LAMA A 3 DENTI

1. Scollegare il cavo di alimentazione dal decespugliatore.
2. Ruotare la testa del decespugliatore per allineare la fessura nella flangia con il foro di bloccaggio dell'asta nella scatola degli ingranaggi e inserire uno stabilizzatore nel foro (Fig. J).
3. Ruotare la testa del decespugliatore in senso orario per rimuoverla (Fig. J).
4. Rimuovere l'accessorio per cuffia allentando le tre viti con rondella (Fig. K3).

NOTA: Per evitare il rischio di lesioni, indossare dei guanti prima di effettuare qualsiasi operazione sulla lama a 3 denti.

5. Posizionare la flangia interna e la copertura della flangia (Fig. L1).
6. Installare la lama sull'albero motore, assicurandosi che la superficie della lama sia a filo con la superficie della sporgenza della flangia interna. Posizionare la flangia esterna e il dado (Fig. L2). Pre-serrare il dado a mano in senso ANTIORARIO.

7. Posizionare la scatola degli ingranaggi contro una superficie solida che lo supporti. Afferrare l'asta del decespugliatore con una mano, e con l'altra mano afferrare la chiave multifunzione e serrare il dado nella direzione contraria rispetto alla freccia riportata sulla flangia esterna (Fig. L3).

FUNZIONAMENTO

IT

AVVERTENZA! La familiarità con questo apparecchio non deve rendere l'operatore disattento. Anche un solo momento di disattenzione comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Indossare sempre protezioni per gli occhi e protezioni per le orecchie. Il mancato rispetto di questa istruzione comporta il rischio di oggetti proiettati verso gli occhi dell'operatore e altre lesioni gravi.

AVVERTENZA! Non usare accessori non raccomandati dal costruttore dell'apparecchio. L'uso di accessori non raccomandati comporta il rischio di lesioni gravi.

AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, collegare il connettore della batteria dalla presa prima delle operazioni di pulizia e riparazione e prima di sostituire gli accessori o rimuovere del materiale dall'apparecchio.

APPLICAZIONI

Il prodotto può essere usato sotto la pioggia.

Questo prodotto può essere usato per gli scopi elencati di seguito.

Rifinitura: per rimuovere erba e erbacce contro muri, steccati, alberi e bordi.

Taglio: per tagliare erba difficile da raggiungere con un normale tosaerba.

NOTA: usare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti. Altri utilizzi, ad esempio come tagliasiepi, sono da considerarsi impropri.

COLLEGAMENTO/SCOLLEGAMENTO DEL CAVO DELLA BATTERIA

Usare esclusivamente con i gruppi batteria e i caricabatteria elencati in fig. A2.

Ricaricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Collegamento del cavo della batteria (Fig. M)

Alinearle il simbolo ▲ sulla spina con il simbolo ▲ sull'apparecchio. Inserire la presa nell'apparecchio finché il sigillo verde non scompare completamente nella presa.

Scollegamento

Rilasciare il cavo della batteria dalla scanalatura di fissaggio ed estrarre la spina dall'apparecchio.

COME TENERE IL DECESPUGLIATORE

AVVERTENZA! Vestirsi adeguatamente per ridurre il rischio di infortunio durante l'uso dell'apparecchio. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Indossare dispositivi di protezione per gli occhi/orecchie. Indossare pantaloni lunghi e pesanti, stivali e guanti. Non indossare pantaloni corti o sandali e non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Prima di avviarlo, afferrare il decespugliatore con entrambe le mani: una mano sull'impugnatura posteriore e l'altra sull'impugnatura anteriore ausiliaria, che deve essere diritta. Assumere quindi una posizione saldamente in equilibrio e osservare una corretta distanza di taglio.

NOTA: La testa del decespugliatore deve essere parallela al terreno, a una corretta distanza di taglio, senza che l'operatore debba piegarsi in avanti.

AVVIO/ARRESTO DEL DECESPUGLIATORE (Fig. N)

Avvio

Portare la leva di sbloccaggio in posizione "ON", spingere la linguetta di bloccaggio in avanti, quindi premere l'interruttore a leva. L'interruttore a leva integra un regolatore di velocità: maggiore è la pressione sulla leva, maggiore è la velocità dell'apparecchio.

N-1	Leva di sbloccaggio	N-3	Interruttore a grilletto
N-2	Linguetta di bloccaggio		

Arresto

Rilasciare l'interruttore e riportare il pulsante di sbloccaggio in posizione "OFF".

AVVERTENZA! Scollegare sempre il connettore della batteria dalla presa durante le pause e al termine del lavoro.

UTILIZZO DEL DECESPUGLIATORE

AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, indossare sempre occhiali di protezione o di sicurezza durante tutto l'uso dell'apparecchio. Indossare una maschera facciale o antipolvere in ambienti polverosi.

Sgombrare l'area da tagliare prima di ogni utilizzo. Rimuovere oggetti come pietre, vetri rotti, chiodi, cavi o corde perché potrebbero venire lanciati o impigliarsi nell'accessorio di taglio. Tenere lontani dall'area di lavoro bambini, altre persone e animali. Tenere eventuali bambini, altre persone e animali ad almeno 15 m di distanza; permane tuttavia il rischio di lesioni alle altre persone dovute al lancio di oggetti. Si raccomanda di far indossare dei dispositivi di protezione per gli occhi a eventuali persone presenti. Se un'altra persona si avvicina, arrestare immediatamente il motore e l'accessorio di taglio.

Prima di ogni utilizzo, verificare l'assenza di componenti danneggiati/usurati.

Ispezionare la testa di taglio, la protezione parasassi e l'impugnatura ad anello e sostituire i componenti incrinati, deformati, piegati o danneggiati in qualsiasi modo.

La lama taglia-filo sul bordo della protezione parasassi può smussarsi col tempo. Si consiglia di affilarla periodicamente con una lima o di sostituirla con una lama nuova.

AVVERTENZA! Indossare sempre i guanti durante l'installazione o la sostituzione della cuffia di protezione o durante l'affilatura o la sostituzione della lama taglia-filo. Individuare la posizione della lama taglia-filo sulla cuffia di protezione e proteggere le mani dal rischio di lesioni.

Verificare che la testa di taglio non sia ostruita.

- Mantenere la testa di taglio sempre pulita per evitare che possa bloccarsi. Rimuovere eventuali residui di erba, foglie, sporcizia e altri accumuli di detriti prima e dopo ogni utilizzo.
- In caso di ostruzione, arrestare l'apparecchio, rimuovere la batteria e controllare se intorno all'albero motore o alla testa di taglio si sono avvolti fili d'erba.

Pulire il decespugliatore dopo ogni utilizzo.

ATTENZIONE! L'ostruzione delle aperture di ventilazione impedirà il flusso d'aria all'interno del vano motore, causando il surriscaldamento o il danneggiamento del motore.

- Usare esclusivamente sapone neutro e un panno umido per pulire l'apparecchio. Evitare la penetrazione di liquidi all'interno dell'apparecchio. Non immergere mai alcuna parte dell'apparecchio in liquidi.
- Mantenere le aperture di ventilazione sul vano motore prive di detriti.

AVVERTENZA! Evitare l'uso di solventi durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici può essere danneggiata da diversi tipi di solventi in commercio. Usare un panno pulito per rimuovere sporcizia, polvere, olio, grasso, ecc.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL FILO DI TAGLIO

La testa di taglio permette all'operatore di allungare il filo di taglio senza arrestare il motore. Quando il filo diventa sfilacciato o usurato, allungarlo premendo leggermente la testa con rilascio del filo mediante pressione sul terreno mentre il decespugliatore è in funzione (Fig. V).

ATTENZIONE! Allungare il filo diventa più difficile mano a mano che il filo di taglio si accorcia.

IT

AVVERTENZA! Non rimuovere o alterare la lama del filo di taglio. Una lunghezza eccessiva del filo causerà il surriscaldamento del motore e il conseguente rischio di lesioni gravi.

Sostituzione del filo

NOTA: utilizzare esclusivamente il filo di taglio in nylon raccomandato con diametro non superiore a 2,7 mm. L'uso di fili diversi da quello specificato comporta il rischio di surriscaldamento o danneggiamento del decespugliatore.

AVVERTENZA! Non usare mai cavi, fili rinforzati in metallo, corda, ecc. perché possono rompersi e diventare proiettili pericolosi.

1. Scollegare il cavo di alimentazione dal decespugliatore.
2. Rimuovere il filo di taglio rimanente, se necessario.
3. Tagliare 8 m di filo e inserire il filo nel foro di montaggio all'interno dell'occhiello (fig. 01). Spingere e tirare il filo dall'altro lato finché da entrambi i lati della bobina non fuoriescono quantità uguali.
4. Premere e contemporaneamente ruotare il gruppo coperchio inferiore in direzione della freccia per avvolgere il filo sulla bobina, finché da ogni lato non rimangono circa 12 cm di filo (Fig. 02).
5. Spingere il gruppo coperchio inferiore verso il basso e contemporaneamente tirare i fili per farli avanzare manualmente e controllare il corretto assemblaggio della testa di taglio.

Se il filo di taglio si rompe a livello dell'uscita del filo o se il filo di taglio non viene rilasciato alla pressione della testa di taglio, seguire i passaggi descritti di seguito.

1. Premere le linguette di rilascio sul coperchio superiore e rimuovere il gruppo coperchio inferiore estraendolo in linea retta (Fig. K1 e K2).
2. Rimuovere il filo di taglio dalla bobina.

3. Tenendo con una mano il gruppo coperchio inferiore, afferrare con l'altra mano il gruppo coperchio inferiore e allineare le linguette sul coperchio superiore con i fori nella base del gruppo coperchio inferiore (Fig. 03); usare il palmo della mano per premere il gruppo coperchio inferiore finché le linguette non si incastriano nel coperchio superiore.
4. Seguire le istruzioni alla sezione "SOSTITUZIONE DEL FILO" per ricaricare il filo di taglio.

IT

MANUTENZIONE

AVVERTENZA! Per la riparazione dell'apparecchio, usare esclusivamente parti di ricambio identiche. Ispezionare l'apparecchio ed effettuare la manutenzione regolarmente. Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni e sostituzioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato.

AVVERTENZA! Gli apparecchi a batteria non hanno bisogno di essere collegati a un impianto elettrico; pertanto sono sempre in condizioni operative. Per evitare lesioni gravi, prestare particolare attenzione durante le operazioni di manutenzione o riparazione e la sostituzione dell'accessorio di taglio o di altri accessori.

AVVERTENZA! Per evitare lesioni gravi, collegare il connettore della batteria dalla presa prima delle operazioni di pulizia e riparazione e prima di sostituire gli accessori o rimuovere del materiale dall'apparecchio.

LUBRIFICAZIONE DELLA SCATOLA DEGLI INGRANAGGI

Per un funzionamento ottimale e una maggiore durata di vita, lubrificare la scatola degli ingranaggi con del grasso speciale (4-5 g ogni volta) ogni 50 ore di utilizzo.

Il grasso deve rispettare i requisiti elencati di seguito.

1. Grado di consistenza conforme a DIN51818: NLGI-1.
2. Grasso a base di estere.
3. Bassa temperatura di avviamento, EP, abbassamento meccanico, resistenza all'abrasione e proprietà ossidative stabili.
4. Temperatura operativa compresa tra -40 e 180°C.
Rimuovere il connettore della batteria e la vite sigillante. Lubrificare la scatola degli ingranaggi attraverso l'apposito foro.

AVVERTENZA! Non lubrificare il decespugliatore mentre è in funzione o collegato alla batteria.

AFFILARE LA LAMA DI TAGLIO

AVVERTENZA: Proteggere sempre le mani indossando guanti robusti durante qualsiasi operazione di manutenzione sulla lama di taglio.

1. Rimuovere la lama linea di taglio dalla protezione.
2. Indossare adeguate protezioni per gli occhi e guanti e fare attenzione a non tagliarsi.
3. Bloccare la lama in una morsa.
4. Afilare con attenzione i bordi di taglio della lama con una lima a denti fini o una mola, mantenendo l'angolo di taglio originale.
5. Sostituire la lama nella protezione e fissarla in posizione con le due viti.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Pulire l'apparecchio usando un panno inumidito con del detergente neutro.
- Non usare detergenti aggressivi sulle superfici esterne in plastica o sull'impugnatura perché possono essere danneggiate da alcuni oli aromatici, come pino e limone, e da solventi come il cherosene. L'umidità comporta il rischio di scossa elettrica. Rimuovere eventuali segni di umidità con un panno asciutto e morbido.

CONSERVAZIONE DELL'APPARECCHIO

- Collegare il connettore della batteria dalla presa quando il decespugliatore non è in uso.
- Pulire accuratamente l'apparecchio prima di riporlo.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, ben ventilato, elevato o chiuso a chiave, e fuori dalla portata dei bambini. Non conservare l'apparecchio sopra o in prossimità di fertilizzanti, benzina o altre sostanze chimiche.
- Rivestire la lama con l'apposito copri-lama durante il trasporto e lo stoccaggio.

Protezione dell'ambiente



Non smaltire apparecchi elettrici, caricabatterie e batterie insieme ai rifiuti domestici. Portare il prodotto presso un centro di riciclaggio autorizzato affinché venga raccolto separatamente. Gli apparecchi elettrici devono essere portati presso un centro di riciclaggio ecocompatibile.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non si avvia.	<ul style="list-style-type: none">■ Il gruppo batteria non è installato sul decespugliatore.■ Il contatto elettrico tra il decespugliatore e la batteria è mancante.■ Il gruppo batteria è scarico.	<ul style="list-style-type: none">■ Installare il gruppo batteria sul decespugliatore.■ Ricaricare il gruppo batteria con il caricabatteria specificato.■ Ricaricare il gruppo batteria.
L'erba si avvolge intorno alla testa di taglio e al vano motore.	<ul style="list-style-type: none">■ La protezione parasassi non è installata sul decespugliatore, causando l'eccessiva lunghezza del filo di taglio e il sovraccarico del motore.■ È in uso un filo di taglio troppo spesso.■ L'albero di comando o la testa di taglio sono bloccati dall'erba.■ Il motore è sovraccarico.■ Il gruppo batteria o il decespugliatore sono troppo caldi.■ Il connettore del gruppo batteria è scollegato.■ Il gruppo batteria è scarico.	<ul style="list-style-type: none">■ Collegare il connettore del gruppo batteria dalla presa e installare la protezione parasassi sul decespugliatore.■ Utilizzare filo di taglio in nylon raccomandato con diametro non superiore a 3,0 mm.■ Arrestare il decespugliatore, rimuovere la batteria e rimuovere l'erba dall'albero di comando e dalla testa di taglio.■ Il motore si riavvierà alla rimozione del carico. Per l'uso continuo, diminuire il carico sull'apparecchio.■ Attendere che la temperatura del gruppo batteria e del decespugliatore scenda al di sotto di 67°C.■ Ricollegare il connettore.■ Ricaricare il gruppo batteria.

IT



IT

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il filo di taglio non si allunga.	<ul style="list-style-type: none">■ L'albero di comando o la testa di taglio sono bloccati dall'erba.■ La testa di taglio non contiene abbastanza filo.■ La testa di taglio è sporca.■ Il filo è impigliato nella testa di taglio.■ Il filo è troppo corto.	<ul style="list-style-type: none">■ Arrestare il decespugliatore, rimuovere la batteria e rimuovere l'erba dall'albero di comando e dalla testa di taglio.■ Rimuovere la batteria e sostituire il filo di taglio. Seguire le istruzioni alla sezione SOSTITUZIONE DEL FILO in questo manuale.■ Rimuovere la batteria e pulire il gruppo copertura inferiore della bobina, la bobina e la copertura superiore.■ Rimuovere la batteria, rimuovere il filo dalla bobina e riavvolgerlo. Seguire le istruzioni alla sezione SOSTITUZIONE DEL FILO in questo manuale.■ Rimuovere la batteria, quindi tirare i fili e simultaneamente premere e rilasciare la testa di taglio.
L'erba si avvolge intorno alla testa di taglio e al vano motore.	<ul style="list-style-type: none">■ Tagliare l'erba a livello del terreno.	<ul style="list-style-type: none">■ Tagliare l'erba in più passaggi, dalla cima al livello del terreno.

GARANZIA

CONDIZIONI DELLA GARANZIA EGO

Visitare il sito web egopowerplus.eu per consultare le condizioni complete della garanzia EGO.

LEES ALLE INSTRUCTIES!**LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING**

Veiligheidswaarschuwing



Draag oogbescherming



Draag hoofdbescherming



Draag slipvast schoeisel



Pas op de stuwkracht van het mes



De afstand tussen het gereedschap en de omstanders mag niet minder dan 15 m zijn.



Draaddiameter - De diameter van de nylon snijdraad

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau.
Geluidsemissie voor de omgeving in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie.

Gooi elektrisch afval niet via het huishoudelijk afval weg. Breng het naar een geautoriseerd recyclingbedrijf.

 n_0 Snelheid zonder belasting-Draaisnelheid,
zonder belasting I

Gelijkstroom

VEILIGHEIDSSYMBOLEN

WAARSCHUWING: De werking van het apparaat kan leiden tot het rondslingeren van (vreemde) objecten die in uw ogen kunnen terechtkomen. Dit kan leiden tot ernstig oogletsel. Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, zorg er dan voor dat u altijd een veiligheidsbril (met zijschermen) of een gelaatsschermb draagt. We bevelen aan om een gelaatsschermb over uw bril of standaard veiligheidsbril met zijschermen te gebruiken.

NL

De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing lezen om het risico op letsel te beperken.



Draag gehoorbescherming



Draag handbescherming



Pas op voor weggeslingerde voorwerpen



Koppel de accu los alvorens onderhoud uit te voeren



Maaibreedte - De max. maaibreedte van de grastrimmer



Dit product is in overeenstemming met de EG-richtlijnen.



Dit product is in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen van het VK.

V Spanning

.../min Per minuut

kg Kilogram

IPX5 Bescherming tegen waterstralen



SPECIFICATIES

NL

Spanning	56 V ===
Snelheid zonder belasting	Tot 5800/min
Snijmechanisme	Aantikkop
Type snijdraad	2,4 mm nylon gedraaide draad
Snijbreedte	38 cm
Aanbevolen bedrijfstemperatuur	0°C-40°C
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20°C-70°C
Optimale laadtemperatuur	5°C-40°C
Gewicht (zonder accupack)	5,8 kg
Gemeten geluidsvermogensniveau L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Geluidsdrukniveau aan het oor van de bediener L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garandeerd geluidsvermogensniveau L _{WA} (gemeten volgens 2000/14/EG)	96 dB(A)
Inschatting van de vibratie ah: a _h :	Voorste handvat 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Achterste greep 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- De opgegeven totale vibratiewaarde is gemeten volgens de standaard testmethode en kan worden gebruikt om het apparaat met een ander apparaat te vergelijken;
- De opgegeven totale vibratiewaarde kan ook worden gebruikt in een voorafgaande beoordeling op blootstelling.

OPMERKING: De vibratie-afgifte tijdens het werkelijk gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de opgegeven totale waarde; Om de bediener te beschermen dient de gebruiker tijdens het gebruik handschoenen en gehoorbescherming te dragen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING (Afb. A1)

BESCHRIJVING

KEN UW TRIMMER (afb. A1)

1. Aansluiting

2. Ontgrendelingshendel
3. Grensring
4. Lus greep
5. Snijdraad
6. Beschermkap
7. Schacht
8. Schakelaar
9. Achterste greep
10. Snijkop (aantikkop)
11. Ontgrendelingsknop
12. Mes voor het snijden van de draad
13. Veiligheidsgreep (alleen voor de bosmaaierkop)
14. Vergrendelstang voor veiligheidsgreep (alleen voor de bosmaaierkop)
15. Buitenflens (alleen voor de bosmaaierkop)
16. Moer (alleen voor de bosmaaierkop)
17. Schroef
18. Binnenzeskantsleutel

MONTAGE

WAARSCHUWING: Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, gebruik dit product niet totdat alle onderdelen vervangen of aanwezig zijn. Dit product gebruiken met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

WAARSCHUWING: Probeer niet om dit product aan te passen of accessoires te maken die niet voor gebruik met deze grastrimmer zijn aanbevolen. Een dergelijke aanpassing of wijziging is misbruik en kan leiden tot gevaar en een ernstig persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Om het toevallig starten van het gereedschap, dat ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken te voorkomen, moet u de accuconnector altijd uit de aansluiting halen als u onderdelen monteert.

WAARSCHUWING: Als het gereedschap is uitgerust van een bosmaaierkop, moet de veiligheidsgreep worden gemonteerd.

HET SCHERM MONTEREN

WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen wanneer u de bescherming monteert of vervangt. Let op voor het mes op de bescherming zodat u geen letsel oploopt.

WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap nooit zonder juist gemonteerde bescherming. De bescherming moet zich altijd op het gereedschap bevinden om de gebruiker te beschermen! Als de bescherming is vastgemaakt, mag u nooit pogingen de bescherming te verwijderen of aan te passen. Als u een vervanging nodig heeft, dient dit te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde onderhouds monteur!

Maak de twee schroeven los en verwijder ze van de beschermkap (afb. B), breng de bevestigingsgaten op één lijn met de montagegaten en maak vervolgens de beschermkap vast met de twee schroeven, samen met de onderlegplaatjes (afb. C).

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het scherm volgens afb. B & C is bevestigd; een andere bevestiging kan groot gevaar veroorzaken!

DE LUS GREEP MONTEREN EN AANPASSEN

- Stop de motor en haal de accu connector uit de aansluiting, mocht deze geïnstalleerd zijn.
- Maak de vleugelmoer los om de aanpasbare lus greep (afb. D) te verwijderen.

OPMERKING: Monteer de veiligheidsgreep met de twee schroeven aan de lus greep als het gereedschap is voorzien van een bosmaaierkop.

Afb. D beschrijving van de onderdelen zie beneden:

D-1	Lus greep	D-4	Veiligheidsgreep (alleen voor de bosmaaierkop)
D-2	Klemblok	D-5	Vergrendelingsstang
D-3	Vleugelmoer		

OPMERKING: Er zijn twee soorten vergrendelingsstangen, de kortere is voor de trimmerkop. De langere is voor de bosmaaierkop. Wees voorzichtig bij het kiezen van de juiste vergrendelingsstang bij gebruik van het gereedschap.

- Druk de lus greep op de schacht aan de voorkant van de grensring. Plaats het nooit tussen de grensring en het gedeelte bij de achterste handgreep (afb. E).

OPMERKING: Stel de lus greep in tussen de grensring en het waarschuwingslabel wanneer het gereedschap is uitgerust met een bosmaaierkop (afb. F).

- Steek het klemblok in de handvatsleuf (afb. G).

- Bevestig de vergrendelingsstang en maak hem alvast vast met de vleugelmoer. Zorg ervoor dat de lus greep naar boven is gericht zodat het in richting van het achterste handvat wijst (afb. H).
- Stel de lus greep in tussen de grensring en het label tot u de comfortabele positie vindt wanneer u de grastrimmer gebruikt.
- Vergrendel de hendel op de vergrendelingsstang (afb. I).

WAARSCHUWING: Gebruik het gereedschap nooit zonder juist gemonteerde lus greep.

WAARSCHUWING: Bevestig de lus greep alleen tussen de grensring en het label.

NL

VERVANGEN VAN DE MAAIKOP DOOR HET 3-TANDS MES

- Verwijder de stroomstekker van de grastrimmer.
- Draai het mes om de gleuf in de flens op één lijn te brengen met het vergrendelingsgat voor stang in de tandwielkast en stop vervolgens een stabilisator in het gat (afb. J).
- Draai de trimmerkop met de klok mee om hem te verwijderen (afb. J).
- Verwijder het beschermkap-accessoire door de drie schroeven met sluitringen los te draaien (afb. K3).

OPMERKING: Om tegen letsel te beschermen, dient u handschoenen te dragen alvorens welke actie dan ook uit te voeren aan het 3-tands mes.

- Breng de binnenflens en de flenskap op de juiste plaats aan (afb. L1).
- Maak het mes vast op de motoras. Zorg dat het oppervlak van het mes vlak is met het oppervlak van het uitstekend deel van de binnenflens. Maak de buitenflens en de moer vast (afb. L2). Draai de moer MET DE KLOK MEE handvast aan.
- Position the gear case against a solid surface for support. With one hand hold the brush cutter shaft and the other hand grasp the multi-function wrench to tighten the nut following the directional arrow icon marked on the outer flange (Fig. L3).

BEDIENING

WAARSCHUWING: Wordt niet achteloos naarmate u het product beter kent. Denk eraan dat een seconde van achteloosheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING: Draag altijd oogbescherming, samen met gehoorbescherming. Het niet dragen van deze beschermingsuitrusting kan ertoe leiden dat voorwerpen in uw ogen terechtkomen of kan mogelijk ander ernstig letsel veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen toebehoren of accessoires die niet door de fabrikant van dit product zijn aanbevolen. Het gebruik van niet aanbevolen toebehoren of accessoires kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

NL

⚠ WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, koppelt u de accuconnector los van de aansluiting alvorens onderhoud, reiniging, het wijzigen van accessoires of het verwijderen van materiaal.

APPLICATIES

Het product kan in de regen worden gebruikt.

U kunt dit product gebruiken voor onderstaand vermelde doeleinden:

Trimmen: wordt gebruikt voor het verwijderen van gras en onkruid langs muren, hekken, bomen en perken.

Snijden: wordt gebruikt voor het maaien van gras dat moeilijk te bereiken is met een normale grasmaaier.

OPMERKING: Het gereedschap mag alleen voor het voorheen genoemde doeleinde worden gebruikt. Ieder ander gebruik, bijvoorbeeld het trimmen van heggen, is in dit geval misbruik.

DE ACCUKABEL INSTALLEREN/VERWIJDEREN

Gebruik alleen met in afb. A2 vermelde accupacks en opladers.

Voor de eerste ingebruikname volledig opladen.

De accukabel installeren (afb. M)

Lijn ▲ de stekker uit met ▲ de grastrimmer. Stop de stekker in het gereedschap totdat de groene afdichting volledig in de aansluiting is verdwenen.

Verwijderen

Mak de accukabel los van de montagegroef en trek de stekker uit de grastrimmer.

DE GRASTRIMMER VASTHOUDEN

⚠ WAARSCHUWING: Draag gepaste kleding om het risico op letsel tijdens gebruik van dit gereedschap te beperken. Draag geen loshangende kleding of juwelen. Draag oog- en oorbescherming. Draag een stevige lange

broek, laarzen en handschoenen. Draag geen korte broek, sandalen of ga niet blootsvoets.

Voor het gebruik dient u de trimmer met beide handen vast te houden, één hand op het achterste handvat en de andere hand op het voorste handvat, waarbij de arm recht moet zijn. Let vervolgens op een goede stand en een gepaste maai-afstand.

OPMERKING: De trimmerkop bevindt zich evenwijdig met de grond op een gepaste maai-afstand zonder dat de bediener voorover moet bukken.

DE GRASTRIMMER STARTEN/STOPPEN (afb. N)

Starten

Duw de ontgrendelingshendel naar stand "ON", duw de sluitlip naar voren en druk op de schakelaar. De schakelaar is een traploze snelheidsregeling. Hoe verder u aan de schakelaar trekt, hoe hoger de snelheid.

N-1	Ontgrendelingshendel	N-3	Trekkerschakelaar
N-2	Sluitlip		

Stoppen

Laat de schakelaar los en duw de ontgrendelingsknop opnieuw naar stand "OFF" (uit).

⚠ WAARSCHUWING: Ontkoppel altijd de accuconnector van de aansluiting tijdens pauzes en nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

DE GRASTRIMMER GEBRUIKEN

⚠ WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, draag altijd een veiligheidsbril wanneer u dit gereedschap gebruikt. Draag een gezichts- of stofmasker in geval van een stoffige omgeving.

Voor gebruik, verwijder alle mogelijke obstakels uit de te maaien zone. Verwijder voorwerpen zoals rotsen, gebroken glas, nagels, draad of koorden, die opgegooid kunnen worden of in het snielelement terecht kunnen komen. Zorg dat er zich geen kinderen, omstanders of huisdieren in de omgeving bevinden. Houd kinderen, omstanders en huisdieren op een afstand van minstens 15m; er is nog altijd risico op het wegslinger van voorwerpen richting omstanders. Omstanders worden aangespoord om oogbescherming te dragen. Als iemand in de buurt komt, stop de motor en het snielelement onmiddellijk.

Controleer voor elk gebruik op beschadigde/versleten onderdelen

Controleer de aantikkop, beschermkap en lus greep en

vervang de onderdelen die gebarsten, scheef getrokken, gebogen of beschadigd zijn.

Het mes voor het snijden van de draad op de rand van het scherm kan na verloop van tijd bot worden. Het is aanbevolen om het mes regelmatig met een vijl te slijpen of door een nieuw mes te vervangen.

WAARSCHUWING: Draag altijd handschoenen wanneer u het scherm monteert of vervangt of het mes voor het snijden van de snijdraad slijpt of vervangt. Let op de positie van het mes op het scherm zodat u geen letsel aan de handen oploopt.

Controleer op blokkeringen van de trimmerkop

- Houd de trimmerkop schoon om blokkeringen te voorkomen. Verwijder gemaaid gras, bladeren, vuil en ander opgehoopt vuil voor en na elk gebruik.
- Als er een blokkering optreedt, stopt u de trimmer en verwijdert u de accu. Verwijder vervolgens al het gras dat zich mogelijk rond de motoras of de trimmerkop heeft gewikkeld.

Maak de trimmer na elk gebruik schoon.

CAUTION: Belemmeringen in de ventilatieopeningen beletten de aanvoer van lucht in de motorbehuizing. Dit kan oververhitting of schade aan de motor veroorzaken.

- Maak het gereedschap alleen schoon met een vochtige doek en milde zeep. Zorg dat er geen vloeistof het gereedschap binnendringt. Dompel nooit een deel van het gereedschap in een vloeistof.
- Houd de luchthopeningen in de motorbehuizing op elk moment vrij van vuil.

WAARSCHUWING: Maak de kunststof onderdelen niet schoon met oplosmiddelen. De meeste kunststoffen kunnen door verschillende soorten van commercieel beschikbare oplosmiddelen schade oplopen. Gebruik een schone doek voor het verwijderen van vuil, stof, olie, smeer, etc.

DE LENGTE VAN DE SNIJDRAAD AANPASSEN

De maakop stelt de bediener in staat om meer snijdraad vrij te geven zonder de motor te moeten stoppen. Als de snijdraad uitgerafeld of versleten raakt, kunt u extra draad vrijgeven door de aantikkop tijdens gebruik van de trimmer voorzichtig tegen de grond te tikken (afb. V).

OPMERKING: Het vrijgeven van draad wordt moeilijker als de snijdraad te kort wordt.

WAARSCHUWING: Verwijder of pas de draadsnijder niet aan. Een te lange snijdraad zal de motor oververhitten wat tot ernstig persoonlijk letsel kan leiden.

De draad vervangen

OPMERKING: Gebruik altijd de geadviseerde nylon snijdraad met een diameter die niet groter is dan 2,7 mm. Het gebruik van een andere dan aangegeven draad kan ertoe leiden dat de trimmer oververhit of beschadigd raakt.

WAARSCHUWING: Gebruik nooit metaal versterkte draad, koord of touw, etc. Deze kan afbreken en een gevvaarlijk projectiel worden.

1. Verwijder de stroomstekker van de grastrimmer.
2. Verwijder indien nodig de overgebleven snijdraad.
3. Snij 8m af van de snijdraad en steek de draad in het bevestigingsgat in het oogje (afb. O1). Druk en trek de draad van de andere kant totdat aan beide zijden van de spoel evenveel draad is.
4. Druk, terwijl u de gemonteerde onderste afdekking in de richting van de pijl draait, om de draad op de spoel te draaien totdat ongeveer 12 cm van de draad aan iedere kant uitsteekt (afb. O2).
5. Druk de gemonteerde onderste afdekking naar beneden terwijl u met de hand aan de draden trekt om de draden naar voren te halen en om te kijken of de snijkop goed zit.

Als de draad aan de uitgang breekt of als de draad niet verder loopt of vast zit in de trimmerkop, dient u de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op de ontgrendelingsknoppen op de bovenste afdekking en verwijder de gemonteerde onderste afdekking door deze recht eruit te trekken (afb. K1 & K2).
2. Verwijder de snijdraad van de spoel.
3. Terwijl u met één hand de gemonteerde onderste afdekking vasthouwt, gebruikt u de andere hand om de gemonteerde onderste afdekking vast te pakken en de lipjes op de bovenste afdekking in een lijn te brengen met de gemonteerde onderste afdekking (afb. O3). Gebruik uw handpalm om de gemonteerde onderste afdekking in te drukken totdat de lipjes in de bovenste afdekking grijpen.
4. Volg de instructies in "DE DRAAD VERVANGEN" om een nieuwe snijdraad te plaatsen.

NL

ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Bij reparatie, gebruik uitsluitend identieke reserve-onderdelen. Controleer en onderhoud het gereedschap regelmatig. Laat alle reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur om een continue veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.

WAARSCHUWING: Accugereedschap moet niet op een stopcontact worden aangesloten en is daarom altijd gereed voor gebruik. Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer u het snielelement of andere accessoires onderhoudt, reinigt of wijzigt.

WAARSCHUWING: Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, koppelt u de accuconnector los van de aansluiting alvorens onderhoud, reiniging, het wijzigen van add-on accessoires of het verwijderen van materiaal.

NL

DE KETTINGKAST SMEREN

Voor het beste resultaat en een lange levensduur dient u de kettingkast alle 50 gebruikturen met speciaal vet te smeren (4 à 5 g per keer).

Het speciale vet dient aan de volgende eisen te voldoen.

1. Behorende tot DIN51818: NLGI-1 graad van kegelpenetratie.
2. Op esters gebaseerd vet.
3. Uitstekende start bij lage temperaturen, EP, mechanisch scheren, slijtweerstand en oxidatieve stabiliteitseigenschappen.
4. Gebruikstemperatuur moet tussen -40 en ~180°C liggen. Verwijder de accusleutel en de afdichtschroef. Smeer de kettingkast door het oliegat.

WAARSCHUWING: Niet smeren als de bosmaaier nog is aangesloten op de accu of nog is ingeschakeld.

HET MES VOOR HET SNIJDEN VAN DE DRAAD SLIJPEN

WAARSCHUWING: Beschermt altijd uw handen door stevige werkhandschoenen te dragen als u onderhoud aan het mes voor het snijden van de draad uitvoert.

1. Haal het mes van de beschermkap af.
2. Draag geschikte oogbescherming en handschoenen en wees voorzichtig zodat u zich niet snijdt.
3. Zet het mes vast in een bankschroef.
4. Vlij de randen van het mes voorzichtig met een fijne vlijf of een slijpsteen. Let hierbij op de originele hoek van het mes.
5. Breng het mes opnieuw aan op de beschermkap en zet het vast met de twee schroeven.

HET APPARAAT SCHOONMAKEN

- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel.
- Maak de kunststof behuizing of handgreep niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel. Deze kunnen door bepaalde aromatische oliën, zoals pijnboom en citroen, en oplosmiddelen, zoals kerosine, worden beschadigd. Vocht kan risico op elektrische schokken met zich meebrengen. Veeg eventueel vocht weg met een zachte en droge doek.

HET APPARAAT OPBERGEN

- Koppel de accuconnector los van de aansluiting van de grastrimmer als u deze niet in gebruikt.
- Maak het gereedschap grondig schoon voordat u het opbergt.
- Berg het gereedschap op in een droge, goed geventileerde en afsluitbare ruimte of op een hoge hoogte, buiten het bereik van kinderen. Berg het apparaat niet op in de buurt van meststoffen, benzine of andere chemicaliën.
- Gebruik een transportafdekking voor de metalen messen tijdens transport en opslag.

Het milieubeschermen



Gooi geen elektrische apparatuur, gebruikte batterijen en laders weg via het huishoudelijk afval! Geef dit product af bij een geautoriseerd recyclingbedrijf en zorg dat het apart kan worden ingezameld. Elektrisch gereedschap moet worden afgegeven voor een milieuvriendelijke recycling.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Start niet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het accupack is niet met de gastrimmer verbonden. ■ Er is geen elektrisch contact tussen de gastrimmer en accu. ■ Het accupack is uitgeput. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbind het accupack met de gastrimmer. ■ Herplaats het accupack met de aangegeven oplader. ■ Laad het accupack op.
Gras wordt om de snijkop en motorbehuizing gewikkeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ De bescherming is niet op de gastrimmer gemonteerd waardoor de snijdraad te lang is en de motor oververhit raakt. ■ Er wordt zware snijdraad gebruikt. ■ Er is gras om de motoras of snijkop gewikkeld. ■ De motor is overbelast. ■ Het accupack of de gastrimmer is te heet. ■ De connector van het accupack is niet aangesloten op het gereedschap. ■ Het accupack is leeg. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de accuconnector van de aansluiting en bevestig de bescherming op de trimmer. ■ Gebruik de geadviseerde nylon snijdraad met een diameter van niet meer dan 3,0 mm. ■ Stop de gastrimmer, verwijder de accu en verwijder het gras van de as en snijkop. ■ Het gereedschap herstelt weer zodra de belasting is verdwenen. Voor continu gebruik dient u het vermogen van het gereedschap te verlagen. ■ Laat het accupack of de trimmer afkoelen totdat de temperatuur lager dan 67°C is. ■ Sluit de stekker opnieuw aan. ■ Laad het accupack op.
De snijdraad kan niet worden vrijgegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er is gras om de motoras of trimmekop gewikkeld. ■ Er bevindt zich onvoldoende draad in de trimmekop. ■ De snijkop is vuil. ■ De draad is verstrik geraakt in de trimmekop ■ De draad is te kort. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stop de gastrimmer, verwijder de accu en verwijder het gras van de motoras en snijkop. ■ Verwijder de accu en vervang de snijdraad volgens de sectie "DE DRAAD VERVANGEN" in deze handleiding. ■ Verwijder de accu en maak de onderste afdekking, spoel en bovenste afdekking schoon. ■ Verwijder de accu en verwijder de snijdraad van de spoel en wikkel op, volgens de sectie "DE DRAAD VERVANGEN" in deze handleiding. ■ Verwijder de accu en trek aan de draden terwijl de aantiknop afwisselend wordt ingeduwd en losgelaten.

NL



PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Gras wordt om de snijkop en motorbehuizing gewikkeld	<ul style="list-style-type: none">■ Lang gras wordt op grondniveau gemaaid.	<ul style="list-style-type: none">■ Snijd het onkruid in verschillende secties van boven naar beneden af.

GARANTIE

EGO GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Bezoek onze website egopowerplus.eu voor alle voorwaarden van de EGO garantie.

LÆS ALLE ANVISNINGER!**LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN****SIKKERHEDSSYMBOLER**

⚠ ADVARSEL: Når elværktøjer bruges, er der altid en risiko for at genstande styrges ind i øjnene, som kan føre til alvorlige øjenskader. Inden du begynder elværktøj drift, altid bære beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med side skjolde og en fuld ansigtsmaske når det er nødvendigt. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Maske til brug over briller eller standard sikkerhedsbriller med sideskærme.

DK

Sikkerhed Alert



Wear Eye Protection



Brug hovedbeskyttelse



Brug skridsikkert fodtøj



Pas på ryk i klingen



Afstanden mellem apparatet og omkringstående skal være mindst 15 meter.



Snordiameter - diametern af nylontrimmersnoren



Garanteret lydniveau. Støjemission til miljøet opfylder EF-direktivet.



Elektriske affaldsprodukter må ikke bortslettes sammen med husholdningsaffald. Bring det til en godkendt genbrugsplads.

 n_0 Hastighed uden belastning-
Rotationshastighed, uden belastning \equiv

Direct Current



For at mindske risikoen for skader skal brugeren læse brugsanvisningen.



Brug høreværn



Bær håndbeskyttelse



Pas på kastede genstande



Afbryd batteriet før vedligeholdelse

Klippebredde - kantklipperens maks.
Klippebredde

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver.



Dette produkt er i overensstemmelse med lovgivningen i Storbritannien.

V Spænding

.../min Per minut

kg Kg

IPX5 Beskyttelse mod vandstråler



SPECIFIKATIONER

DK

Spænding	56 V ---	
Hastighed ubelastet	Op til 5800 o./min	
Trimmemekanisme	Fjederhoved	
Type trimmersnor	2,4 mm snoet nylontråd	
Trimmebredde	38 cm	
Anbefalet driftstemperatur	0°C-40°C	
Anbefalet opbevaringstemperatur	-20°C-70°C	
Optimal opladningstemperatur	5°C-40°C	
Vægt (uden batteri)	5,8 kg	
Målt lydefektniveau L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)	
Lydtryk ved brugerens øre L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)	
Garanteret lydefektniveau L_{WA} (målt i henhold til direktiv 2000/14/EF)	96 dB(A)	
Vibrationsværdi a_{h_r}	Forreste hjælpehåndtag Bagerste håndtag	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ² 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Den samlede værdi af angivne vibrationer er målt i overensstemmelse med en standardiseret prøvningsmetode og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet
- Den samlede angivne værdi for vibrationer kan også anvendes ved en foreløbig vurdering af eksponeringen.

BEMÆRK: Udsendelsen af vibrationer ved faktisk brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi, der hvor værktøjet anvendes. For at beskytte operatøren, bør vedkommende bære handsker og hørevarn under de faktiske brugsbetegnelser.

PAKKELISTE (Fig. A1)

BESKRIVELSE

KEND DIN GRÆSTRIMMER (fig. A1)

- Stik
- Låsegreb
- Spærrering
- Bøjlehåndtag
- Trimmersnor
- Skærmmontering
- Skaft
- Startknap
- Bagerste håndtag
- Trimmerhoved (fjederhoved)
- Udløsertap
- Kniv til afskæring af snor
- Stang til sikkerhedsafskærmning (kun ved brug af buskrydderhovedet)
- Låsepal til stang til sikkerhedsafskærmning (kun ved brug af buskrydderhovedet)
- Ydre flange (kun ved brug af buskrydderhovedet)
- Møtrik (kun ved brug af buskrydderhovedet)
- Skrue
- Unbrakonøgle

MONTERING

ADVARSEL: Hvis der er dele, der er beskadigede eller mangler, anvendes apparatet ikke, før delene er udskiftet. Brug af dette produkt med beskadigede eller manglende dele kan medføre alvorlig personskade.

ADVARSEL: Forsøg ikke at ændre dette produkt eller fremstille tilbehør, der ikke anbefales til brug med denne græstrimmer. Enhver sådan ændring eller modifikation er misbrug og kan resultere i en farlig situation og føre til eventuel alvorlig personskade.

ADVARSEL: For at forebygge utilsigtet start, der kunne forårsage alvorlig personskade, skal man altid tage batteriets stik ud af stikdåsen, når der monteres dele.

ADVARSEL: Når værktøjet er udstyret med buskrydderhoved, skal stangen til sikkerhedsafskærmning monteres.

PÅSÆTNING AF KAPPEN

⚠ ADVARSEL: Brug altid handsker ved montering eller udskiftning af kappen. Vær forsigtig med kniven på kappen, og beskyt din hånd mod at blive skåret.

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig værktøjet uden kappen solid på plads. Kappen skal altid være på værktøjet for at beskytte brugeren! Når kappen er monteret, så forsøg aldrig at fjerne eller tilpasse den; hvis der er behov for udskiftning, skal det gøres af en kvalificeret servicetekniker!

Løsn, og fjern de to skruer på kappen (fig. B), flugt kappens monteringshuller med enhedens huller; sæt derefter kappen fast på skafet med de to skruer sammen med to fjederskiver (fig. C).

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at kappen sidder som på fig. B og C. Hvis monteringen gøres omvendt kan det forårsage stor fare!

MONTERING OG JUSTERING AF BØJLEHÅNDTAGET

- Stop motoren, og tag stikket til batteriet ud af stikdåsen, hvis det er isat.
- Løsn vingemøtrikken for at adskille det justerbare forreste bøjlehåndtag (fig. D).

BEMÆRK: Montér stangen til sikkerhedsafskærmning på bøjlehåndtaget med de to skruer, når værktøjet er udstyret med buskrydderhoved.

Beskrivelse af dele i fig. D, se nedenfor:

D-1	Bøjlehåndtag	D-4	Stang til sikkerhedsafskærmning (kun ved brug af buskrydderhovedet)
D-2	Klemmeklods	D-5	Låsepal
D-3	Vingemøtrik		

BEMÆRK: Der er to typer låsepal, den korteste er til trimmerhovedet. Den længste er til buskrydderhovedet. Vær omhyggelig med at vælge den rigtige låsepal ved brug af værktøjet.

- Bøjlehåndtaget skubbes på skafet foran spærreningen. Anbring det aldrig i området mellem spærreningen og bagerste håndtag (fig. E).

BEMÆRK: Indstil bøjlehåndtag mellem spærreningen og advarselsmærkaten, når værktøjet er udstyret med buskrydderhoved (fig. F).

- Indsæt klemmekloden i noten i håndtaget (fig. G).
- Montér låsepalen, og spænd let til med vingemøtrikken. Sørg for at bøjlehåndtaget vender opad og peger mod toppen af det bagerste håndtag (fig. H).
- Indstil bøjlehåndtaget mellem spærreningen og mærkaten, indtil du finder den mest behagelige stilling, når du bruger trimmere.
- Lås grebet på låsepalen (fig. I).

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig værktøjet uden bøjlehåndtaget solidt monteret.

⚠ ADVARSEL: Bøjlehåndtaget må kun monteres mellem spærreningen og mærkaten.

DK

UDSKIFT TRIMMERHOVEDET MED 3 TANDS-KLINGE

- Træk stikket ud af kantklipperen.
- Drej klippehovedet, så rillen i flangen passer med skaft-låsehullet på gearkassen, og sæt en stabilisator i hullet (fig. J). Drej klingen, så rillen i flangen passer med skaft-låsehullet på gearkassen, og sæt en stabilisator i hullet.
- Drej klippehovedet med uret, for at tage det af (fig. J.)
- Afmonter kappetilbehøret ved at løsne de tre skruer med skive (fig. K3).

BEMÆRK: For at beskytte mod personskade skal du bære handsker før al drift med 3 tands-klinge.

- Sæt den indre flange og flangedækslet på (fig. L1).
- Montér kniven på motorakslen, så knivfladen flugter med forhøjningen på den indre flange. Sæt den ydre flange og møtrikken på (fig. L2). Forspænd møtrikken med fingrene MOD URET.
- Placer gearkassen mod en solid overflade til støtte. Med den ene hånd holdes skafet på buskrydderen, og med den anden hånd holdes den medfølgende multifunktionsværktøjet; stram møtrikken modsat pilens retning markeret på den ydre flange (fig. L3).

BETJENING

⚠ ADVARSEL: Selvom du får kendskab til motorsaven, skal du stadig passe på, når den bruges. Husk på, at det kan føre til alvorlige skader, hvis du ikke er opmærksom i blot et sekund.

⚠ ADVARSEL: Bær altid sikkerhedsbriller samt høreværn. Hvis du ikke gør, kan du få genstande slynget i øjnene, og der kan også opstå andre alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Undgå, at bruge dele eller tilbehør, der ikke anbefales af producenten af dette produkt. Hvis der bruges dele eller tilbehør, der ikke anbefales, kan det føre til alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL: For at undgå alvorlig personskade tages batteriets stik ud af stikdåsen før service, rengøring, udskiftning af påmonteringer, eller før der fjernes noget fra apparatet.

DK

ANVENDELSER

Dette produkt kan bruges i regn.

Du kan bruge dette produkt til de formål, der er nævnt nedenfor:

Trimning: anvendes til at fjerne græs og ukrudt op mod vægge, hegn, træer og langs kanter.

Klipning: anvendes til at klappe græs, der er svært at nå med en almindelig plæneklipper.

BEMÆRK: Værktøjet skal kun bruges til det formål, der er beregnet til. Enhver anden anvendelse, f.eks. kantrimming, anses for at være et tilfælde af fejlbrug

PÅSÆTNING / AFTAGNING BATTERIKABLET

Produktet må kun bruges med batteripakkerne og opladerne, der står på listen i fig. A2.

Fuld opladning før første brug.

Sådan sættes batterikablet på (fig. M)

Flugt ▲ på stikket med ▲ trimmeren. Sæt stikket i maskinen, indtil den grønne forsegling forsvinder helt ind i stikkontakten.

Sådan tages batteripakken af

Løsn batterikablet fra monteringsrullen, og træk stikket ud af græstrimmeren.

SÅDAN HOLDES GRÆSTRIMMEREN

⚠ ADVARSEL: Bær rigtig påklædning for at mindske risikoen for skader, når du betjener dette værktøj. Bær ikke løst tøj eller smykker. Bær øjen- og øre- / høreværn. Bær kraftige, lange bukser, støvler og handsker. Gå ikke i korte bukser, sandaler eller på bare fødder.

Før betjening: Hold trimmeren med begge hænder; den ene hånd på det bageste håndtag og den anden på det forreste

hjælpehåndtag. Armen skal være strakt. Kontrollér så, at du er i balance, står oprejt og i korrekt trimmeafstand.

BEMÆRK: Trimmerens hoved skal være平行 med jorden i korrekt trimmeafstand, uden at operatøren læner sig fremover.

START/STOP AF GRÆSTRIMMEREN (fig. N)

Sådan startes der

Skub låsegrebet til position "ON", skub låsetungen fremad, og tryk derefter på afbryderudløseren. Udløseren har trinløshastighedsjustering. Jo mere du trækker i udløseren, jo højere er maskinen hastighed.

N-1	Låsegreb	N-3	Afbryderudløser
N-2	Låsetunge		

Sådan stoppes maskinen

Slip afbryderudløseren, og tryk låseknappen tilbage til "OFF" (SLUK).

⚠ ADVARSEL: Fjern altid batteriets stik fra stikdåsen under pauser, og når arbejdet er slut.

BRUG AF GRÆSTRIMMEREN

⚠ ADVARSEL: For at undgå alvorlig personskade bæres altid beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller, når denne enhed betjenes. Brug en ansigtmaske eller støvmaske, hvor der er støvet.

Ryd området, hvor der skal trimmes, før hver brug. Fjern alle genstande, såsom sten, glasskår, sør, tråd, eller linje, der kan slinges eller blive viklet ind i trimmerdelen. Få børn, tilskuere og kæledyr væk fra området. Hold alle børn, omkringstående og kæledyr mindst 15 m væk. Tilskuere kan stadig være i fare for at blive ramt af genstande, der slinges ud. Omkringstående bør opfordres til at bære øjenbeskyttelse. Hvis nogen nærmer sig, så stop straks motoren og trimmerdelen.

Før hver anvendelse undersøges for skader / slidte dele

Tjek fjederhoved, kappe og bøjlehåndtag, og udskift de dele, der er revnede, skæve, bøjede eller beskadigede på nogen måde.

Snorkniven på kanten af kapffen bliver med tiden sløv. Det anbefales regelmæssigt at slibe den med en fil eller udskifte den med en ny kniv.

⚠ ADVARSEL: Brug altid handsker når skærmene sættes på eller skiftes, og når kniven slibes eller skiftes. Vær forsigtig med kniven på kapffen, og beskyt hænderne mod at blive skåret.

Se, om trimmerhovedet er tilstoppet

- Hold trimmerhovedet rent, så det ikke tilstoppes. Fjern græs, blade, jord og andet ophobet skidt før og efter hver brug.
- Hvis det tilstoppes, skal du stoppe kantklipperen og tage batteriet ud. Fjern derefter alt græs, der har viklet sig rundt om motorakslen eller trimmerhovedet.

Efter hver brug rengøres trimmeren.

⚠ FORSIGTIG: Forhindringer i ventilationsåbningerne forhindrer luften i at komme ind i motorhuset og forårsager overophedning eller beskadigelse af motoren.

- Brug kun mild sæbe og en fugtig klud til at rengøre værkøjet. Lad aldrig væsken komme ind i værkøjet, nedsaenk aldrig i nogen form for væske.
- Hold altid lufthuller i motorhuset fri for snavs og skidt.

⚠ ADVARSEL: Undgå at bruge opløsningsmidler ved rengøring af plastdele. De fleste plastmaterialer risikerer at blive ødelagt ved brug af forskellige typer af alment tilgængelige opløsningsmidler. Brug rene klude til at fjerne snavs, støv, olie, fedt osv.

JUSTERING AF TRIMMERSNORENS LÆNGDE

Klippehovedet giver brugeren mulighed for at frigive mere klippetråd, uden at stoppe motoren. Efterhånden som tråden bliver flosset eller slidt, kan man frigive mere tråd, ved at trykke fjederhovedet let mod jorden, mens kantklipperen kører (fig. V).

BEMÆRK: Frigivelse af tråden bliver vanskeligere, hvis tråden bliver kortere.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke fjerne eller ændre på kantklipperklinge-samlingen. For lang tråd vil få motoren til at overophede og kan give i alvorlig personskade.

Sådan skiftes tråden

BEMÆRK: Brug altid den anbefalede trimmersnor af nylon med en diameter ikke over 2,7 mm. Brug af snor med anden diameter kan medføre, at græstrimmeren bliver overophedet eller beskadiget.

⚠ ADVARSEL: Brug aldrig metalforstærket tråd, wire eller reb osv. Disse kan knække og blive farlige projektiler.

1. Træk stikket ud af kantklipperen.
2. Fjern resterende klippesnor, hvis nødvendigt.
3. Skær 8 meter lang klippesnor. Sæt snoren ind i monteringshullet i øjenhullet (fig. O1). Tryk og træk snoren fra den anden side, indtil der sidder lige meget snor på begge sider af spolen.

4. Tryk samtidig med, at du drejer det nederste dæksel i pilens retning, for at vikle snoren på spolen, indtil der stikker ca. 12 cm snor ud på hver side (fig. O2).
5. Tryk den nedre dækselsamling nedad, mens der trækkes i snorene, for manuelt at trække snoren ud, og så du kan se, om klippehovedet er monteret rigtigt.

Hvis klippesnoren springer ved udgangsøjet, eller hvis snoren ikke frigives, når klippehovedet trykkes mod jorden, følges trinene nedenfor:

1. Tryk på de to løsnetapper på det øverste dæksel, og fjern det nederste dæksel ved at trække det lige ud (fig. K1 & K2).
2. Fjern klippesnoren fra spolen.
3. Hold det øvre beslag med den ene hånd, og hold den nedre beslagsamling med den anden hånd. Hold tappene på det øvre beslag mod hullerne på det nedre beslag (fig. O3). Brug håndfladen til at trykke på det nedre dæksel, indtil tappene låses fast med det øvre beslag.
4. Følg vejledningen i "UDSKIFTNING AF SNOR", når der skal fyldes mere klippesnor i.

DK

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Ved service må der kun bruges originale reservedele. Efterse og vedligehold apparatet regelmæssigt. For at sikre sikkerhed og pålidelighed skal alle reparationer udføres af en kvalificeret servicetekniker.

⚠ ADVARSEL: Batteridrevne værkøj behøver ikke at være tilsluttet en stikkontakt, og derfor er de altid driftsklar. For at undgå alvorlig tilskadekomst: Tag ekstra forholdsregler og udvis forsigtighed, når du udfører vedligeholdelse, service eller skal skifte klippe-/trimmetilbehør eller andet tilbehør.

⚠ ADVARSEL: For at undgå alvorlig tilskadekomst tages batteriets stik ud af stikdåsen før service, rengøring, udskiftning af påmonteringer, eller før der fjernes noget fra apparatet.

SÅDAN SMØRES GEARKASSEN

Hearkkassen holder længere og virker bedre, når den smøres med en særlig fedt (ca. 4-5 g hver gang) efter hver 50 timers drift.

Det særlige fedt skal opfylde følgende krav.

1. Tilhører DIN51818: NLGI-1-kegepenetrationsgrad.

2. Esterbaseret fedt.
3. God opstart ved lave temperaturer, EP, mekanisk klipning, slidstærk og oxidative stabilitetsegenskaber.
4. Driftstemperaturen skal være inden for -40 ~ 180°C. Fjern batteristikket, og den forseglende skrue. Smøring af gearhuset gennem oliehullet.

⚠ ADVARSEL: Kantklipperen må ikke smøres, når den stadig er forbundet med batteriet eller kører.

SLIB KNIVEN TIL AFSKÆRING AF SNOR

⚠ ADVARSEL: Beskyt altid dine hænder ved at bruge kraftige handsker, når du udfører vedligeholdelsesarbejde på kniven til afskæring af snor.

1. Tag kniven til afskæring af snor af kappen.
2. Bær passende øjenværn og handsker, og pas på ikke at skære dig.
3. Sæt bladet i en skrustik.
4. Fil forsigtigt skærefladerne på kniven med en fintandet fil eller slibesten. Bevar skæreets oprindelige vinkel.
5. Sæt kniven fast på kappen igen med de to skruer.

RENGØRING AF APPARATET

- Rengør apparatet med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler på plastkabinetten eller -håndtaget. De kan tage skade af visse aromatiske olier, såsom fyr og citron, og oplosningsmidler såsom petroleum. Fugt kan også give elektrisk stød. Tør al fugt af med en blød tør klud.

OPBEVARING AF APPARATET

- Tag batteriets stik ud af stikdåsen på græstrimmeren, når den ikke er i brug.
- Rengør værktøjet grundigt, før det lægges væk.
- Opbevar apparatet på et tørt og godt ventileret sted, der er låst og utilgængeligt for børn. Opbevar ikke apparatet på eller ved siden af gødning, benzin eller andre kemikalier.
- Brug af en transportskærm til metalklinger under transport og opbevaring.

Beskyttelse af miljøet



Elektrisk udstyr, batteriplader og batterier må ikke smides ud sammen med almindelig husholdningsaffald! Tag dette produkt til en autoriseret genbrugsplads, og sørge for at det sendes til genbrug. Elektriske værktøjer skal returneres til et miljøkompatibelt gen vindingsanlæg.

DK

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Apparatet starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteripakken er ikke sat på græstrimmeren. ■ Ingen elektrisk kontakt mellem trimmer og batteri. ■ Batteripakken er afladet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt batteripakken på græstrimmeren. ■ Sæt batteripakken i igen med den angivne oplader. ■ Oplad batteripakken.
Der er græs omkring trimmerhoved og motorhus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kappen er ikke monteret på trimmeren, hvilket resulterer i en alt for lang trimmersnor og overbelastning af motoren. ■ Der anvendes kraftig trimmersnor. ■ Motoraksel eller trimmerhoved er omviklet med græs. ■ Motoren er overbelastet. ■ Batteripakken eller græstrimmeren er for varm. ■ Batteripakkens stik er ikke sat i værkøjten. ■ Batteripakken er afladet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tag batteripakkens stik ud af stikdåsen, og sæt kappen på trimmeren. ■ Brug anbefalet trimmersnor af nylon med en diameter på højest 3,0 mm. ■ Stop trimmeren, fjern batteriet, og fjern græsset fra motoraksel og trimmerhoved. ■ Apparatet vil køre normalt igen, når det ikke længere er belastet. Formindsk belastningen på maskinen, når der arbejdes igen. ■ Lad batteripakke eller trimmer køle, indtil temperaturen falder til under 67°C. ■ Sæt stikket i igen. ■ Oplad batteripakken.
Klippesnoren kan ikke frigøres	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motoraksel eller trimmerhoved er omviklet med græs. ■ Der er ikke tilstrækkelig snor i trimmerhovedet. ■ Trimmerhovedet er snavset. ■ Snoren er filtret ind i trimmerhovedet ■ Snoren er for kort. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stop trimmeren, fjern batteriet, og fjern græs fra motoraksel og trimmerhoved. ■ Fjern batteriet, og udskift snoren; se afsnittet "UDSKIFTNING AF SNOR" i denne vejledning. ■ Fjern batteriet, ogrens det nedre dæksel, spole og øvre dæksel. ■ Fjern batteriet, fjern snoren fra spolen og spol den på igen; se afsnittet "UDSKIFTNING AF SNOR" i denne vejledning. ■ Tag batteriet af og træk i snorene, mens trimmerhovedet skiftevis trykkes ned og slippes.
Der er græs omkring trimmerhovedet og motorhuset	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trimning af højt græs i jordhøjde. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klip ukrudt i flere sektioner fra toppen og ned til jordniveau.

DK



GARANTI

EGO's GARANTIPOLITIK

Besøg venligst hjemmesiden egopowerplus.eu for fuldstændige vilkår og betingelser for EGO's garantipolitik.

DK

70

LEDNINGSFRI GRÆSTRIMMER MED 56 VOLTS LITHIUM-ION-BATTERI — STX3800

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER!**LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN**

Säkerhetslarm



Använd ögonskydd



Använd skyddshjälm



Bär halsräckande skor



Var försiktig med bladets kastbenägenhet

Avståndet mellan maskinen och åskådare
måste vara minst 15 meter.Träddiameter - Diametern för trimmertråden
av nylonGaranterad ljudeffektnivå. Bulleremissioner för
omgivningen enligt EU-direktivet.Förbrukade elektriska produkter får inte
kastas i hushållssoporna. Lämna in dem till en
auktoriserad återvinningsstation. n_0 Tomgångshastighet-Rotationshastighet utan
belastning

Likström

SÄKERHETSSYMBOLER

⚠️ WARNING: Användning av något elverktyg kan resultera i att främmande föremål kastas in i dina ögon vilket kan resultera i allvarliga ögonskador. Innan elverktyget börjar användas skall alltid skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och full ansiktsskydd användas när så behövs. Vi rekommenderar att en ansiktmask med brett synfält används ovanpå glasögonen eller standard skyddsglasögon med sidoskydd.

För att minska risken för skador måste
användaren läsa bruksanvisningen.**SE**

Använd hörselskydd



Använd handskydd



Akta dig för iväglungade objekt



Koppla ifrån batteriet innan underhåll utförs

Trimmerbredd - Max. trimmerbredd för
trådtrimmernDenna produkt är i enlighet med gällande
EC-direktiv.Denna produkt uppfyller tillämpliga lagar i
Storbritannien.

V Spänning

.../min Per minut

kg Kilogram

IPX5 Skydd mot vattenstrålar



SPECIFIKATIONER

SE

Spanning	56 V ---				
Ingen belastningshastighet	Upp till 5800/min				
Skärmekanism	Trådhuvud				
Skärträdens typ	2,4 mm nylonlina				
Klippbredd	38 cm				
Rekommenderad användningstemperatur	0°C-40°C				
Rekommenderad förvaringstemperatur	-20°C-70°C				
Optimal laddningstemperatur	5°C-40°C				
Vikt (utan batteripack)	5,8 kg				
Uppmätt ljudeffektnivå L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)				
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)				
Garanterad ljudeffektnivå L_{WA} (uppmätt i enlighet med 2000/14/EC)	96 dB(A)				
Värdering av vibration a_h	<table border="1"> <tr> <td>Främre handtag</td> <td>2,1 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Bakre handtag</td> <td>1,8 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> </table>	Främre handtag	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²	Bakre handtag	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²
Främre handtag	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²				
Bakre handtag	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²				

Det angivna totalvärdet för vibration är uppmätt enligt standardprovningsmetoden och kan användas för att jämföra olika verktyg;

- Det angivna totalvärdet för vibration kan även användas vid preliminär utvärdering av exponering.

OBS! Den verkliga vibrationen under arbete med det eldrivna verktyget kan avvika från det angivna värdet. Användaren bör ha på sig lämpliga handskar och hörselskydd för de aktuella arbetsförhållanden för att skydda sig.

PACKLISTA (Bild A1)

BESKRIVNING

LÄRA KÄNNA DIN TRÅDTRIMMER (bild A1)

1. Uttag

2. Upplåsningsreglage
3. Tröskelring
4. Loop-handtag
5. Trimmertråd
6. Skyddsbenhet
7. Axel
8. Gasreglage
9. Bakre handtag
10. Trimmerhuvud (trådhuvud)
11. Frikopplingsflik
12. Skärblad för trådkapning
13. Skyddsstång (endast för buskskärapens huvud)
14. Låsstång för skyddsstång (endast för buskskärapens huvud)
15. Ytter fläns (endast för buskskärapens huvud)
16. Mutter (endast för buskskärapens huvud)
17. Skruv
18. Insexnyckel

MONTERING

⚠️ WARNING! Om någon del skadats eller saknas, använd inte denna produkt förrän delarna har bytts ut. Användning av denna produkt om den är skadad eller saknar delar kan resultera i allvarliga personskador.

⚠️ WARNING! Försök inte att modifiera denna produkt eller skapa tillbehör som inte rekommenderas för användning med denna trådtrimmer. Alla sådana ändringar eller modifikationer är felaktig användning och resulterar i farliga förhållanden som kan leda till allvarliga personskador.

⚠️ WARNING! För att förhindra oavsiktlig start som kan orsaka allvarliga personskador, koppla alltid ur batterikontakten från uttaget vid montering av delar.

⚠️ WARNING! När verktyget är utrustat med buskskärapens huvud måste skyddsstången monteras.

MONTERA SKYDDET

⚠️ WARNING! Använd alltid handskar vid montering eller utbyte av skyddet. Var försiktig med skärbladet på skyddet och skydda din hand.

⚠️ WARNING! Använd aldrig verktyget utan att skyddet är korrekt på plats. Skyddet måste alltid vara monterat på verktyget för att skydda användaren! När skyddet är fastsatt, försök aldrig att ta bort eller justera det, om utbyte krävs måste det utföras av en kvalificerad servicetekniker!

Lossa och ta bort de två skruvarna från skyddet (bild B), rikta in skyddets fästhål till monteringshålen och läs sedan fast skyddet till axelns bas med de två skruvarna och fjäderbrickorna (bild C).

⚠️ WARNING! Säkerställ att skyddet är korrekt fastsatt enligt bild B och C. En omvänt fastsättning är mycket farligt!

MONTERING OCH JUSTERING AV LOOP-HANDTAGET

1. Stoppa motorn och koppla ur batterikontakten från uttaget (om batteriet är installerat).
2. Lossa på vingmuttern för att separera det justerbara loop-handtaget (bild D).

OBS! Installera skyddsstången på loop-handtaget med de två skruvarna när verktyget är utrustat med buskskärapens huvud.

Bild D. Se nedan för beskrivning av delar:

D-1	Loop-handtag	D-4	Skyddsstång (endast för buskskärapens huvud)
D-2	Klämblock	D-5	Låsstång
D-3	Vingmutter		

OBS! Det finns två typer av låsstång, den kortare stången är för trimmerhuvudet. Den långa stången är för buskskärapens huvud. Var noga med att välja korrekt låsstång vid användning av verktyget.

3. Tryck fast loop-handtaget på axeln i fronten av tröskelringen. Placer det aldrig mellan tröskelringen och området för det bakre handtaget (bild E).

OBS! Justera loop-handtaget mellan tröskelringen och varningsetiketten när verktyget är utrustat med buskskärapens huvud (bild F).

4. Sätt in fästblocket i handtagsöppningen (bild G).
5. Montera låsstången och dra åt dem i förhand med vingmuttern. Se till att det främre handtaget är riktat uppåt och pekar mot den övre delen på det bakre handtaget (bild H).
6. Justera loop-handtaget mellan tröskelringen och etiketten tills du hittar ett bekvämt användningsläge för trimmern .
7. Lås spaken för låsstången. (bild I).

⚠️ WARNING! Använd aldrig verktyget utan att loop-handtaget är korrekt på plats.

⚠️ WARNING! Fixera loop-handtaget endast mellan tröskelringen och etiketten.

BYTA UT TRIMMERHUVUDET MED DET TRENDADE BLADET

1. Ta bort strömkontakten från trådtrimmern.
2. Vrid trimmerhuvudet för att rikta in skåran i flänsen med läsningshålet för axeln i växelhuset och för in en stabilisator i hålet (bild J).
3. Vrid trimmerhuvudet medurs för att ta bort det (bild J).
4. Ta bort skyddsstiftsatsen genom att lossa de tre skruvarna med brickor (bild K3).

OBS! För att skydda dig mot personskador måste du använda handskar före hantering av det tretandade bladet.

5. Montera den inre flänsen och flänsskyddet på plats (bild L1).
6. Montera skärbladet på motoraxeln, säkerställ att skärbladets yta är i jämnhöjd med ytan på den inre flänsens utbuktning. Montera den yttre flänsen och muttern (bild L2). Fördra muttern i MOTSOLS riktning för hand.
7. Positionera växelhuset mot en fast yta för support. Håll buskskärapens axel med ena handen och den multifunktionella skiftnyckeln med den andra handen för att dra åt muttern enligt piliken som visas på den yttre flänsen (bild L3).

SE

ANVÄNDNING

⚠️ WARNING! Bli inte vårdslös bara för att du är bekant med denna produkt. Kom ihåg att oaktksamhet under en bråkdel av en sekund är tillräckligt för att orsaka allvarliga skador.

⚠️ WARNING! Använd alltid ögonskydd, tillsammans med hörselskydd. Om du inte gör så kan det resultera i att föremål kastas i ögonen och andra möjliga allvarliga skador.

⚠️ WARNING! Använd inga andra tillsatser eller tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren av denna produkt. Användning av tillbehör eller tillsatser som inte rekommenderas kan resultera i allvarlig personskada.

⚠️ VARNING! För att förhindra allvarliga personskador, koppla ur batterikontakten från uttaget före service, rengöring, ändring av tillbehör och borttagning av material från enheten.

TILLÄMPNINGAR

Produkten kan användas i regn.

Du kan använda denna produkt för de tillämpningar som listas nedan:

Trimming: Används för att a bort gräs och ogräs mot väggar, staket, träd och kanter.

Klippling: Används för att klippa gräs som är svårt att komma åt med en vanlig gräsklippare.

OBS! Verktyget får endast användas för sitt avsedda ändamål. All annan användning, t.ex. häcktrimming, anses vara en felaktig användning.

MONTERA/TA BORT BATTERIKABELN

Använd endast med de batteripack och laddare som listas i bild A2.

Ladda fullt före första användning.

Installera batterikabeln (bild M)

Rikta in ▲ på kontakten med ▲ på trädtrimmern. Förs in kontakten i maskinen tills den gröna förseglingen inte längre syns i uttaget.

Borttagning

Frigör batterikabeln från monteringsskåran och dra ut kontakten från trädtrimmern.

HÅLLA TRÅDTRIMMERN

⚠️ VARNING! Använd korrekta kläder för att minska risken för personskador vid användning av detta verktyg. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Använd ögon- och öron-/hörselskydd. Använd rejälå långbyxor, kängor och handskar. Använd inte shorts, sandaler eller gå barfota.

Före användning, håll trimmern med båda händer, ena handen på det bakre handtaget och den andra på det främre hjälphandtaget där armen ska hållas rak. Se sedan till att du har ett vältbalanserat fotfäste och ett korrekt skärvstånd.

OBS! Trimmerhuvudet är parallellt till marken med ett korrekt skärvstånd utan att användaren måste luta kroppen.

STARTA/STOPPA TRÅDTRIMMERN (bild N)

Starta

Tryck uppläsningsreglaget till läget "ON", tryck låstungan framåt och tryck sedan in gasreglaget Gasreglaget har en steglös hastighetsjustering. Ju mer du trycker in gasreglaget, desto högre blir hastigheten.

N-1	Uppläsningsreglage	N-3	Gasreglage
N-2	Låstunga		

Stoppa

Släpp upp gasreglaget och tryck tillbaka startspärren till läget "OFF (Av).

⚠️ VARNING! Koppla alltid ur batterikontakten ur uttaget vid arbetspauser och efter att du har jobbat klart.

ANVÄND TRÅDTRIMMERN

⚠️ VARNING! För att undvika allvarliga personskador, använd alltid skyddsglasögon vid användning av denna enhet. Använd en ansikts- eller dammask på dammiga platser.

Rensa området som ska beskäras före varje användning. Ta bort alla objekt som t.ex. stenar, krossat glas, spikar, trådar eller ledningar som kan slungas ut eller trasslas in i skärenheten. Se till att inga barn, åskådare eller husdjur är inom området. Håll alla barn, åskådare och husdjur minst 15 meter bort. Det kan fortarande finnas en risk för slungade föremål mot åskådare. Uppmuntra åskådare att använda skyddsglasögon. Om någon närmar sig dig, stoppa omedelbart motorn och skärenheten.

Kontrollera efter skadade/slitna delar före varje användning.

Kontrollera trådkhuvudet, skyddet och loop-handtaget och byt ut delar som är spruckna, skeva, böjda eller skadade på något sätt.

Skärbladet för trådkapning kan bli slött efter en tid. Det rekommenderas att vässa det regelbundet med en fil eller byta ut det mot ett nytt skärblad.

⚠️ VARNING! Använd alltid handskar när du monterar eller byter ut skyddet, eller när du vässar eller byter ut trådkärbladet. Notera skärbladets placering i skyddet och skydda dina händer från skador.

Kontrollera om trimmerhuvudet är blockerat

- För att förhindra blockering, håll trimmerhuvudet rent. Ta bort gräsklipp, löv, smuts och allt annat skräp före och efter varje användning.

- När en blockering inträffar, stoppa trådtrimmern och ta bort batteriet, ta sedan bort allt gräs som kan ha lindats runt motoraxeln eller trimmerhuvudet.

Rengör trimmern efter varje användning.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Om ventilerna blockeras förhindras luften från att flöda in i motorhöljet, vilket kan resultera i överhettning eller skada på motorn.

- Använd endast mild tvål och en fuktad trasa för att rengöra verktyget. Låt aldrig någon vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i en vätska.
- Håll alltid luftventilerna på motorhöljet fria från skräp.
- ⚠ WARNING!** Använd inte lösningsmedel när du rengör plastdelarna. De flesta plaster är känsliga för skador från olika typer av kommersiella lösningsmedel. Använd renatrasor för att ta bort smuts, damm, olja, fett osv.

JUSTERA SKÄRTRÅDEN LÄNGD

Trimmerhuvudet låter operatören dra ut mer skärtråd utan att motorn behöver stoppas. När tråden blir fransig eller sliten kan mer tråd frigöras genom att knacka trådtrummet lätt mot marken när trimmern är igång (bild V).

OBS! Tråden blir svårare att mata ut i takt med att skärtråden blir kortare.

⚠ WARNING! Ta inte bort eller modifiera skärbladet för tråden. En för lång tråd får motorn att överhettas och kan resultera i allvarliga personskador.

Byta ut tråden

OBS! Använd alltid rekommenderade nylontåd med en diameter som inte överstiger 2,7 mm. Om en annan skärtråd än den som anges används kan trådtrimmern överhettas eller skadas.

⚠ WARNING! Använd aldrig metallförstärkta trådar, kablar eller rep osv. Dessa kan gå av och bli farliga projektiller.

1. Ta bort strömkontakten från trådtrimmern.
2. Ta bort den återstående skärtråden om så krävs.
3. Klipp till 8 m lång skärtråd, för in tråden i monteringshålet på insidan av hålet (bild O1). Tryck in och dra tråden från den andra sidan tills en likvärdig längd visas på spolens båda sidor.
4. Tryck ner och vrid nedre lockmontaget i pilens riktning för att linda in spolen tills cirka 12 cm av tråden visas på vardera sida (bild O2).
5. Tryck ner nedre lockmontaget medan tråden dras ut manuellt för att förlänga den och för att kontrollera

att trimmerhuvudet är korrekt monterat.

När skärtråden går av från trådutgången eller om skärtråden inte frigörs när trimmerhuvudet knackas lätt, följ stegen nedan:

1. Tryck in flikarna på övre locket och ta bort nedre lockmontaget genom att dra den rakt ut (bild K1 och K2).
2. Ta bort skärtråden från spolen.
3. Håll det nedre lockmontaget med ena handen och använd den andra handen för att ta tag i det nedre lockhandtaget och rikta in flikarna mot hålen i det nedre lockmontaget (bild O3); Använd handflatan för att trycka på det nedre lockmontaget tills flikarna läses med det övre locket.
4. Följ instruktionerna i "BYTA TRÅD" för att byta ut skärtråden.

SE

UNDERHÅLL

⚠ WARNING! Vid service, används endast identiska utbyttesdelar. Inspektera och underhåll maskinen regelbundet. För att garantera en säker och pålitlig användning måste alla reparationer utföras av en kvalificerad servicetekniker.

⚠ WARNING! Batteridrivna verktyg behöver inte vara anslutna till ett eluttag och är därför alltid redo för användning. För att förhindra allvarliga personskador, vidta extra försiktighet och omsorg vid underhåll, service eller när skärhetet eller andra tillbehör byts ut.

⚠ WARNING! För att förhindra allvarliga personskador, koppla ur batterikontakten från uttaget före service, rengöring, ändring av monterade tillbehör och borttagning av material från enheten.

SMÖRJ IN VÄXELLÅDAN

För bästa användning och längre livslängd, smörj in växellådan med ett särskilt fett (4-5 g per insmörjning) efter cirka 50 timmars drift.

Det särskilda fettet bör uppfylla följande krav.

1. Tillhör DIN 51818: NLGI-1 penetreringsdjup i en mätkon.
2. Esterbaserat fett.
3. Utmärkt start vid låg temperatur, EP, mekanisk skjutning, nöthningshärighet och oxidationsstabilitet.
4. Drifttemperaturen måste innehålla -40~180°C. Dra ut batterikontakten och tätningskruven. Smörj in växellådan via oljehålet.

⚠️ VARNING! Smörj inte in när röjsågen fortfarande är ansluten till batteriet eller är igång.

VÄSSA KNIVEN FÖR TRÅDKAPNING

⚠️ VARNING! Skydda alltid dina händer genom att bära kraftiga handskar vid allt underhåll av kniven för trådkapning.

1. Ta bort kniven för trådkapning från skyddet.
2. Använd lämpligt ögonskydd och handskar och var försiktig så att du inte skär dig.
3. Säkerställ knivbladet i ett städ.
4. Fila försiktigt kniveggarna med en finkordning fil eller slipsten, och bibehåll den ursprungliga skärvinkelns för kniveggen.
5. Montera tillbaka knivbladet på skyddet och fäst det på plats med de två skruvarna.

RENGÖRA ENHETEN

- Rengör enheten med en fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel.
- Använd inte starka rengöringsmedel på plasthöljet eller handtaget. De kan skadas av vissa aromatiska oljor som t.ex. tall och citron, samt av lösningsmedel som t.ex. fotogen. Fukt kan även utgöra en risk för elektriska stötar. Torka bort fukt med en mjuk och torr trasa.

FÖRVARA ENHETEN

- Koppla ur batterikontakten från uttaget på trådtrimmern när den inte används.
- Rengör verktyget noga innan förvaring.
- Förvara enheten på en torr, välventilerad plats, inlåst eller högt upp, utan räckhåll för barn. Förvara inte enheten på eller i anslutning till gödningsmedel, bensin eller andra kemikalier.
- Använd ett transportskydd för metallskärbladen vid transport och förvaring.

Miljöskydd



Kasta inte elektrisk utrustning, använt batteri och laddare i hushållssoporna! Ta denna produkt till en auktoriserad återvinnare och gör den tillgänglig för separat insamling. Elektriska verktyg måste returneras till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Går inte att starta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteripacket är inte monterat på trådtrimmern. ■ Ingen elektrisk kontakt mellan trimmern och batteriet. ■ Batteriet är urladdat. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montera batteripacket på trådtrimmern. ■ Ladda batteripacket med den laddare som anges. ■ Ladda batteripacket.
Intrasslat gräs runt trimmerhuvudet och motorhöjdet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skyddet är inte monterat på trimmern, vilket resulterar i en för lång skärtråd och överbelastning av motorn. ■ Kraftig skärtråd används. ■ Motoraxeln eller trimmerhuvudet är intrasslat i gräs. ■ Motorn är överbelastad. ■ Batteripacket eller trådtrimmern är för varm. ■ Batteripackets kontakt är inte anslutet till verktyget. ■ Batteripacket är urladdat. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koppla ur batterikontakten från uttaget och montera skyddet på trimmern. ■ Använd rekommenderad nylonttråd med en diameter som inte överstiger 3,0 mm. ■ Stoppa trimmern, ta ut batteriet och ta bort gräset från axeln och trimmerhuvudet. ■ Maskinen återhämtar sig när belastningen har avlägsnats. För kontinuerlig användning, minska maskinens belastning. ■ Låt batteripacket och trimmern svalna tills temperaturen sjunker under 67°C. ■ Anslut kontakten igen. ■ Ladda batteripacket.
Trimmertråden kan inte frigöras.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motoraxeln eller trimmerhuvudet är intrasslat i gräs. ■ Det finns inte tillräckligt med tråd i trimmerhuvudet. ■ Trimmerhuvudet är smutsigt. ■ Tråden har trasslat in sig i trimmerhuvudet. ■ Tråden är för kort. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stoppa trimmern, ta ut batteriet och ta bort gräset från motoraxeln och trimmerhuvudet. ■ Ta ut batteriet och byt ut skärträden; följ instruktionerna i avsnittet "BYTA UT TRÄDEN" i denna bruksanvisning. ■ Ta bort batteriet och rengör det nedre skyddet, spolen och det övre skyddet. ■ Ta ut batteriet, ta bort tråden från spolen och linda in den igen; följ instruktionerna i avsnittet "BYTA UT TRÄDEN" i denna bruksanvisning. ■ Ta ut batteriet och dra i trådarna medan trimmerhuvudet trycks in och släpps upp.
Intrasslat gräs runt trimmerhuvudet och motorhöjdet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skära högt gräs i marknivå. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klipp ogräset i olika sektioner från toppen till marknivå.

SE



GARANTI

GARANTIVILLKOREN AV EGO

Var god besök webbplatsen egopowerplus.eu för att se de fullständiga garantivillkoren av EGO.

SE

78

56 VOLTS LITIUMJON SLADDLÖS TRÅDTRIMMER — STX3800

LUE KAikki OHJEET!**LUE KÄYTÖOPAS****TURVALLISUUSSYMBOLIT**

A VAROITUS: Minkä tahansa sähkötyökalun käyttö saattaa aiheuttaa vierasesineiden sinkoutumisen silmiin, mikä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja. Käytä aina suojalaseja, joissa on sivusuojat, ja tarvittaessa koko kasvo peittävä suojaa, kun käytät sähkötyökaluja. Silmälasiin päällä suosittelemme käyttäväksi suojamaskia, jossa on laaja näökenttä, tai tavallisia suojalaseja, joissa on sivusuojat.



Turvallisuushälytys



Käytä silmäsuojaimia



Käytä suojakypärää



Käytä liukastumisen estäviä jalkineita



Varo terän työntövoimaa



Koneen ja sivullisten välillä tulisi olla vähintään 15 metrin etäisyys.

Siiman läpimitta – Nailonleikkuusieni
läpimitta

Taattu äänen tehotaso. Melupäästöt ympäristöön Euroopan yhteisön direktiivin mukaiset.



Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie laite valtuutettuun kierrätyslaitokseen.

 n_0

Tyhjäkäyntinopeus-Pyörimisnopeus ilman kuormaa

 $\overline{\overline{m}}$

Tasavirta



Käyttäjän on luettava käyttöopas loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.

FI

Käytä kuulosuojaaimia



Käytä suojakäsineitä



Varo sinkoutuvia kohteita



Irrota akku ennen huoltotoimenpiteitä



Leikkuuleveys – Siimaleikkurin maks. leikkuuleveys



Tämä tuote vastaa sovellettavia EU-direktiivejä.



Tämä tuote vastaa sovellettavaa UK-lainsäädäntöä.

V

Jännite

.../min per minuitti

kg

Kilogramma

IPX5

Suojaus vesisuihkuja vastaan

MÄÄRITYKSET

Jännite	56 V ---	
Joutokäyntinopeus	Enintään 5800 / min	
Leikkumekanismi	Kupupää	
Leikkuusiiman typpi	2,4 mm:n kierresiima nailonista	
Leikkuuleveys	38 cm	
Suositeltu käyttölämpötila	0°C-40°C	
Suositeltu säilytyslämpötila	-20°C-70°C	
Ihanteellinen latauslämpötila	5°C-40°C	
Paino (ilman akkua)	5,8 kg	
Mitattu äänen tehosisältö L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)	
Äänenpaineen taso käyttäjän korvien tasolla L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)	
Taattu äänen tehosisältö L_{WA} (mitattu 2000/14/EY:n mukaisesti)	96 dB(A)	
Väripääravero a_{hr}	Etuapukahva	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Takakahva	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Ilmoitettu tärinän kokonaisarvo on mitattu standardikoemenetelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään
- Ilmoitettu tärinän kokonaisarvo voidaan myös käyttää altistumisen ennakoarvioinnissa.

HUOMAA: Sähkötyökalun todellisen käytön aikana ilmenevä tärinä voi erota työkalun käytölle ilmoitettusta arvosta. Käyttäjän suojelemiseksi on todellisissa käyttöolosuhteissa käytettävä käsineitä ja kuulosuojaamia.

PAKKAUSTRUETTELO (Kuva A1)

KUVAUS

TUNNE SIIMALEIKKURISI (kuva A1)

- Liiantähti
- Lukituksen vapautusvipu
- Rajoitusrengas

- Kaarikahva
- Leikkurin siima
- Suojuskokoontalo
- Varsi
- Liipaisin
- Takakahva
- Leikkuupää (kupupää)
- Vapautusluoke
- Siiman leikkuuterä
- Turvaestetanko (vain pensasleikkuripäähän)
- Lukitusvarsi turvaestetankoon (vain pensasleikkuripäähän)
- Ulkolaippa (vain pensasleikkuripäähän)
- Mutteri (vain pensasleikkuripäähän)
- Ruubi
- Kuusioavain

KOKOONPANO

VAROITUS: Jos jokin osa on vahingoittunut tai puuttuu, älä käytä tuotetta ennen kuin osat on vaihdettu. Tuotteen käyttö vioittuneilla tai puuttuvilla osilla voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

VAROITUS: Älä yritys muuttaa tästä tuotetta tai käyttää siinä lisävarusteita, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi tämän siimaleikkurin kanssa. Mikä tahansa tällainen muokkaus tai muutos on väärinkäytös ja saattaa aiheuttaa vaarallisen tilan, joka saattaa johtaa vakavaan henkilövammoon.

VAROITUS: Irrota akun liitin liitännästä aina, kun kootaat osia. Nämä varmistat, ettei laite käynnisty vahingossa eikä aiheuta vakavia henkilövahinkoja.

VAROITUS: Turvaestetanko on asennettava, jos työkalu on varustettu pensasleikkuripääillä.

SUOJAN KIINNITTÄMINEN

VAROITUS: Käytä aina käsineitä, kun kiinnität tai valait datsoja. Huolehdi, että suojan terä ei leikkaa käsisi.

VAROITUS: Älä koskaan käytä työkalua ilman, että suoja on kunnolla paikallaan. Suojan on aina oltava työkalussa käyttäjän suojaamiseksi! Jos suoja on kiinteä, älä ikinä poista tai sääädä sitä. Jos suojan vaihtaminen on tarpeen, vain asiantunteva huoltoteknikko saa vaihtaa sen!

Löysää ja poista kaksi ruuvia suoasta (kuva B). Kohdista suojan kiinnitysreiät kokoonpanoreikiin ja lukitse suuja sitten varren tyveen kahden ruuvin ja jousialuslaattojen kanssa (kuva C).

⚠ VAROITUS: Varmista, että suoja on paikallaan kuvien B ja C mukaisesti, käänneinen kiinnitys aiheuttaa suuren vaaran!

KAARIKAHVAN ASENTAMINEN JA SÄÄTÄMINEN

1. Pysäytä moottori ja irrota akun liitin liitännästä, jos se on asennettuna.
2. Löysää siipimutteri, jotta saat säädetävään kaarikahvan irti (kuva D).

HUOMAUTUS: Asenna turvaestetanko kaarikahvaan kahdella ruuvilla silloin, kun työkalu on varustettu pensasleikkuripääällä.

Kuvan D osien tiedot alla:

D-1	Kaarikahva	D-4	Turvaestetanko (vain pensasleikkuripäähän)
D-2	Puristuskappale	D-5	Lukitusvarsi
D-3	Siipimutteri		

HUOMAUTUS: Lukitusvarsia on kaksi erilaista. Lyhyempi niistä on siimalleikkuripäähän. Pidempää on pensasleikkuripäähän. Muista valita oikea lukitusvarsi, kun käytät työkalua.

3. Paina kaarikahva varteen rajoitusrenkaan eteen. Älä koskaan aseta sitä rajoitusrenkaan ja takakahvan väliin alueelle (kuva E).

HUOMAUTUS: Säädää kaarikahva rajoitusrenkaan ja varoitustarren väliin, jos työkalu on varustettu pensasleikkuripääällä (kuva F).

4. Aseta puristuskappale kahvan koloon (kuva G).
5. Asenna lukitusvarsi ja esikiristä se siipimutterilla. Varmista, että kaarikahva on ylöspäin ja osoittaa kohti takakahvan yläosaa (kuva H).
6. Säädää kaarikahva rajoitusrenkaan ja varoitustarren väliin siten, että sinulla on miellyttävä asento leikkuria käyttäessäsi.
7. Lukitse lukitusvarren vipu (kuva I).

⚠ VAROITUS: Älä ikinä käytä työkalua ilman, että kaarikahva on kunnolla paikallaan.

⚠ VAROITUS: Kiinnitä kaarikahva ainoastaan rajoitusrenkaan ja tarren väliin.

VAIHDA TRIMMERIPÄÄ 3-HAMPASEEN TERÄÄN

1. Irrota pistoke siimalleikkurista.
2. Käännä leikkuupäättä, jotta laipan kolo kohdistuu varren lukitusreikään vaihteistonkotelossa ja aseta vakain reikään (kuva J).
3. Irrota leikkuupää kiertämällä sitä myötäpäivään (kuva J).
4. Poista suojaosa irrottamalla kolme ruuvia ja aluslevyä (kuva K3).

HUOMAUTUS: Käytä käsineitä suojatakseen itsesi loukkaantumiselta, kun käsitelet 3-hampaista terää.

5. Asenna sisäläippa ja laipan suojuus paikoilleen (kuva L1).
6. Asenna terä moottorin karaan. Varmista, että terän pinta on sisäläipan ulokkeen tasossa. Asenna ulkoläippa ja mutteri (kuva L2). Esikiristä mutteri VASTAPÄIVÄÄN sormikireyteen.
7. Aseta vaihdekotelo tuen kiinteää pintaa vasten. Tärtä toisella kädellä pensasleikkurin varteen ja toisella kädellä monitoimiavaimeen, kiristä mutteri ulkoläipassa olevan nuolen osoittamaan suuntaan (kuva L3).

FI

KÄYTÖT

⚠ VAROITUS: Älä anna tämän laitteen tuttuuden tehdä sen käsittelystä huolimaton. Muista, että muutaman sadatosasekunnin huolimattomuus riittää aiheuttamaan vakavan henkilövahingon.

⚠ VAROITUS: Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa esineiden sinkoutumisen silmiin ja mahdollisen vakavan henkilövahingon.

⚠ VAROITUS: Älä käytä lisälaitteita tai lisävarusteita, jos tämän tuotteen valmistaja ei ole suositellut. Muiden kuin suositeltujen lisälaitteiden tai lisävarusteiden käyttö saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

⚠ VAROITUS: Vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi akun liitin on irrotettava liitännästä ennen kuin huollat tai puhdistat laitteita tai vaihdat siihen varusteita tai poistat materiaalia laitteesta.

KÄYTÄMINEN

Tuotetta voi käyttää sateessa.

Tätä laitetta voi käyttää seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin:



Ruohotrimmerinä: käytetään ruohon ja rikkaruohojen poistamiseen seinien, aitojen, puiden ja rajojen lähellä.

Leikkurina: käytetään sellaisen nurmikon leikkaamiseen, johon on vaikaa päästää käsiksi perinteisellä ruohonleikkurilla.

HUOMAUTUS: Laitetta tulee käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen. Muunlainen käyttö, esimerkiksi pensaiden leikkauksi, katsotaan väärinkäytöksi.

AKUN JOHDON LIITTÄMINEN/IRROTTAMINEN

Käytä vain kuvassa A2 lueteltujen akkujen ja latureiden kanssa.

Lataa täyneen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

F

Akun johdon asentaminen (kuva M)

Yhdistä ▲ pistoke ▲ leikkurin liittäntään. Työnnä pistoke koneeseen, kunnes vihreä tiiviste häviää täysin liittäntään.

Irrottaminen

Vapauta akun johto kiinnitysurasta ja vedä pistoke irti siimaleikkurista.

OTE SIIMALEIKKURISTA

▲ VAROITUS: Pukeudu asianmukaisesti, niin vähennät vammasiskiä tätä laitetta käyttäessäsi. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Käytä silmä- ja kuulosuojaamia.

Pidä leikkuria molemmin käsin ennen sen käynnistämistä niin, että toinen kätesi on takakahvalla ja toinen suoralla etuapukahvalla. Tarkista sitten, että seisot tasapainoisesti sopivan leikkausmatkan päässä.

HUOMAUTUS: Trimmeripään pitää olla maanpinnan suuntaisesti sopivalla leikkuutäisydällä ilman käyttäjän kumartumista.

SIIMALEIKKURIN KÄYNNISTÄMINEN/ SAMMUTTAMINEN (kuva N)

Käynnistäminen

Paina lukituksen vapautusvipu ON-asentoon, paina lukituskieli eteenpäin ja paina sitten liipaisinkytkintä. Liipaisin säätää nopeuden portaattomasti. Mitä enemmän vedät liipaisinta, sitä kovempi nopeus on.

N-1	Lukituksen vapautusvipu	N-3	Liipaisinkytkin
N-2	Lukituskieli		

Pysäytäminen

Vapauta liipaisinkytkin ja paina lukituksen vapautuspainike takaisin OFF-asentoon.

▲ VAROITUS: Irrota akun liitin liitännästä, kun pidät työstä taukoja ja kun lopetat leikkurin käytön.

SIIMALEIKKURIN KÄYTÖTÖ

▲ VAROITUS: Käytä aina laseja tai turvalaseja laitetta käyttäessäsi vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi. Käytä pölyisissä olosuhteissa hengityssuojausta tai pölysuojainta.

Tyhjennä leikkattava alue ennen jokaista käyttökertaa. Poista kaikki esineet, kuten kivet, rikkinäinen lasi, nauhat, rautalankia tai narut, jotka saattavat lentää tai sotkeutua leikkurin osiin. Tyhjennä alue lapsista, sivullisia ja lemmikkieleimistä. Pidä kaikki lapset, sivulliset ja lemmikit vähintään 15 metrin päässä; sivulliset saattavat silti olla lentävien esineiden riskialueella. Sivuliaisia tulee kannustaa pitämään suojaileseja. Jos joku lähestyy sinua, sammuta moottori ja leikkulaite välttömäßigä.

Tarkasta ennen jokaista käyttöä vaurioituneiden/kuluneiden osien varalta

Tarkasta kupupää, suoja ja kaarikahva. Vaihda murtuneet, vääntyneet, taipuneet tai muulla tavoin vaurioituneet osat. Suojan reunaessa oleva siiman leikkuuterä saattaa tylyä käytössä. Suosittelemme, että teroitat sen määräajoin viilalla tai vaihdat sen uuteen terään.

▲ VAROITUS: Käytä aina käsineitä, kun asennat suojusta tai teroitat terää tai vaihdat siiman leikkuuterän. Huomioi terän sijainti suojuksessa ja suojele käsiäsi loukkauantumisilta.

Tarkista, onko leikkuupää tukkeutunut

- Tukosten estämiseksi pidä leikkuupää puhtaana. Poista ruohonleikkujätteet, lehdet, lika ja muut kertyneet roskat ennen ja jälkeen jokaisen käyttökerran.
- Kun tukos tapahtuu, pysäytä siimaleikkuri ja poista akku ja poista sitten ruoho, joka on saattanut kietoutua moottorin karan tai leikkuupään ympärille.

Puhdista leikkuri jokaisen käyttökerran jälkeen.

▲ HUOMIO: Tukokset ilma-aukoissa estävät ilman virtaamisen moottorikehikkoon ja voivat aiheuttavat ylikuumenemista tai moottorin vahingoittumisen.

- Käytä työkalun puhdistuksessa vain mietoa pesuainetta ja kostea liinaa. Älä ikinä päästää vettä työkalun sisälle; älä koskaan upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
- Pidä moottorikehikon ilma-aukot aina puhtaana irtoaineesta.

▲ VAROITUS: Vältä liuotinaineiden käyttöä, kun puhdistat muoviosia. Suurin osa muoveista on alttiita vahingoittumaan markkinoilla olevista liuottimista. Poista lika, pöly, öljy, rasva ym. puhtaalla liinalla.

LEIKKUUSIIMAN PITUUDEM SÄÄTÄMINEN

Trimmeripää mahdollistaa leikkusuiman vapauttamisen ilman moottorin sammuttamista. Kun siima kuluu tai rispaantuu, voit vapauttaa lisää kopauttamalla kupupäättä maata vasten leikkurin käytön aikana (kuva V).

HUOMAUTUS: Siiman vapautus vaikeutuu, jos leikkaussiima tulee liian lyhyeksi.

▲ VAROITUS: Älä poista siimaleikkurin teräkokoonpanoja tai muuta sitä. Ylimääräinen siiman pituus aiheuttaa moottorin ylikuumenemista ja saattaa aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Siiman vaihtaminen

HUOMAUTUS: Käytä aina suositeltua nailonleikkusuimaa, jonka halkaisija on korkeintaan 2,7 mm. Muunlaisen siiman käyttäminen saattaa aiheuttaa siimaleikkurin kuumentumisen tai vaurioitumisen.

▲ VAROITUS: Älä käytä koskaan metallillä vahvistettua siimaa, rautalankaa, narua yms. Ne saattavat katketa ja muuttua vaaralliseksi ammuksiksi.

1. Irrota pistoke siimaleikkurista.
2. Poista jäljellä oleva siima, mikäli tarpeen.
3. Leikkaa leikkusuimasta 8 m pitkää kappalea. Työnnä siima pujotusreinä sisäpuolella olevaan asennusreikään (kuva 01). Työnnä ja vedä siimaan toiselta puolelta, kunnes kummallakin puolella kelaa on yhtä paljon siimaa.
4. Paina ja pyöritä samalla alempaa suojusta nuolen suuntaan saadaksesi siiman kelalle, kunnes kummallakin puolella on näkyvissä noin 12 cm siimaa (kuva 02).
5. Paina alempaa suojusta ja vedä samalla siimoja käsin siiman liikuttamiseksi eteenpäin. Tarkista leikkupään oikea kokoonpano.

Kun leikkusuima katkeaa siiman ulostulosta tai leikkusuimaa ei vapaudu leikkupäästä napautettaessa, noudata seuraavia ohjeita:

1. Paina ylemmän suojuksen vapautusulokkeita ja poista alempi suojuksien vetämällä sitä suoraan ulospäin (kuvat K1 ja K2).
2. Irrota leikkusuima kelasta.
3. Pidä toisella kädellä alemasta suojuksesta, tarttu

toisella kädellä alempaan suojukseen ja kohdista ylemmän suojuksen ulokkeet alemman suojuksen reikiin (kuva O3). Käytä kämmenää ja paina alempaa suojusta, kunnes ulokkeet lukittuvat ylempään suojukseen.

4. Noudata leikkusuiman uudelleen lataamisessa kohdan "SIIMAN VAIHTAMINEN" ohjeita.

HUOLTO

▲ VAROITUS: VAROITUS: Käytä huollon yhteydessä vain identtisiä varaosia. Tarkasta laite ja kunnossapidä sitä säännöllisesti. Pätevän huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki korjaukset, jotka voidaan taata tuotteen turvallinen ja luotettava käyttö.

▲ VAROITUS: Akkutyökaluja ei tarvitse liittää sähköverkkoon. Tästä syystä ne ovat aina käyttökunnossa. Vakavan henkilövahingon vältämiseksi ole erityisen varovainen, kun kunnossapidät, huollat tai vaihdat leikkusuosia tai muita osia.

▲ VAROITUS: Irrota akun liitin liittävästä ennen kuin huollat tai puhdistat laitetta tai vaihdat siihen varusteita tai poistat materiaalia laitteesta, jotta vältät vakavat henkilövahingot.

FI

VAIHEISTOKOTELON VOITELU

Parhaan toimivuuden ja pitkän käyttöön takaamiseksi voittele vaihteistokoteloa erikoisrasvalla (4–5 g joka kerta) 50 käyttötunnin välein.

Erikoisrasvan on täytettävä seuraavat vaatimukset.

1. Kuuluttava DIN 51818: NLGI-1 kartion tunkeutumisluokkaan.
2. Esteripohainen rasva.
3. Erinomainen alhainen lämpötilan käynnistys, EP, mekaaninen leikkaus, hankauksen kestävyys ja hapettumisenkestävyysominaisuudet.
4. Käyttölämpötilan on oltava -40–180°C. Irrota akun pistoke ja tiivistysruuvi. Vaihteistokotelon voitelu voitelureilän kautta.

▲ VAROITUS: Älä voittele, jos pensasleikkuri on vielä yhdistettyyn akkuun tai se on käynnissä.

SIIMALEIKKUUTERÄN TEROTTAMINEN

▲ VAROITUS: Suojaa aina kätesi paksuilla käsinellä silloin, kun teet huoltotoimenpiteitä siimaleikkuterälle.

1. Irrota siimaleikkuterä suojusta.

2. Käytä kunnollisia suojalaseja ja käsineitä ja ole varovainen, ettei terä satuta sinua.
3. Kiinnitä terä ruuvipenkiin.
4. Vilaa terän leikkuureunoja hienohampaisella viillalla tai hiomakivellä. Säilytä leikkuureunan alkuperäinen kulma.
5. Vaihda terä suojaan ja kiinnitä se paikalleen kahdella ruuvilla.

LAITTEEN PUHDISTAMINEN

- Puhdista laite kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita muoviseen kuureen tai kahvaan. Ne saattavat vahingoittua tietyistä aromaattisista öljyistä, kuten männystä ja sitruunasta, ja liuottimista, kuten kerosiinista. Kosteus voi myös aiheuttaa sähköiskun vaaran. Pyyhi kosteus pois pehmeällä ja kuivalla liinalla.

LAITTEEN VARASTOINTI

- Irrota akun liitin siimaleikkurin liitännästä, kun laite ei ole käytössä.
- Puhdista työkalu perusteellisesti ennen varastointista.
- Säilytä laite kuivassa, hyvin ilmastoidussa, lukituissa paikassa tai korkealla, poissa lasten ulottuvilta. Älä säilytä laitteta lannoitteiden, bensiiniin tai muiden kemikaalien vieressä tai päällä.
- Käytä metalliterissä kuljetussuojusta kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Ympäristönsuojelu



Älä hävitä sähkölaitteita, akkulaturia tai akkua/ladattavia paristoja kotitalousjätteen seassa! Vie tämä tuote hyväksyttyyn kierätyspaikkaan tai anna se erilliseen keräilyyn. Sähkötyökalut tulee palauttaa asianmukaiseen ympäristöystävälliseen kierätyslaitokseen.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akkua ei ole liitetty siimaleikkuriin. ■ Leikkurin ja akun väillä ei ole sähköliitintää. ■ Akku on tyhjä. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Liitä akku siimaleikkuriin. ■ Aseta akku uudelleen määritettyyn laturiin. ■ Lataa akku.
Ruoho kietoutuu leikkurin päähän ja moottorin kehikkoon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suojaa ei ole kiinnitetty leikkurin, mikä aiheuttaa liian pitkän leikkuusiiman ja moottorin ylikuormittumisen. ■ Leikkuusiima on liian paksu. ■ Moottorin kara tai leikkurin pää on täynnä ruhoa. ■ Moottori on ylikuormittunut. ■ Akku tai siimaleikkuri on liian kuuma. ■ Akun liitin on irronnut työkalusta. ■ Akku on tyhjä. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Irrota akun liitin liittännästä ja kiinnitä suoja leikkuriin. ■ Käytä aina suosittelua nailonleikkuusiima, jonka halkaisija on korkeintaan 3,0 mm. ■ Pysäytä leikkuri, poista akku ja poista ruoho karasta ja leikkuripäästä. ■ Kone palautuu, kun esteet poistetaan. Vähennä koneen kuormitusta jatkuvassa käytössä. ■ Jäähytä akkua tai leikkuria, kunnes sen lämpötila on alle 67°C. ■ Liitä liitin takaisin. ■ Lataa akku.
Leikkuusiima ei saa vapautettua.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Moottorin kara tai leikkurin pää on täynnä ruhoa. ■ Leikkuripäässä ei ole riittävästi siimaa. ■ Leikkuripää on likainen. ■ Siima on solmussa leikkuripäässä ■ Siima on liian lyhyt. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pysäytä leikkuri, poista akku ja poista ruoho moottorin karasta ja leikkuripäästä. ■ Poista akku ja vaihda leikkuusiima; noudata tämän käyttöoppaan SIIMAN VAIHTAMINEN -osion ohjeita. ■ Poista akku ja puhdista alempi suojuus, kela ja ylempi suojuus. ■ Poista akku, poista siima rullasta ja kelaa se uudelleen; noudata tämän käyttöoppaan SIIMAN VAIHTAMINEN -osion ohjeita. ■ Poista akku ja vedä siimoja samalla, kun vuorotellen painat ja vapautat leikkuripään.
Ruoho kietoutuu leikkurin päähän ja moottorin kehikkoon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pitkän ruohon leikkaaminen maan tasalle. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leikkaa rikkaruohot useammassa osassa latvasta tyveen pään.

F1



TAKUU

EGO-TAKUUKÄYTÄNTÖ

Katso verkkosivulta osoitteesta egopowerplus.eu EGO-takuukäytännön ehdot ja edellytykset kokonaisuudessaan.

F

86

AKKUKÄYTÖINEN 56 VOLTIN LITIUM-IONISIIMALEIKKURI — STX3800

LES ALLE INSTRUKSJONER!**LES BRUKERHÅNDBOKEN****SIKKERHETSSYMBOLER**

⚠ ADVARSEL: Bruk av hvilke som helst elektroverktøy kan føre til at fremmedlegemer blir kastet mot øynene, noe som kan gi alvorlige øyeskader. Før du begynner å bruke elektroverktøyet, skal du alltid ta på vernebriller eller vernebriller med sidebeskyttelse, og en full ansiktsskjerm der det trengs. Vi anbefaler en Wide Vision Safety Mask til bruk over briller, eller standard vernebriller med sidebeskyttelse.

**Sikkerhetsadvarsel****Bruk vernebriller****Bruk hodevern****Bruk sklisikkert fottøy****Pass på Blade Thrust****Avstanden mellom maskinen og tilskuere skal være minst 15 m.****Linjediameter - Diameteren til nylonskjærelinjen****Garantert lydeffektnivå. Støy i omgivelsene er i henhold til EUs direktiv.****Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Innlever ved en godkjent gjenvinningsstasjon.** n_0 **Hastighet uten last-Rotasjonshastighet, uten last****Likestrøm****For å redusere risikoen for skader må brukeren lese bruksanvisningen.****Bruk hørselvern****NO****Bruk håndbeskyttelse****Pass deg for gjenstander som kastes****Koble fra batteriet før vedlikehold****Skjærebredde - Maks. skjærebredde på trådtrimmer****Dette produktet er i samsvar med gjeldende EF-direktiver.****Dette produktet er i samsvar med gjeldende britisk lovgivning.****V****Spennin****.../min****Per minutt****kg****Kilogram****IPX5****Beskyttelse mot vannstråler**



SPESIFIKASJONER

Spennin	56 V ---
Hastighet uten belastning	Opp til 5800/min.
Kuttemekanisme	Trimmerhode
Trådtype	2,4 mm nylontråd
Klippebredde	38 cm
Anbefalt driftstemperatur	0°C-40°C
Anbefalt oppbevaringstemperatur	-20°C-70°C
Optimal ladetemperatur	5°C-40°C
Vekt (uten batteripakke)	5,8 kg
Målt lydeffektnivå L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Lydtrykknivå ved brukerens øre L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantert lydeffektnivå L_{WA} (målt i henhold til 2000/14/EF)	96 dB(A)
Vibrasjonsnivå a_h	Fremre hjelpehåndtak 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Bakre håndtak 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Den deklarerte totale vibrasjonsverdiene er målt i overensstemmelse med en standard testmetode, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet;
- Den deklarerte totale vibrasjonsverdiene kan også brukes i en foreløpig vurdering av eksponering.

MERK: Vibrasjoner under faktisk bruk av elektroverktøyet kan variere fra den opplyste verdien der verktøyet brukes; For å beskytte brukeren, skal det brukes hanske og hørselsvern under de faktiske bruksforholdene.

PAKKELISTE (Fig. A1)

BESKRIVELSE

GJØR DEG KJENT MED KANTKLIPPEREN (Fig. A1)

- Kontakt
- Låsespake
- Avgrensningsring
- Sløyfehåndtak

- Tråd
- Skjermmontasje
- Skaft
- På/av-bryter
- Bakre håndtak
- Trimmerhode
- Utløserflik
- Trådkutttingsblad
- Sikkerhetsbarrierestang (bare for busktrimmerhode)
- Låsehendel for sikkerhetsbarrierestang (bare for busktrimmerhode)
- Ytre flens (bare for busktrimmerhode)
- Mutter (bare for busktrimmerhode)
- Skrue
- Unbrakonøkkel

MONTERING

ADVARSEL: Hvis noen av delene er skadet eller mangler, må du ikke bruke dette produktet før delene er byttet. Bruk av dette produktet dersom deler er skadet eller mangler, kan føre til alvorlige personskader.

ADVARSEL: Ikke prøv å endre produktet eller konstruere tilbehør som ikke er anbefalt for bruk med denne kantklipperen. Enhver slik endring eller modifisering er feil bruk og kan føre til farlige situasjoner og alvorlige personskader.

ADVARSEL: For å unngå utilsiktet oppstart, som kan forårsake alvorlig personsakade, må du alltid trekke batterikoblingen ut av kontakten når du skal montere deler.

ADVARSEL: Når verktøyet er utstyrt med busktrimmerhode, må sikkerhetsbarrierestangen være påmontert.

MONTERING AV SKJERMEN

ADVARSEL: Bruk alltid hanske når du monterer eller skifter ut skjermen. Vær forsiktig med trådkutttingsbladet på skjermen, slik at du ikke kutter hånden.

⚠ ADVARSEL: Bruk aldri verktøyet uten skjermen på plass. Skjermen må alltid være på plass på verktøyet for å beskytte brukeren. Når skjermen er på plass, må du ikke forsøke å fjerne eller justere den. Hvis den trenger å skiftes ut, må dette gjøres av en kvalifisert fagperson!

Løsne og fjern de to skruene fra skjermen (Fig. B). Posisjoner skjermmonteringshullene over monteringshullene, og løs skjermen fast på skaftbasen med de to skruene og to fjærskiver (Fig. C).

⚠ ADVARSEL: Forsikre deg om at skjermen er festet som vist på Fig. B og C. Festes den på annen måte, kan det medføre alvorlig fare!

MONTERING OG JUSTERING AV SŁØYFEHÅNDTAKET

1. Stans motoren og trekk batterikoblingen ut av kontakten hvis den er plugget inn.
2. Løsne vingemutteren for å løsne det regulerbare sløyfehåndtaket (Fig. D).

MERK: Monter sikkerhetsbarrierestangen i sløyfehåndtaket ved hjelp av de to skruene når verktøyet er utstyrt med busktrimmerhode.

Se delebeskrivelse for Fig. D nedenfor:

D-1	Sløyfehåndtak	D-4	Sikkerhetsbarrierestang (bare for busktrimmerhode)
D-2	Klemblokk	D-5	Låsehendel
D-3	Vingemutter		

MERK: Det finnes to typer låsehendel. Den korteste er ment for bruk med trimmerhode. Den lengste er ment for bruk med busktrimmerhode. Pass på at du velger riktig låsehendel når du skal bruke verktøyet.

3. Skyv sløyfehåndtaket inn skaftet foran avgrensningsringen. Det må aldri plasseres mellom avgrensningsringen og området rundt det bakre håndtaket (Fig. E).

MERK: Juster sløyfehåndtaket mellom avgrensningsringen og advarselsetiketten når verktøyet er utstyrt med busktrimmerhode (Fig. F).

4. Sett klemblokken inn i spalten på håndtaket (Fig. G).
5. Sett på låsehendelen, og stram til midlertidig med vingemutteren. Pass på at sløyfehåndtaket vender opp og peker mot toppen av det bakre håndtaket (Fig. H).
6. Juster sløyfehåndtaket mellom avgrensningsringen og etiketten til du finner en komfortabel bruksposisjon..

7. Lås spaken på låsehendelen (Fig. I).

⚠ ADVARSEL: Bruk aldri verktøyet uten sløyfehåndtaket korrekt påmontert.

⚠ ADVARSEL: Sløyfehåndtaket må festes mellom avgrensningsringen og etiketten.

BYTT UT TRIMMERHODET MED DET 3-TANNEDE BLADET

1. Fjern stikkontakten fra kantklipperen.
2. Drei trimmerhodet for å justere sporet i flensen med aksellåsehullet i girkassen, og sett inn en stabilisator i hullet (Fig. J).
3. Drei trimmerhodet i retning med klokken for å løsne det (Fig. J).
4. Fjern skjermtilbehøret ved å løsne de tre skruene med skiver (Fig. K3).

MERK: For å beskytte deg mot skader må du bruke hanskér når du skal håndtere det 3-tannede bladet.

5. Monter den indre flensen og flensdekselet på plass (Fig. L1).
6. Monter bladet på motorakselen, slik at bladets overflate er i flukt med overflaten på bulen på den indre flensen. Monter den ytre flensen og mutteren (Fig. L2). Stram mutteren til MOT KLOKKERETNINGEN for hånd.
7. Sett girkassen mot en solid overflate for støtte. Hold busktrimmerens skaft fast med den ene hånden, og grip multifunksjonsnøkkelen ned den andre for å stramme til mutteren i tråd med retningspil-ikonet på den ytre flensen (Fig. L3).

NO

BRUK

⚠ ADVARSEL: Selv om du er vant med å bruke produktet, må du aldri være uaktsom. Husk at et ørlite øyeblikks oppmerksomhet er alt som skal til for at alvorlige personskader kan oppstå.

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller og hørselsvern. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i at gjenstander kastes inn i øynene dine, samt andre potensielle, alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL: Ikke bruk noen form for tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten av dette produktet. Bruk av tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt, kan medføre alvorlig personskade.



⚠ ADVARSEL: For å unngå alvorlig personskade må du trekke batterikoblingen ut av kontakten før du går i gang med service, rengjøring, bytte av tilbehør eller fjerning av materiale fra enheten.

APPLIKASJONER

Produktet kan brukes i regn.

Du kan bruke dette produktet til formålene som er listet opp under:

Kantklipping: brukes for å fjerne gress og ugress inntil vegger, gjører, trær og tomtegrenser.

Kutting: brukes for å klippe gress som er vanskelig å komme til med en vanlig gressklipper.

MERK: Verktøyet skal bare brukes til sitt foreskrevne formål. All annen bruk, for eksempel hekktrimming, anses for å være feil bruk.

NO

FESTING/FJERNING AV BATTERIKABELEN

Bruk kun med batteripakker og ladere som oppført i fig. A2.

Lad batteriet helt opp før første gangs bruk.

Installering av batterikabel (Fig. M)

Posisjoner ▲ på støpselet mot ▲ på kantklipperen. Sett støpselet inn i maskinen til den grønne forseglingen er helt inne i kontakten.

Frakobling

Løsne batterikablene fra monteringsporet, og trekk ut støpselet fra kantklipperen.

HVORDAN HOLDE GRESSTRIMMEREN

⚠ ADVARSEL: Kle deg riktig for å redusere risikoen for skader når du bruker dette verktøyet. Ikke bruk løstittende klær eller smykker. Bruk vernebriller og øre/hørselsvern. Bruk tunge og lange buksar, støvler og hanske. Ikke bruk korte buksar eller sandaler, og ikke gå barbent.

Før du skal til å bruke kantklipperen, holder du den med begge hender – én hånd på bakre håndtak og den andre på fremre hjelpehåndtak, som skal være rett. Kontroller så å du har et balansert fotfeste og riktig klippeavstand.

MERK: Trimmerhodet skal være parallelt med bakken i riktig klippeavstand uten at operatøren må böye seg.

OPPSTART/STANS AV KANTKLIPPEREN (Fig. N)

For å starte opp

Skyv låsespaken til «ON»-posisjonen, skyv låsetungen fremover, og trykk deretter inn På/av-bryteren. På/av-bryteren har trinnløs hastighetsregulering. Jo lengre inn bryteren trykkes, jo høyere blir hastigheten.

N-1	Låsespake	N-3	På/av-bryter
N-2	Låsetunge		

For å stanse

Slipp ut På/av-bryteren, og skyv låsekappen tilbake til «OFF»-posisjonen.

⚠ ADVARSEL: Batterikoblingen må alltid trekkes ut av kontakten når du skal ta pauser og etter endt arbeid.

BRUK AV KANTKLIPPEREN

⚠ ADVARSEL: For å unngå alvorlige personskader skal det brukes briller eller vernebriller hele tiden mens du bruker denne enheten. Bruk en ansiktsmaske eller støvmasker i støvete omgivelser.

Ryd arbeidsområdet før du bruker verktøyet. Fjern alle gjenstander som steiner, glasskår, spikre, ståltråd eller snorer som kan slynges bort eller vikle seg inn i skjæretilbehøret. Se til at området er fritt for barn, tilskuere og dyr. Som et minimum må alle barn, tilskuere og kjæledyr holdes på minst 15 meters avstand. Vær obs på at gjenstander som slynges ut, fremdeles kan representere en fare for tilskuere. Tilskuere bør oppmuntres til å bruke vernebriller. Hvis noen nærmer seg deg, må du stanse motoren og skjæretilbehøret umiddelbart.

Før hver bruk må du se etter skadede/slitte deler

Sjekk trimmerhodet, skjermen og sløyfehåndtaket, og skift ut eventuelle deler som er sprukne, skjeve, boyde eller skadet på annen måte.

Trådkutttingsbladet på kanten av skjermen kan bli sløvt over tid. Det anbefales at du med jevne mellomrom skjerper det med en fil eller bytter det ut med et nytt blad.

⚠ ADVARSEL: Bruk alltid hanske når du monterer eller skifter vernet eller når du sliper eller skifter skjærebladet. Legg merke til plasseringen av bladet på beskyttelsen og beskytt hendene dine mot skade.

Se etter blokkering av trimmerhodet

- For å unngå blokkering, hold trimmerhodet rent. Fjern gressklipp, løv, skitt og annet oppsamlet rusk før og etter hver bruk.
- Når blokkering skjer, stopp linetrimmeren og fjern batteriet, og fjern deretter alt gress som kan ha pakket seg rundt motorakselen eller trimmerhodet.

Kantklipperen skal rengjøres etter hver bruk.

⚠ FORSIKTIG: Dersom ventilasjonsåpningene blokkeres, vil dette hindre luft fra å komme inn i motorhuset og resultere i overoppheeting av eller skade på motoren.

- Bruk bare mild såpe og en fuktig klut for å rengjøre verktøyet. La aldri væske trenge inn i verktøyet, og nedsenk aldri noen del av verktøyet i væske.
- Hold ventilasjonsåpningene i motorhuset fri for rusk til enhver tid.

⚠ ADVARSEL: Unngå bruk av løse midler når plastdeler skal rengjøres. De fleste plasttyper risikerer å skade av ulike typer kommersielle løsemidler. Bruk rene kluter til å fjerne smuss, støv, olje, fett osv.

JUSTERING AV TRÅDLENGDE

Trimmerhodet gjør at brukeren kan frigjøre mer tråd uten å stoppe motoren. Etter hvert som tråden blir frysset eller slitt, kan du frigi mer tråd ved å trykke trimmerhodet lett mot bakken under bruk av trimmeren (se fig. V).

MERK: Frigjøring av tråd blir vanskeligere hvis tråden blir for kort.

⚠ ADVARSEL: Ikke fjern eller endre det trådkuttende bladet. Hvis tråden er for lang, vil motoren bli overoppheitet, og dette kan resultere i alvorlig personskade.

Bytte av tråd

MERK: Bruk alltid anbefalt type nylongrå med en diameter på maks. 2,7 mm. Bruk av andre trådtyper enn den som er spesifisert, kan føre til at kantklipperen blir overoppheitet eller skadet.

⚠ ADVARSEL: Du må aldri bruke metallforsterket tråd, ståltråd, tau eller lignende, da disse kan gå i stykker og bli til farlige prosjektiler.

1. Fjern stikkontakten fra kantklipperen.
2. Fjern gjenværende skjærertråd hvis nødvendig.
3. Skjær en skjærertråd på 8 m. Før tråden inn i monteringsåpningen i maljen (Fig. 01). Skyv og dra tråden fra den andre siden til det er like mye tråd på begge sider av spolen.
4. Trykk mens du dreier nedre deksel i pilens retning for å vikle tråden rundt spolen til det er ca. 12 cm tråd på hver side (Fig. 02).
5. Skyv nedre deksel ned samtidig som du drar i tråden for å få ut mer, og før å sjekke at trimmerhodet er riktig påsatt.

Hvis skjærertråden går i stykker der tråden kommer ut, eller den ikke utløses når du banker på trimmerhodet, gjør du følgende:

1. Trykk på utløserflikene på øvre deksel, og ta av nedre deksel ved å dra det rett ut (Fig. K1 og K2).
2. Fjern skjærertråden fra spoleholderen.
3. Mens den ene hånden holder øvre deksel, bruker du den andre til å ta tak i nedre deksel og justerer flikene på øvre deksel i forhold til hullene i det nedre (Fig. O3). Bruk håndflaten til å trykke og dreie på nedre deksel til flikene går i inngrep med øvre deksel.
4. Følg instruksjonene i "BYTTE TRÅD" for å sette skjærertråden på igjen.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: I forbindelse med service må det bare brukes identiske reservedeler. Maskinen må etterles og vedlikeholdes regelmessig. For å sikre trygg og pålitelig bruk må alle reparasjoner utføres av en kvalifisert fagperson.

NO

⚠ ADVARSEL: Batteridrevne verktøy trenger ikke å være tilkoblet et strømmottak for å fungere og er derfor alltid klare for bruk. For å unngå alvorlige personskader må du være ekstra forsiktig når du utfører vedlikehold eller service, og når du skal bytte skjærertilbehør eller annet tilbehør.

⚠ ADVARSEL: For å unngå alvorlig personskade må du trekke batterikoblingen ut av kontakten før du går i gang med service, rengjøring, bytte av tilbehør eller fjerning av materiale fra enheten.

SMØR GIRKASSEN

For best mulig drift og lengre levetid, smør girkassen med et spesialfett (4-5 g hver gang) etter hver 50. driftstid.

Spesialfettet må oppfylle følgende krav.

1. Tihøre DIN51818: NLGI-1 penetrasjonsgrad.
2. Esterbasefett.
3. Utmerket lavtemperaturopstart, EP, mekanisk skjærering, slitestyrke og oksidative stabilitetsegenskaper.
4. Driftstemperaturen må være -40~180°C. Ta ut batteristøpselet og tetningsskruen. Smør girkassen gjennom oljehullet.

⚠ ADVARSEL: Ikke smør mens kantklipperen fremdeles er i drift eller koblet til batteriet.

SKJERPING AV TRÅDSKJÆREBLAD

⚠ ADVARSEL: Beskytt alltid hendene med solide hansker når du utfører vedlikehold på trådskjærebladet.

1. Ta av trådkjærebladet på bladvernet.
2. Bruk passende vernebriller og -hansker, og vær forsiktig så du ikke skader deg selv.
3. Skru fast skjærebladet i en tvinge.
4. Fil skjærekanterne på bladet forsiktig med en fintannet fil eller en skjerpestein, og pass på at du beholder den opprinnelige vinkelen på skjærekanter.
5. Sett skjærebladet på bladvernet igjen og fest det med de to skruene.

RENGJØRING AV ENHETEN

- Rengjør apparatet med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
- Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler på plasthuset eller håndtaket. Disse delene kan bli skadet av enkelte aromatiske oljer, som furu og sitron, og av løsemidler som parafin. Fuktighet kan også medføre fare for elektrisk støt. Tørk av eventuell fuktighet med en myk og tørr klut.

NO

OPPBEVARING AV VERKTØYET

- Trekk batterikoblingen ut av kontakten når kantklipperen ikke skal brukes.
- Rengjør verktøyet grundig før du setter det til oppbevaring.
- Oppbevar enheten på et tørt og godt ventilert sted, enten innelåst eller i høyden, slik at den ikke er tilgjengelig for barn. Ikke oppbevar enheten på eller like ved gjødsel, bensin eller andre kjemikalier.
- Bruk et transportdeksel for metallblader under transport og oppbevaring.

Beskytt miljøet



Elektrisk utstyr, batteriladere og batterier / oppladbare batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet! Ta med dette produktet til autorisert gjenvinning, og gjør det tilgjengelig for separat innsamling. Elektriske verktøy må returneres til et egnet resirkuleringsanlegg.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batteripakken er ikke festet til kantklipperen. ■ Ingen elektrisk kontakt mellom kantklipperen og batteriet. ■ Batteripakken er utladet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fest batteripakken til kantklipperen. ■ Sett batteripakken inn i den spesifiserte laderen. ■ Lad opp batteripakken.
Gress vikler seg rundt trimmerhodet og motorhuset	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skjermen er ikke montert på kantklipperen, noe som resulterer i at tråden blir for lang, og at motoren blir overbelastet. ■ Tråden som brukes, er for tung. ■ Gress har viklet seg rundt motorakselen eller trimmerhodet. ■ Motoren er overbelastet. ■ Batteripakken eller kantklipperen er for varm. ■ Batteripakken er koblet fra verktøyet. ■ Batteripakken er utladet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trekk batterikoblingen ut av kontakten, og monter skjermen på kantklipperen. ■ Bruk anbefalt tråd av nylon med en diameter på maks. 3,0 mm. ■ Stans kantklipperen, ta ut batteriet og fjern gresset fra akselen og trimmerhodet. ■ Maskinen vil fungere normalt igjen når belastningen er fjernet. Ved kontinuerlig bruk bør belastningen på maskinen reduseres. ■ La batteripakken eller kantklipperen kjøle seg ned til temperaturen er kommet under 67°C. ■ Plugg inn batteripakken igjen. ■ Lad opp batteripakken.
Skjærelinen kan ikke frigjøres.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motorakselen eller trimmerhodet er blokkert av gress ■ Det er ikke nok tråd i trimmerhodet. ■ Trimmerhodet er skittent. ■ Tråden har viklet seg opp i trimmerhodet ■ Tråden er for kort. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stans kantklipperen, ta ut batteriet og fjern gresset fra motorakselen og trimmerhodet. ■ Ta ut batteriet, og skift ut tråden ved å følge anvisningene i avsnittet «BYTTE AV TRÅD» i denne håndboken. ■ Fjern batteriet og rengjør spolen samt nedre og øvre del av huset. ■ Ta ut batteriet, fjern tråden fra spolen og vikle den på nytt; følg instruksjonen i avsnittet «BYTTE AV TRÅD» i denne bruksanvisningen. ■ Ta ut batteriet og trekk ut tråd ved vekselvis å trykke ned og slippe opp trimmerhodet.
Gress vikler seg rundt trimmerhodet og motorhuset	<ul style="list-style-type: none"> ■ Du forsøker å klippe høyt gress på bakkenivå. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klipp gresset i flere trinn ved å begynne på toppen og jobbe deg nedover mot bakken.

NO



GARANTI

EGOs GARANTIREGLER

Besøk nettsiden egopowerplus.eu for å se fullstendige vilkår og betingelser for EGO-garantireglene.

NO

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ!



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Предупреждение об опасности



Используйте защитные очки.



Используйте защитный головной убор.



Используйте нескользкую защитную обувь.



Остерегайтесь отдачи режущего элемента.



Расстояние между устройством и посторонними лицами должно составлять не менее 15 м.



Диаметр нейлоновой режущей лески.



Гарантируенный уровень звуковой мощности. Уровень шума в окружающей среде в соответствии с директивой ЕС.



Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в авторизованные пункты сбора и утилизации.

n_0

Скорость работы без нагрузки-Скорость вращения без нагрузки

I_{cont}

Постоянный ток

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В результате работы электроинструмента в глаза могут попасть посторонние предметы, что приведет к серьезному повреждению глаз. Перед началом использования электроинструмента всегда надевайте защитную маску или защитные очки с боковыми щитками и полнопрофильную защитную маску (при необходимости). Поверх очков или стандартных защитных очков рекомендуется надевать безопасную маску с широким обзором.



Прочтите руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск получения травм.



Используйте средства защиты органов слуха.



Используйте защитные перчатки.



Остерегайтесь выбрасываемых объектов.



Извлекайте аккумулятор перед выполнением технического обслуживания.



Макс. ширина резания триммера с леской



Соответствует основным требованиям стандартов безопасности Европейских директив.



Данное изделие соответствует действующему законодательству Великобритании.

V

Напряжение

.../min

В минуту

kg

Килограмм

IPX5

Защита от струй воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	56 В
Скорость вращения без нагрузки	До 5800 об/мин
Режущий механизм	Головка катушки
Тип режущей лески	Нейлоновая крученая леска 2,4 мм
Ширина резания	38 см
Рекомендуемая рабочая температура	От 0 до 40°C
Рекомендуемая температура хранения	От -20 до 70°C
Оптимальная температура зарядки	От 5 до 40°C
Масса (без аккумулятора)	5,8 кг
Измеренный уровень звуковой мощности L_{WA}	95 дБ(А) K=1,1 дБ(А)
Уровень звукового давления на уши оператора L_{PA}	82 дБ(А) K=2,5 дБ(А)
Гарантируенный уровень звуковой мощности L_{WA} (измерен в соответствии с 2000/14/EC)	96 дБ(А)
Значение вибрации a_h	Передняя вспомогательная рукоятка 2,1 м/с ² K=1,5 м/с ²
	Задняя рукоятка 1,8 м/с ² K=1,5 м/с ²

- Указанный общий показатель уровня вибрации был определен с помощью стандартного теста и может быть использован для сравнения разных инструментов.
- Указанный общий уровень вибрации может использоваться также для предварительной оценки уровня воздействия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реальное вибрационное воздействие электроинструмента может отличаться от указанного в зависимости от способа использования. В целях безопасности оператор должен надевать перчатки и средства защиты органов слуха во время использования устройства.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (Рис. А1)

ОПИСАНИЕ

ЧАСТИ ТРИММЕРА (Рис. А1)

1. Разъем
2. Переключатель блокировки
3. Ограничительное кольцо
4. Рукоятка-скоба
5. Режущая леска
6. Щиток в сборе
7. Вал
8. Курок
9. Задняя рукоятка
10. Головка триммера (катушки)
11. Фиксатор
12. Лезвие для обрезки лески
13. Защитное ограждение
(только для головки кустореза)
14. Стопор защитного ограждения
(только для головки кустореза)
15. Внешний фланец (только для головки кустореза)
16. Гайка (только для головки кустореза)
17. Винт
18. Шестигранный ключ

СБОРКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если какие-либо части повреждены или отсутствуют, не используйте устройство, пока они не будут установлены. Использование устройства в случае повреждения или отсутствия частей может привести к получению серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь изменить конструкцию данного изделия или создать не рекомендованные для него дополнительные принадлежности. Подобное изменение считается ненадлежащим использованием и способствует возникновению опасной ситуации, которая приведет к получению серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.. Перед сборкой отсоедините разъем аккумулятора, чтобы предотвратить случайное включение инструмента и получение серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если инструмент оборудован головкой кустореза, необходимо установить защитное ограждение.

УСТАНОВКА ЩИТКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда надевайте перчатки при установке и демонтаже щитка. Остерегайтесь лезвия на щитке и берегите руки от порезов.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.. Никогда не используйте устройство без надежно установленного щитка. Щиток всегда должен быть установлен на устройство для защиты пользователя! Не пытайтесь снимать или регулировать установленный щиток. Если щиток **необходимо заменить**, эту работу должен выполнить квалифицированный специалист по обслуживанию!

Открутите и удалите два винта из щитка (Рис. В), совместите крепежные отверстия щитка с отверстиями для установки, а затем зафиксируйте щиток на основании вала при помощи двух винтов и двух пружинных шайб (Рис. С).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь, что щиток установлен так, как показано на Рис. В и С. Любое другое положение может быть очень опасным!

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТКИ-СКОБЫ

1. Остановите двигатель и отсоедините разъем аккумулятора.
2. Открутите барашковую гайку, чтобы отсоединить регулируемую рукоятку-скобу (Рис. D).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если инструмент оборудован головкой кустореза, установите защитное ограждение на рукоятку-скобу с помощью двух винтов.

Описание частей на Рис. D

D-1	Рукоятка-скоба	D-4	Защитное ограждение (только для головки кустореза)
D-2	Зажимной блок	D-5	Стопор
D-3	Барашковая гайка		

ПРИМЕЧАНИЕ. Существует два типа стопоров. Короткий предназначен для головки триммера.

Длинный — для головки кустореза. Будьте внимательны при выборе стопора перед использованием инструмента.

3. Установите рукоятку-скобу на вал перед ограничительным кольцом. Никогда не размещайте ее между ограничительным кольцом и задней рукояткой (Рис. Е).

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрегулируйте положение рукоятки-скобы между ограничительным кольцом и этикеткой, если инструмент оборудован головкой кустореза (Рис. F).

4. Вставьте зажим в углубление рукоятки (Рис. G).
5. Установите стопор и предварительно затяните при помощи барашковой гайки. Убедитесь, что рукоятка-скоба расположена вертикально и направлена к верхней части задней рукоятки (Рис. H).
6. Отрегулируйте положение рукоятки-скобы между ограничительным кольцом и этикеткой таким образом, чтобы было удобно использовать триммер.
7. Заблокируйте рычаг стопора (Рис. I).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.. Никогда не используйте устройство без надежно установленной рукоятки-скобы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Фиксируйте рукоятку-скобу только между ограничительным кольцом и этикеткой.

ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ НА РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ С ТРЕМЯ ЗУБЦАМИ

1. Отсоедините от триммера кабель питания.
2. Поверните головку триммера таким образом, чтобы совместить отверстие фланца с отверстием блокировки вала на корпусе редуктора, и вставьте фиксатор в совмещенные отверстия (Рис. J).
3. Поверните головку триммера по часовой стрелке, чтобы снять ее (Рис. J).
4. Чтобы снять защитный элемент, открутите три винта с шайбами (Рис. K3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание травм обязательно надевайте перчатки перед выполнением каких-либо действий с режущим элементом с тремя зубцами.

5. Установите на место внутренний фланец и крышку фланца (Рис. L1).
6. Установите режущий элемент на вал двигателя и убедитесь, что поверхность режущего элемента плотно прилегает к выпуклой части внутреннего фланца. Установите внешний фланец и гайку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ вручную.
7. Положите корпус редуктора на твердую поверхность для опоры. Одной рукой удерживайте вал кустореза, а другой рукой при помощи прилагаемого многофункционального гаечного ключа затяните гайку в направлении, указанном стрелкой на внешнем фланце (Рис. L3).

RU



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте небрежности и беспечности при работе с устройством. Помните, что потери бдительности на долю секунды достаточно для получения серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда надевайте защитные очки, а также используйте защиту органов слуха. В противном случае выбрасываемые предметы попадут в глаза, что может привести к получению серьезной травмы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте насадки или дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем устройства. Использование нерекомендованных насадок и дополнительных приспособлений может привести к серьезным травмам.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить получение серьезных травм, отсоединяйте разъем аккумулятора перед выполнением сервисного обслуживания, очистки, замены принадлежностей или удаления материала из устройства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие можно использовать во время дождя.

Данное устройство можно использовать в следующих целях.

Скашивание: используется для удаления травы и сорняков рядом со стенами, заборами, деревьями и бордюрами.

Срезание: используется для скашивания травы, которую трудно достать при помощи обычной газонокосилки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструмент должен использоваться только по назначению. Любое другое использование (например, обрезка кустов) считается ненадлежащим.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРА

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, указанные на рис. A2.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Подключение кабеля аккумулятора (Рис. M)

Совместите символ **▲** на вилке с символом **▲** на триммере. Вставьте вилку таким образом, чтобы зеленое уплотнение полностью исчезло в разъеме.

Извлечение

Освободите кабель из монтажного паза и извлеките вилку из разъема триммера.

ОБРАЩЕНИЕ С ТРИММЕРОМ С ЛЕСКОЙ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Одевайтесь надлежащим образом, чтобы снизить риск получения травм при использовании данного инструмента. Не надевайте свободную одежду и украшения. Наденьте защиту органов зрения и слуха. Надевайте плотные длинные брюки, прочную обувь и перчатки. Не надевайте шорты, сандалии и не работайте босиком.

Перед началом работы возьмите триммер обеими руками: одной рукой за заднюю рукоятку, а другой — за переднюю вспомогательную рукоятку таким образом, чтобы рука была полностью выпрямлена. Затем примите устойчивое положение, соблюдая надлежащее расстояние для работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Головка триммера должна располагаться параллельно земле на таком расстоянии, при котором оператору не нужно тянуться и перегибаться.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА С ЛЕСКОЙ (Рис. N)

Включение

Переведите переключатель блокировки в положение «ON» (ВКЛ), сдвиньте запорный язычок вперед и нажмите на курок. Курок позволяет плавно регулировать скорость. Чем сильнее нажатие на курок, тем выше скорость.

N-1	Переключатель блокировки	N-3	Курковый переключатель (курок)
N-2	Запорный язычок		

Выключение

Отпустите курок и переместите переключатель блокировки в положение «OFF» (ВЫКЛ).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время перерывов в работе и после ее окончания всегда отсоединяйте разъем аккумулятора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА С ЛЕСКОЙ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание травм всегда надевайте защитные очки при работе с данным устройством. Надевайте маску или респиратор при работе в пыльной среде.

Очищайте обрабатываемый участок перед каждым использованием инструмента. Удалите такие

предметы, как камни, осколки стекла, гвозди, проволоку или веревки, которые могут запутаться в режущем приспособлении или которые оно может отбросить. На участке не должны находиться дети, прохожие и животные. Дети, прохожие и животные должны находиться на расстоянии не менее 15 м, так как во время работы могут отлетать предметы. Посторонние лица должны надевать защитные очки. В случае приближения посторонних лиц немедленно остановите двигатель и режущее приспособление.

Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных и изношенных частей.

Проверьте головку катушки, щиток и рукоятку-скобу и замените треснувшие, деформированные, изогнутые или поврежденные части.

Лезвие для обрезки лески на краю щитка может время от времени затупляться. Рекомендуется периодически затачивать его напильником или заменять новым.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Всегда надевайте перчатки при установке или замене щитка, а также заточке или замене лезвия для обрезки лески. Обратите внимание на положение лезвия на щитке и берегите руки от порезов.

Проверка засорения головки триммера

- Во избежание засорения держите головку триммера в чистоте. Убирайте скошенную траву, листья, грязь и любой другой накопившийся мусор до и после каждого использования.
- Если произошло засорение, остановите триммер и извлеките аккумулятор, а затем удалите всю траву, которая могла намотаться на вал двигателя или головку триммера.

Очищайте триммер после каждого использования.

▲ ВНИМАНИЕ! Загрязнения в вентиляционных отверстиях могут помешать попаданию воздуха в корпус двигателя и привести к перегреву и повреждению двигателя.

- Для очистки устройства используйте только слабый мыльный раствор и влажную ткань. Никогда не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента и никогда не погружайте никакие части инструмента в жидкость.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе двигателя всегда были чистыми.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте растворители для очистки пластиковых частей. Большинство пластиковых частей чувствительны к различным бытовым

растворителям. Для очистки от грязи, пыли, масла, смазки и т. п. используйте чистую ткань.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ

Режущая головка позволяет оператору вытянуть дополнительное количество лески, не выключая двигатель. Если леска износилась во время использования, слегка прижмите головку катушки к земле, чтобы вытянуть дополнительную леску (Рис. V).

ПРИМЕЧАНИЕ. Вытягивание лески становится сложнее по мере ее укорачивания.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не демонтируйте и не изменяйте узел лезвия для обрезки лески. Слишком длинная леска может стать причиной перегрева двигателя и серьезных травм.

Замена лески

ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда используйте рекомендованную нейлоновую режущую леску диаметром не более 2,7 мм. Использование лески, не отвечающей техническим характеристикам устройства, может привести к перегреву или повреждению триммера.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Никогда не используйте усиленную металлом леску, проволоку, веревку и т. д. Части этих материалов могут отделяться и опасно разлетаться в стороны.

1. Отсоедините от триммера кабель питания.
2. При необходимости извлеките оставшуюся леску.
3. Отрежьте 8 м лески и вставьте ее в крепежное отверстие внутри ушка (Рис. О1). Проденьте и вытяните леску с другой стороны таким образом, чтобы с обеих сторон катушки леска была одинаковой длины.
4. Прижмите нижнюю крышку и вращайте ее в направлении, указанном стрелкой, чтобы намотать леску на катушку, оставив приблизительно по 12 см с каждой стороны (Рис. О2).
5. Прижмите нижнюю крышку и одновременно вытяните обе лески, чтобы вручную отрегулировать длину и проверить правильность сборки головки триммера.

Если режущая леска выскочила из отверстия или не вытягивается при нажатии на головку триммера, следуйте инструкциям ниже.

1. Нажмите на фиксаторы на верхней крышке и потяните нижнюю крышку, чтобы снять (Рис. К1 и К2).
2. Извлеките режущую леску из катушки.
3. Одной рукой удерживайте нижнюю крышку, а

RU

другой рукой возьмитесь за нижнюю крышку и совместите выступы на верхней крышке с отверстиями на нижней крышке (Рис. О3). Прижмите нижнюю крышку ладонью, чтобы выступы зафиксировались на месте.

4. Инструкции по установке режущей лески см. в разделе «ЗАМЕНА ЛЕСКИ».

ОСЛУЖИВАНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ремонте используйте только идентичные запасные части. Регулярно проверяйте устройство и выполняйте его обслуживание. Для обеспечения безопасности и надежности устройства его ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Работающие от аккумуляторов инструменты не требуются подключать к розетке электросети, поэтому они всегда готовы к использованию. Чтобы предотвратить получение серьезных травм, будьте особо осторожны и внимательны при выполнении технического обслуживания, ремонта или замене режущих или других приспособлений.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить получение серьезных травм, отсоединяйте разъем аккумулятора перед выполнением сервисного обслуживания, очистки, замены принадлежностей или удаления материала из устройства.

СМАЗКА РЕДУКТОРА

Для обеспечения наилучшей производительности и увеличения срока службы смазывайте редуктор специальной смазкой (4–5 г при каждом смазывании) через каждые 50 часов использования.

Специальная смазка должна соответствовать следующим требованиям.

1. Соответствие стандарту DIN51818: степень конусной проникновения NLGI-1.
2. Смазка на основе эфира.
3. Отличные показатели низкотемпературного запуска, противозадирные свойства, устойчивость к механическому разрушению, истиранию и окислению.
4. Рабочая температура должна находиться в пределах от -40 до 180 °C. Извлеките разъем аккумулятора и уплотнительный винт. Смажьте редуктор через маслозаливное отверстие.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не выполняйте смазку кустореза, если он работает или к нему подключен аккумулятор.

ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЛЕСКИ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При выполнении любых работ по обслуживанию лезвия для обрезки лески всегда надевайте прочные перчатки.

1. Снимите с щитка лезвие для обрезки лески.
2. Используйте очки и перчатки. Соблюдайте осторожность, чтобы не порезаться.
3. Зафиксируйте лезвие в тисках.
4. Аккуратно заточите лезвие при помощи мелкозубчатого напильника или точильного камня, сохранив оригинальный угол режущей кромки.
5. Установите лезвие на щиток и закрепите на месте двумя винтами.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Очистите устройство с помощью влажной ткани и мягкого моющего средства.
- Не используйте активные моющие средства для очистки пластикового корпуса или рукоятки. Они могут быть повреждены определенными ароматическими маслами, такими как хвойное и лимонное масла, а также растворителями, например керосином. Кроме того, наличие влаги может привести к поражению электрическим током. Протрите влажное место мягкой сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Отсоедините разъем аккумулятора от триммера, если он не используется.
- Тщательно очистите устройство перед хранением.
- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом, закрытом или высоком месте, недоступном для детей. Не храните устройство рядом с удобрениями, бензином или другими химическими веществами.
- Используйте транспортировочный чехол для металлических ножей во время транспортировки и хранения.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте электроприборы, зарядные устройства и аккумуляторные батареи вместе с бытовыми отходами! Отправьте данное изделие на переработку в специализированное предприятие или сдайте его для раздельного сбора. Электроинструменты должны быть возвращены на перерабатывающее предприятие, не наносящее ущерба окружающей среде.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Аккумулятор не подключен к триммеру. ■ Нет электрического контакта между триммером и аккумулятором. ■ Аккумулятор разряжен. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Подключите аккумулятор к триммеру. ■ Заряжайте аккумулятор только с помощью указанного зарядного устройства. ■ Зарядите аккумулятор.
Устройство прекратило работу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щиток не установлен на триммер, в результате чего леска стала очень длинной, и двигатель перегрелся. ■ Используется слишком толстая режущая леска. ■ На вал двигателя и головку триммера намоталась трава. ■ Двигатель перегружен. ■ Аккумулятор или триммер перегрелись. ■ Разъем аккумулятора не подключен к устройству. ■ Аккумулятор разряжен. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отсоедините разъем аккумулятора и установите щиток на триммер. ■ Используйте рекомендуемую нейлоновую режущую леску диаметром не более 3,0 мм. ■ Выключите триммер, извлеките аккумулятор и удалите траву из вала двигателя и головки триммера. ■ Устройство начнет работать снова, как только нагрузка уменьшится. При длительной работе снижьте нагрузку на устройство. ■ Дайте аккумулятору или триммеру остыть, пока температура не упадет ниже 67°C. ■ Снова подключите разъем. ■ Зарядите аккумулятор.
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ На вал двигателя и головку триммера намоталась трава. ■ Недостаточно лески в головке триммера. ■ Головка триммера загрязнена. ■ Леска запуталась в головке триммера. ■ Леска слишком короткая. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите триммер, извлеките аккумулятор и удалите траву из вала двигателя и головки триммера. ■ Извлеките аккумулятор и замените режущую леску в соответствии с инструкциями в разделе «ЗАМЕНА ЛЕСКИ» данного руководства. ■ Извлеките аккумулятор и очистите нижнюю крышку в сборе, катушку и верхнюю крышку. ■ Извлеките аккумулятор, снимите леску с катушки и намотайте ее заново в соответствии с инструкциями в разделе «ЗАМЕНА ЛЕСКИ» данного руководства. ■ Извлеките аккумулятор и вытяните леску, нажимая на фиксатор катушки и освобождая головку триммера.

RU



ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Трава намоталась на головку триммера и корпус двигателя.	<ul style="list-style-type: none">■ Стрижка высокой травы на уровне земли.	<ul style="list-style-type: none">■ Срезайте сорняки в несколько приемов сверху вниз до уровня земли.

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА EGO

Посетите веб-сайт egopowerplus.eu, чтобы ознакомиться со всеми условиями и сроками гарантийной политики EGO.

RU

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE!**PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI****SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA**

⚠ OSTRZEŻENIE: Praca elektronarzędziami może spowodować wyrzucenie ciał obcych w oczy użytkownika, co może doprowadzić do poważnych urazów oczu. Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zawsze założyć gogle ochronne lub okulary z osłonami bocznymi, a w stosownych przypadkach także pełną osłonę na twarz. Zalecamy nakładanie na zwykłe okulary maski zabezpieczającej o szerokim polu widzenia lub stosowanie standardowych okularów zabezpieczających z osłonami bocznymi.



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa



Используйте защитные очки.



Используйте защитный головной убор.



Используйте нескользкую защитную обувь.



Остерегайтесь отдачи режущего элемента.



Расстояние между устройством и посторонними лицами должно составлять не менее 15 м.



Диаметр нейлоновой режущей лески.



Gwarantowany poziom mocy akustycznej. Emisja hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej.



Zużytych wyrobów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je oddać do autoryzowanego punktu recyklingu.

 n_0

Prędkość bez obciążenia-Prędkość obrotowa bez obciążenia

 \equiv

Prąd stałý



Aby ograniczyć ryzyko urazów, użytkownik musi przeczytać instrukcję operatora.



Используйте средства защиты органов слуха.



Используйте защитные перчатки.



Остерегайтесь выбрасываемых объектów.



Извlekajcie akumulator przed wykonaniem technicznego обслуживания.



Макс. ширина резания триммера с леской



Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE.



Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UK.

V Napięcie

.../min Na minutę

kg Kilogram

IPX5 Ochrona przed strumieniami wody

PL

SPECYFIKACJA

Napięcie	56 B
Prędkość bez obciążenia	Do 5800 obr./min
Mechanizm tnący	Główica-uderzak
Typ żyłki do koszenia	Żyłka nylowa 2,4 mm
Szerokość koszenia	38 cm
Zalecana temperatura użytkowania	Od 0 do 40°C
Zalecana temperatura przechowywania	Od -20 do 70°C
Optymalna temperatura ładowania	Od 5 do 40°C
Ciężar (bez akumulatora)	5,8 kg
Zmierzony poziom mocy akustycznej L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{WA} (zmierzony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE)	96 dB(A)
Szczukunkowe drgania a _h	Przedni uchwyt pomocniczy 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Uchwyt tylny 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie ze standardowymi metodami testowania i może służyć do porównywania różnych narzędzi.
- Deklarowana całkowita wartość drgań może również służyć do wstępnej oceny narażenia na drgania.

UWAGA: W zależności od sposobu eksploatacji, emisja vibracji podczas faktycznego użytkowania elektronarzędzia może się różnić od wartości deklarowanej. Aby chronić operatora, w rzeczywistych warunkach użytkowania użytkownik powinien nosić rękawice i nauszniki ochronne.

LISTA ELEMENTÓW W OPAKOWANIU (Rys. A1)

OPIS

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODKASZARKĄ (rys. A1)

- Gniazdo wtykowe

- Dźwignia odblokowująca
- Pierścień progowy
- Uchwyt pomocniczy
- Żyłka tnąca
- Osłona (zespol)
- Trzonek
- Spust
- Uchwyt tylny
- Główica podkaszarki (główica-uderzak)
- Zaczep odblokowujący
- Ostrze do przycinania żyłki
- Pałak zabezpieczający (tylko do głowicy kosy do zarośli)
- Otwór blokujący na pałak zabezpieczający (tylko do głowicy kosy do zarośli)
- Kolnierz zewnętrzny (tylko do głowicy kosy do zarośli)
- Nakrętka (tylko do głowicy kosy do zarośli)
- Śruba
- Klucz imbusowy

MONTAŻ

▲ OSTRZEŻENIE: W przypadku braku lub uszkodzenia którejś z części nie należy uruchamiać urządzenia aż do momentu wymiany lub naprawy części. Używanie urządzenia z uszkodzonymi lub brakującymi częściami może doprowadzić do poważnych urazów ciała.

▲ OSTRZEŻENIE: Nie należy próbować przerabiać urządzenia lub tworzyć akcesoriów, które nie są zalecane do użycia w podkaszarcie. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje są niedozwolone i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz poważnych urazów ciała.

▲ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, które mogłoby spowodować urazy ciała, na czas mocowania części w urządzeniu należy zawsze odłączać akumulator.

▲ OSTRZEŻENIE: Jeśli narzędzie jest wyposażone w głowicę do koszenia zarośli, na osłonie należy zamontować pałak zabezpieczający.

MONTAŻ OSŁONY

▲ OSTRZEŻENIE: Podczas zakładania lub wymieniania osłony należy zawsze mieć założone rękawice. Należy uważać na ostrze na oslonie – ryzyko skaleczenia dloni.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy włączać narzędziwa bez mocno założonej osłony. Osłona musi być zawsze założona na narzędziwie, aby chronić użytkownika! Jeśli osłona jest założona, nie należy nigdy próbować jej zdejmować lub regulować. Jeśli potrzebna jest wymiana, powinien ją przeprowadzić wykwalifikowany technik!

Należy poluzować i wykręcić 2 śruby z osłony (rys. B). Dopasować otwory montażowe do otworów w zespole i zablokować oslonę na podstawie trzonka 2 śrubami z 2 podkładkami sprężynującymi (rys. C).

⚠ OSTRZEŻENIE: Upewnić się, że osłona jest zamocowana zgodnie z rys. B i C, jakiegokolwiek rodzaju montaż odwrotną stroną stanowi poważne zagrożenie!

MOCOWANIE I REGULACJA UCHWYTU POMOCNICZEGO

- Wyłączyć silnik i odłączyć akumulator, o ile jest założony.
- Poluzować pokrętło motylkowe, aby oddzielić regulowany uchwyt pomocniczy (rys. D).

UWAGA: Zainstalować pałak zabezpieczający na uchwyt dwiema śrubami, gdy narzędziwe jest wyposażone w głowicę do koszenia zarośli.

Rys. D – opis części patrz poniżej:

D-1	Uchwyt	D-4	Pałak zabezpieczający (tylko do głowicy do koszenia zarośli)
D-2	Blok zaciskowy	D-5	Bolec blokujący
D-3	Nakrętka motylkowa		

UWAGA: Są dwa rodzaje bolców blokujących, krótszy jest przeznaczony do głowicy tnącej. Dłuższy bolec służy do głowicy do koszenia zarośli. Podczas używania narzędziwe należy uważać przy wyborze prawidłowego bolca blokującego.

- Wcisnąć uchwyt na trzonek z przodu pierścienia progowego. Nigdy nie należy wkładać go między pierścień progowy a okolicę tylu uchwytu (rys. E).

UWAGA: Wyregulować przedni uchwyt pomocniczy między pierścieniem progowym a etykietą w taki sposób, aby przednie ramię użytkownika było podczas pracy wyprostowane (rys. F).

- Włożyć blok zaciskowy w szczele uchwytu (rys. G).
- Zamontować bolec blokujący i wstępnie dokręcić go nakrętką motylkową. Dopilnować, aby uchwyt pomocniczy był skierowany do góry i w stronę górnej części uchwytu tylnego (rys. H).

- Wyregulować przedni uchwyt pomocniczy między pierścieniem progowym a etykietą w taki sposób, aby znaleźć wygodną pozycję podczas używania podkaszarki.

- Zablokować dźwignię bolca blokującego (Rys. I).

⚠ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy włączać narzędziwa bez mocno założonego uchwytu pomocniczego.

⚠ OSTRZEŻENIE: Uchwyt pomocniczy należy mocować tylko między pierścieniem progowym a etykietą.

WYMIANA GŁOWICY TNĄCEJ NA OSTRZE Z 3 ZĘBAMI

- Wyjąć wtyczkę z podkaszarki.
- Obrócić głowicę podkaszarki tak, aby szczele w kołnierz dopasować do otworu blokującego wałek blokujący w obudowie przekładni i włożyć w otwór stabilizator (Rys. J).
- Obrócić głowicę podkaszarki w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), aby go wyjąć (Rys. J).
- Zdemontować osprzęt osłony – dokręcić trzy śruby z podkładkami (Rys. K3).

PL

UWAGA: Aby nie dopuścić do urazów, przed rozpoczęciem pracy przy ostrzu z 3 zębami należy założyć rękawice.

- Zamocować na miejsce kołnierz wewnętrzny i pokrywę kołnierz (rys. L1).
- Zamocować ostrze na wałku silnika, dopilnować, aby powierzchnia ostrza znalazła się na jednej wysokości z powierzchnią wybruszenia kołnierzewewnętrznego. Założyć kołnierz zewnętrzny i nakrętkę (rys. L2). Wstępnie dokręcić nakrętkę ręką. W LEWO (PRZECIWNIKE DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA).
- Położyć i oprzeć obudowę przekładni na solidnej powierzchni. Jedną ręką przytrzymać trzonek kosy do zarośli, a drugą chwycić klucz wielofunkcyjny i dokręcić nim nakrętkę w kierunku zaznaczonym strzałką na kołnierz zewnętrzny (Rys. L3).

UŻYTKOWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić do tego, aby znajomość narzędziwa doprowadziła do nieuwagi. Należy pamiętać, że do spowodowania poważnych obrażeń wystarczy zaledwie chwila nieuwagi.

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy zawsze nosić środki ochrony oczu i uszu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń oczu odlamkiem lub skrawkiem materiału wyrzuconym przez pracujące narzędziwe, a także grozić innymi możliwymi urazami.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane przez producenta produktu. Używanie końcówek lub akcesoriów innych niż zalecane może doprowadzić do poważnych obrażeń.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, przed serwisowaniem, czyszczeniem, wymianą osprzętu dodatkowego oraz usuwaniem materiału z urządzenia należy zawsze odłączać akumulator.

ZASTOSOWANIA

Produkt może być używany podczas deszczu.

Urządzenia można używać wyłącznie do celów podanych poniżej:

Podkaszanie: usuwanie trawy i chwastów przy ścianach, płotach, drzewach i na brzegach.

Koszenie: koszenie trawy w miejscach trudno dostępnych dla zwykłej kosiarki.

UWAGA: Narzędzia należy używać tylko do celów zgodnych z przeznaczeniem. Wszelkie inne zastosowania, np. przycinanie żywopłotów, uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

PL

PODŁĄCZANIE/ODŁĄCZANIE PRZEWODU AKUMULATORA

W urządzeniu należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek podanych na rys. A.2.

Nalaować przed pierwszym użyciem.

Instalowanie przewodu akumulatora (rys. M)

Dopasować do siebie oznaczenia ▲ na wtyczce i ▲ na podkaszarcie. Włożyć wtyczkę do narzędzia tak, aby zielona uszczelka całkowicie schowała się w gnieździe wtykowym.

Wyjmowanie

Należy wyjąć przewód akumulatora z rowka mocującego i wyjąć wtyczkę z gniazda w podkaszarcie.

TRZYMANIE PODKASZARKI

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, podczas pracy narzędziem należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Należy nosić środki ochrony oczu i ochronniki słuchu. Należy nosić ciękkie długie spodnie, solidne buty i rękawice. Nie należy nosić krótkich spodni i sandałów, nie należy też używać narzędzia na boso.

Przed włączeniem podkaszarkę należy trzymać oburącz, jedną ręką za uchwyt tylny, a drugą ręką (wyprostowaną) za pomocniczy uchwyt przedni. Następnie należy

sprawdzić stabilność podłoża. Użytkownik powinien stać w odpowiedniej odległości od przycinanego żywopłotu.

UWAGA: Podkaszarka jest ustawiona równolegle do ziemi i na odpowiedniej wysokości cięcia, tak że operator nie musi się nachylać.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODKASZARKI (rys. N)

Włączanie

Należy przestawić dźwignię odblokowującą w pozycję „WŁ.” i naciągnąć tylną dźwignię przełączającą. Przełącznik spustowy ma bezstopniową regulację prędkości. Im mocniej naciska się spust, tym wyższa jest prędkość.

N-1	Dźwignia odblokowująca	N-3	Przełącznik spustowy
N-2	Blokada		

Wyłączanie

Zwolnić przełącznik spustowy i przestawić przełącznik odblokowujący z powrotem w pozycję „WYŁ.”.

⚠ OSTRZEŻENIE: W czasie przerw w pracy i po zakończeniu pracy należy zawsze odłączać akumulator od narzędzia.

UŻYWANIE PODKASZARKI

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, podczas używania narzędzia należy zawsze nosić gogle lub okulary ochronne. Podczas pracy przy silnym zapyleniu należy nosić osłonę na twarz lub maskę przeciwpyłową.

Przed każdym użyciem narzędzia należy uprzątnąć teren pracy. Usunąć wszystkie przedmioty takie jak kamienie, potłuczone szkło, gwoździe, kawałki drutu lub sznurka itp., które mogą zostać wyrzucone w powietrze lub mogą zapiątać się w końcówkę tnącą. Z terenu, który ma zostać skoszony wyprosić dzieci i osoby postronne oraz wygonić zwierzęta. Jako minimum dzieci i osoby postronne oraz zwierzęta muszą znajdować się w odległości 15 m, jednak taka odległość nadal nie eliminuje całkowicie ryzyka trafienia wyrzuconymi w powietrze przedmiotami. Osoby postronne należy zachętać do noszenia okularów ochronnych. Jeśli do użytkownika zbliży się jakaś osoba, należy natychmiast wyłączyć silnik i zatrzymać końcówkę tnącą.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy jakieś części nie są uszkodzone lub zużyte.

Należy skontrolować głowicę-uderzak, oslonę i uchwyt oraz wymienić części pęknięte, wypalone, skrywione lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.

Ostrze do żyłki tnącej na krawędzi osłony może się z czasem stępić. Zaleca się je okresowo ostrzyć pilnikiem lub wymieniać na nowe.

⚠ OSTRZEŻENIE: Na czas mocowania lub zdejmowania osłony lub ostrzenia lub wymieniania ostrza do przycinania żyłki należy zawsze zakładać rękawice. Należy zwrócić uwagę na położenie ostrza na osłonie i chronić ręce przed skaleczeniem ostrzem.

Sprawdzić, czy głowica podkaszarki nie jest zablokowana

- Aby nie dopuścić do zablokowania, należy dbać o to, aby głowica podkaszarki była czysta. Usuń skinki trawy, liście, brud i wszelkie inne nagromadzone zanieczyszczenia przed i po każdym użyciu.
- W przypadku zablokowania należy zatrzymać podkaszarkę i wyjąć akumulator, a następnie usunąć trawę, która mogła owinać się wokół wału silnika lub głowicy podkaszarki.

Po każdym użyciu należy wyczyścić podkaszarkę.

⚠ UWAGA: Zanieczyszczenia w otworach wentylacyjnych uniemożliwiają dopływ powietrza do obudowy silnika i w efekcie prowadzą do przegrzania się i uszkodzenia silnika.

- Do czyszczenia narzędzi należy używać wyłącznie łagodnego mydła i wilgotnej ścierczek. Do środka urządzenia nie mogą się dostać żadne płyny, nie wolno też zanurzać części urządzenia w jakiekolwiek cieczy.
- Otwory wentylacyjne w obudowie silnika nie mogą być nigdy zabrudzone.

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas czyszczenia części plastikowych należy unikać używania rozpuszczalników. Pod wpływem działania różnego rodzaju dostępnych w handlu rozpuszczalników większość tworzyw sztucznych ulega uszkodzeniu. Do usuwania zabrudzeń, kurzu, oleju, smaru itp. należy używać czystych ścierczek.

REGULACJA DŁUGOŚCI ŻYŁKI TNĄCEJ

Głowica tnąca pozwala operatorowi wysuwać więcej żyłki tnącej bez włączania silnika. Żyłka strzepi się i zużywa, dodatkową żyłkę można wysunąć lekko uderzając głowicą w ziemię w czasie, gdy podkaszarka pracuje (Rys. V).

UWAGA: Im krótsza żyłka, tym trudniejsze jest jej wysuwanie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy demontować lub przerabiać zespołu ostrza do żyłki. Zbyt dłużna żyłka prowadzi do przegrzewania się silnika i może spowodować poważne urazy ciała.

Wymiana żyłki

UWAGA: Należy zawsze używać nylowej żyłki tnącej zalecanego typu, o średnicy nieprzekraczającej 2,7 mm. Używanie żyłki innego typu może prowadzić do przegrzewania się podkaszarki i spowodować jej uszkodzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy używać żyłek wzmacnionych metalem, drutów, sznurków itp. Mogą się one ułamać i zmienić w niebezpieczne pociski.

1. Wyjąć wtyczkę z podkaszarki.
2. Jeśli jest to konieczne, wyjąć pozostałą żyłkę tnącą.
3. Odciąć 8 m żyłki tnącej. Włożyć żyłkę do otworu mocującego w środku przelotki (Rys. O1). Wcisnąć żyłkę i wyciągnąć ją z drugiej strony, tak aby po obu stronach szpulki znajdowały się tyle samo żyłki.
4. Obracać osłonę dolną w kierunku zaznaczonym strzałką i naciśnąć ją, aby nawinąć żyłkę na szpule tak, aby po obu stronach widać było około 12 cm żyłki (Rys. O2).
5. Naciśnąć oslonę mocującą szpulę w dół i jednocześnie pociągnąć żyłki, aby je ręcznie wysunąć, sprawdzić prawidłowe złożenie głowicy podkaszarki.

Gdy żyłka tnąca urwie się na wylocie żyłki lub gdy żyłka tnąca nie wysuwa się z głowicy podkaszarki pod wpływem uderzenia głowicą o ziemię, należy wówczas wykonać następujące kroki:

1. Wcisnąć zaczepy odblokowujące w oslonie dolnej i zdjąć oslonę (Rys. K1 i K2).
2. Wyjąć żyłkę tnąca ze szpuli.
3. Jedną ręką przytrzymać oslonę dolną, a drugą chwycić oslonę dolną i dopasować zaczepy w oslonie górnej do otworów w oslonie dolnej (Rys. O3). Środkiem dłoni docisnąć oslonę dolną, aż zaczepy zablokują się w oslonie górnej.
4. Wykonać instrukcje podane w części „WYMIANA ŻYŁKI”, aby ponownie założyć żyłkę tnąca.

PL

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE: Podczas serwisowania należy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi. Urządzenie należy regularnie kontrolować i konserwować. Aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność, wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników serwisu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Narzędzia akumulatorowe nie wymagają podłączenia do kontaktu elektrycznego i dlatego są zawsze gotowe do pracy. Aby zapobiec poważnym urazom ciała, podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, w czasie serwisowania lub wymiany

końcówek tnących lub innych należy stosować dodatkowe środki ostrożności.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, przed serwisowaniem, czyszczeniem, wymianą osprzętu dodatkowego oraz usuwaniem materiału z urządzenia należy zawsze odłączać akumulator.

SMAROWANIE PRZEKŁADNI

Aby narzędzie działało optymalnie i przez długi czas, po każdych 50 godzinach użytkowania, przekładnię należy nasmarować specjalnym smarem (każdorazowo około 4-5 g).

Smar ten powinien spełniać następujące wymagania:

1. Należy do klasy DIN51818: stopień NLGI-1 w badaniu penetracji sondą stożkową.
2. Smar na bazie estrów.
3. Posiadać znakomite właściwości w warunkach uruchamiania na zimno i podczas zwiększonego nacisku (EP), doskonałą odporność na ścinanie mechaniczne i śiceranie oraz własności stabilizujące utlenianie.
4. Temperatura pracy musi zawierać przedział -40~180°C. Wyjąć wtyczkę akumulatora i śrubę uszczelniającą. Smarowanie przekładni przez otwór smarowy.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy przeprowadzać smarowania, gdy kosa do zarośli jest nadal podłączona do akumulatora lub włączona.

OSTRZENIE OSTRZA ŻYŁKI TNĄCEJ

⚠ OSTRZEŻENIE: Zawsze chróń swoje ręce nosząc grubie rękawice podczas wykonywania prac serwisowych przy ostrzu tnącym żyłki.

1. Wyjmij ostrze z osłony.
2. Noś odpowiednią osłonę oczu oraz rękawice i zachowuj ostrożność, aby się nie skałeczyć.
3. Zabezpiecz ostrze w imadle.
4. Ostrożnie piluj krawędzie tnące ostrza drobnym pilnikiem lub osełką zachowując oryginalny kąt krawędzi tnącej.
5. Ponownie załóż ostrze w oslonę i zabezpiecz na miejscu dwiema śrubami.

PL

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Wyrób należy czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem.
- Do czyszczenia części plastikowych lub uchwytu nie należy używać jakichkolwiek silnych detergentów. Mogą one zostać uszkodzone przez niektóre olejki aromatyczne, takie jak olejek sosnowy i cytrynowy oraz przez rozpuszczalniki takie jak nafta. Wilgoć może także spowodować porażenie prądem. Wszelką wilgoć należy wycierać miękką suchą ściereczką.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

- Gdy podkaszarka nie będzie używana, należy odłączyć od niej akumulator.
- Przed schowaniem dokładnie wyczyścić narzędzie.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu niedostępny dla dzieci: albo pod kluczem, albo wystarczająco wysoko. Urządzenia nie należy przechowywać na nawozach lub w ich pobliżu, to samo dotyczy podłoży zanieczyszczonych benzyną i substancjami chemicznymi.

Podczas transportu i przechowywania należy używać pokrowca transportowego na metalowe ostrza.

Ochrona środowiska



Urządzeń elektrycznych, zużytych akumulatorów i ładowarek nie należy wyrzucać do zwykłych zmieszanych śmieci domowych! Produkt należy oddać do zbiórki selektywnej w autoryzowanym punkcie recyklingu. Narzędzia elektryczne należy oddawać do zakładów recyklingu przyjaznych dla środowiska.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie udaje się włączyć urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do podkaszarki nie włożono akumulatora. ■ Podkaszarka i akumulator nie kontaktują. ■ Akumulator jest rozładowany. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamocować akumulator do podkaszarki. ■ Ponownie włożyć akumulator do odpowiedniej ładowarki. ■ Naładować akumulator.
Trawa owija się wokół głowicy podkaszarki i obudowy silnika	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na podkaszarcie nie ma zamontowanej osłony, przez co żyłka jest za duga i dochodzi do przeciążenia silnika. ■ Używana jest ciężka żyłka. ■ Walek silnika lub głowica podkaszarki są owinięte trawą. ■ Silnik jest przeciążony. ■ Akumulator lub podkaszarka są zbyt gorące. ■ Przewód połączeniowy akumulatora jest odłączony od narzędzia. ■ Akumulator jest rozładowany. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odłączyć przewód połączeniowy akumulatora i zamocować osłonę w podkaszarcie. ■ Używać zalecanej nylonowej żyłki tnącej o średnicy nie większej niż 3,0 mm. ■ Zatrzymać podkaszarkę, wyjąć akumulator i usunąć trawę z wałka silnika i głowicy podkaszarki. ■ Gdy tylko obciążenie zostanie usunięte, narzędzie wznowi pracę. Do pracy ciągle zmniejszyć obciążenie urządzenia. ■ Pozwolić, aby akumulator lub podkaszarka ostygły do temperatury poniżej 67°C. ■ Ponownie podłączyć przewód połączeniowy. ■ Naładować akumulator.
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Walek silnika lub głowica podkaszarki są zapchane trawą. ■ W głowicy podkaszarki jest za mało żyłki. ■ Głowica podkaszarki jest zabrudzona. ■ Żyłka w głowicy podkaszarki popłatała się. ■ Żyłka jest za krótka. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zatrzymać podkaszarkę, wyjąć akumulator i usunąć trawę z wałka silnika i głowicy podkaszarki. ■ Wyjąć akumulator i wymienić żyłkę tnącą; patrz część „WYMIANA ŻYŁKI” w niniejszej instrukcji. ■ Wyjąć akumulator i wyczyścić dolną osłonę, szpule i górną osłonę. ■ Wyjąć akumulator, wyjąć żyłkę ze szpuli i przewinąć; patrz część „WYMIANA ŻYŁKI” w niniejszej instrukcji. ■ Wyjąć akumulator i pociągnąć żyłki, a jednocześnie na przemian wciskać i puszczać głowicę.
Трава намоталась на головку триммера и корпус двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koszenie wysokiej trawy tuż przy ziemi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pociąć chwasty na kilka kawałków od czubka do korzenia.

PL



GWARANCJA

POLITYKA GWARANCYJNA EGO

W celu zapoznania się z wszystkimi warunkami polityki gwarancyjnej EGO prosimy odwiedzić stronę egopowerplus.eu.

PL

110

PODKASZARKA BEZPRZEWODOWA Z AKUMULATOREM LITOWO-JONOWYM 56 WOLTÓW — STX3800

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!**PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE****BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY**

⚠ VAROVÁNÍ: Při použití elektrického nářadí může dojít k vymřízení cizích těles do očí, což může způsobit jejich závažné poškození. Před použitím elektrického nářadí si vždy nasadte ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo v případě potřeby obličejový štít. Na brýle nebo standardní ochranné brýle s bočními kryty doporučujeme použít ochrannou masku.



Bezpečnostní upozornění



Používejte ochranu očí



Používejte ochranu hlavy



Noste protiskluzovou obuv



Dejte si pozor na zpětný ráz čepele

Vzdálenost mezi nářadím a ostatními osobami
musí být nejméně 15 m.Průměr žací struny - Průměr nylonové žaci
strunyGarantovaná hladina akustického výkonu.
Emise hluku do prostředí dle direktiv
Evropského společenství.Odpadní elektrické výrobky se nesmí likvidovat
s domovním odpadem. Odevzdejte do
autorizovaného recyklačního střediska. n_0 Rychlosť pri chodu naprázdno-Otáčky pri
chodu naprázdno I

Stejnosměrný proud

Z důvodu snížení rizika úrazu si musí uživatel
přečíst návod k obsluze.

Používejte chrániče sluchu



Používejte ochranu rukou



Pozor na odhozené předměty



Před údržbou odpojte akumulátor

Šířka sekání - Max. šířka sekání strunové
sekačky**CZ**Tento výrobek je v souladu s platnými
směrnicemi EÚ.Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy
ve Spojeném království.

V Napětí

.../min Za minutu

kg Kilogram

IPX5 Ochrana proti proudu vody



SPECIFIKACE

Napětí	56 V
Otáčky naprázdnou	Až do 5800 /min
Žaci mechanizmus	Strunová hlava
Typ žaci struny	2,4 mm nylonová skroucená struna
Šířka sekání	38 cm
Doporučená provozní teplota	Od 0 do 40°C
Doporučená skladovací teplota	Od -20 do 70°C
Optimální teplota nabíjení	Od 5 do 40°C
Hmotnost (bez akumulátoru)	5,8 kg
Měřená hladina akustického výkonu L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Zaručená úroveň akustického výkonu L _{WA} (podle 2000/14/ES)	96 dB(A)
Hodnota vibrací a _h	Přední pomocná rukojet' 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ² Zadní rukojet' 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Celková deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena podle standardní zkušební metody a lze ji použít ke srovnání s jiným nářadím;
- Celkovou deklarovanou hodnotu vibrací lze použít také k předběžnému stanovení expozičních limitů.

POZNÁMKA: Emise vibrací při konkrétním použití elektrického nářadí se mohou lišit od deklarované hodnoty, při které se nářadí používá; z důvodu ochrany provozovatele by měl uživatel ve skutečných pracovních podmínkách nosit rukavice a chrániče sluchu.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (Obr. A1)

POPIS

SEZNAMTE SE S NAŠÍ STRUNOVOU SEKAČKOU (obr. A1)

- Zdiřka
- Pojistná páčka
- Prahový kroužek

112

56 VOLTOVÁ LITHIUM-IONTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA — STX3800

- Oblouková rukojet'
- Struna do sekačky
- Sestava chrániče
- Hřídel
- Spouštěč
- Zadní rukojet'
- Hlava sekačky (strunová hlava)
- Uvolňovací západka
- Ořezávací čepel pro strunu
- Bezpečnostní zábranová tyč (pouze pro hlavu krvinořezu)
- Zajišťovací tyčka pro bezpečnostní zábranovou tyč (pouze pro hlavu krvinořezu)
- Vnější přírubu (pouze pro hlavu krvinořezu)
- Matice (pouze pro hlavu krvinořezu)
- Šroub
- Imbusový klíč

MONTÁŽ

▲ VAROVÁNÍ: Pokud jsou některé díly poškozené, nebo chybí, nepoužívejte výrobek, dokud se díly nevyjmění. Použití tohoto výrobku s poškozenými nebo chybějícími díly může vést k vážnému úrazu.

▲ VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se výrobek upravovat ani vytvářet příslušenství, které není pro tuto strunovou sekačku doporučeno. Každá taková změna nebo úprava je nesprávná a může vést k nebezpečné situaci, která může zapříčinit vážný úraz.

▲ VAROVÁNÍ: Pokud provádíte montáž dílů, vždy odpojte konektor baterie ze zásuvky, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění, které může způsobit vážný úraz.

▲ VAROVÁNÍ: Když je nářadí vybaven hlavou krvinořezu, je třeba namontovat bezpečnostní zábranovou tyč.

MONTÁŽ CHRÁNIČE

▲ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně chrániče vždy používejte rukavice. Pozor na hrany chrániče. Chraňte si ruce před pořezáním.

▲ VAROVÁNÍ: Nářadí nikdy nepoužívejte bez řádně nainstalovaného chrániče. Chránič musí být vždy na nářadí z důvodu ochrany uživatele! Pokud je chránič instalován napevno, nikdy se jej nepokoušejte odstranit nebo upravit; pokud je nezbytná výměna, musí být provedena kvalifikovaným servisním technikem!

CZ

Uvolněte a vyjměte dva šrouby z krytu (obr. B), vydřívejte montážní otvory chrániče s instalacními otvory a pak zajistěte chránič na základnu hřidele dvěma šrouby společně se dvěma pružnými podložkami (obr. C).

⚠ VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda je chránič upevněn podle obr. B a C. Obrácené upevnění představuje vysoké riziko!

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ OBLOUKOVÉ RUKOJETI

- Zastavte motor a odpojte konektor baterie ze zásuvky, pokud je baterie nainstalována.
- Uvolněte křídlovou matici pro oddělení nastavitelné obloukové rukojeti (obr. D).

POZNÁMKA: Namontujte sestavu zábranové tyče na obloukovou rukojet se dvěma šrouby, pokud je nástroj vybaven hlavou křivoňezu.

Popis dílů viz obr. D níže:

D-1	Oblouková rukojet'	D-4	Bezpečnostní zábranová tyč (pouze pro hlavu křivoňezu)
D-2	Upínací blok	D-5	Zajišťovací tyčka
D-3	Křídlová matice		

POZNÁMKA: K dispozici jsou dva druhy zajišťovacích tyček. Kratší je pro hlavu sekačky. Delší je pro hlavu křivoňezu. Pro práci s nástrojem si vhodně zvolte správnou zajišťovací tyčku.

- Nasuňte obloukovou rukojet na hřidel na přední stranu prahového kroužku. Nikdy jí nedávajte mezi prahový kroužek a zadní část rukojeti (obr. E).

POZNÁMKA: Nastavte obloukovou rukojet mezi prahový kroužek a výstražný štítek, pokud je nástroj vybaven hlavou křivoňezu (obr. F).

- Vložte upínací blok do otvoru rukojeti (obr. G).
- Namontujte zajišťovací tyčku a přitáhněte křídlovou matici. Ujistěte se, že přední oblouková rukojet je vzhůru a směruje k horní části zadní rukojeti (obr. H).
- Nastavte rukojet mezi prahový kroužek a štítek, dokud nenajdete pohodlnou polohu pro použití sekačky.
- Zajistěte páčku zajišťovací tyčky (obr. I).

⚠ VAROVÁNÍ: Náradí nikdy nepoužívejte bez řádně nainstalované obloukové rukojeti.

⚠ VAROVÁNÍ: Obloukovou rukojet připevněte pouze mezi prahový kroužek a štítek.

VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY ZA TŘÍZUBOU ČEPEL

- Vyjměte zástrčku ze strunové sekačky.

- Otačejte žací hlavicí tak, aby se zarovnala štěrbina v přírubě s otvorem pro zajištění hřidele v převodovce a do otvoru vložte stabilizátor (obr. J).
- Otačejte žací hlavicí ve směru hodinových ručiček, abyste ji demontovali (obr. J)
- Odstraňte příslušenství chrániče uvolněním tří šroubů s podložkou (obr. K3).

POZNÁMKA: Nasadte si rukavice před jakoukoliv činností s třízubou čepelí jako ochranu před zraněním.

- Namontujte vnitřní přírubu a kryt přírubu na místo (obr. L1).
- Namontujte čepel na hřidel motoru tak, aby povrch čepele byl v jedné rovině s povrchem vyboulení vnitřní příruby. Namontujte vnější přírubu a matici (obr. L2). Utáhněte předběžně matici PROTI SMĚRU hodinových ručiček rukou.
- Položte převodovou skříň na pevnou podložku pro podporu. S jednou rukou přidržte hřidel křivoňezu a druhou rukou uchopte multifunkční klíč a utáhněte matici ve směru šípky vyznačené na vnější přírubě (obr. L3).

POUŽITÍ

CZ

⚠ VAROVÁNÍ: Dbejte, abyste se po seznámení s výrobkem nestali neopatrní. Nezapomínejte, že stačí chvíle nepozornosti a může se stát vážný úraz.

⚠ VAROVÁNÍ: Vždy používejte ochranu zraku spolu s chránící sluchu. Pokud tak neučinit, může dojít k vymrštění předmětu do očí, nebo případně jiným vážným úrazům.

⚠ VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nástavce nebo příslušenství, které nedoporučuje výrobce tohoto výrobku. Použití nedoporučených nástavců a příslušenství může vést k vážnému úrazu.

⚠ VAROVÁNÍ: Před servisem, čištěním, výměnou nástavců nebo odstraněním materiálu odpojte konektor baterie ze zásuvky, aby nedošlo k vážnému úrazu.

POUŽITÍ

Výrobek lze používat za deště.

Výrobek lze použít k následujícím účelům:

Ořezávání: slouží k odstranění trávy a plevele u zdí, plotů, stromů a obrubníků.

Sekání: slouží k sekání trávy, která je pro běžnou sekačku obtížně dostupná.

POZNÁMKA: Náradí se smí používat pouze k vyhrazenému účelu. Jakékoli jiné použití, např. ořezávání živých plotů, se považuje za nesprávné použití.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ BATERIOVÉHO KABELU

Používejte pouze akumulátory a nabíječky uvedené na obr. A2.

Před prvním použitím akumulátor nabijte.

Připojení bateriového kabelu (obr. M)

Zarovnejte ▲ zástrčku se ▲ zásuvkou strunové sekačky. Zasuňte zástrčku do stroje, dokud zelené těsnění zcela nezmizí do zásuvky.

Odstranění

Uvolněte kabel akumulátoru z montážní drážky a vytáhněte zástrčku ze strunové sekačky.

JAK DRŽET STRUNOVOU SEKAČKU

⚠ VAROVÁNÍ: Pro práci s tímto náradím se vhodně oblékněte, abyste snížili riziko úrazu. Nenoste volný oděv ani šperky. Používejte ochranu očí a chrániče sluchu. Noste odolné, dlouhé kalhoty, pevné boty a rukavice. Nenoste krátké kalhoty, sandály ani nechodejte bosí.

Před spuštěním držte sekačku oběma rukama, jednou rukou za zadní rukojet' a druhou za přední pomocnou rukojet', která musí být rovná. Zkontrolujte využavený postoj a správnou žací vzdálenost.

POZNÁMKA: Strunová hlava je rovnoběžná se zemí ve správné žací vzdálenosti, aniž by se musela obsluha překlonit.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ STRUNOVÉ SEKAČKY (obr. N)

Spuštění

Zatlačte pojistnou páčku do polohy „ON“ (ZAP), posuňte zajišťovací jazýček dopředu a poté stiskněte spínač spouště. Spouštěč plynule nastavuje rychlosť. Čím více maďkáte spouštěč, tím vyšší je rychlosť.

N-1	Pojistná páčka	N-3	Spínač
N-2	Zajišťovací jazýček		

Zastavení

Uvolněte spínač a zatlačte blokovací tlačítko zpět do polohy „OFF“ (VYP).

⚠ VAROVÁNÍ: Konektor baterie vždy odpojte ze zásuvky během pracovních přestávek a po dokončení práce.

POUŽITÍ STRUNOVÉ SEKAČKY

⚠ VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k vážnému úrazu,

používejte vždy při práci s tímto náradím ochranné brýle. V prašném prostředí používejte ochrannou masku nebo protipráškový respirátor.

Před každým použitím vyčistěte prostor, kde budete stříhat. Odstraňte veškeré předměty, jako jsou např. kameny, rozbité sklo, hřebíky, dráty nebo provazy, které mohou být vrženy, nebo se mohou do žacího nástavce zaplést. Z prostoru vyženěte děti, ostatní osoby a domácí zvířata. Minimální bezpečná vzdálenost pro děti, ostatní osoby a domácí zvířata je 15 m; stále však hrozí riziko zasažení ostatních osob vymrštěnými předměty. Ostatním osobám doporučte použít ochrany očí. Pokud se k vám někdo blíží, okamžitě vypněte motor a žaci příslušenství.

Před každým použitím zkontrolujte poškozené/ opotřebené díly

Zkontrolujte strunovou hlavu, chránič, obloukovou rukojet' a vyměňte díly, které jsou prasklé, zdeformované, ohnuté nebo jinak poškozené.

Ořezávací čepel pro strunu na okraji chrániče se může v průběhu času otupit. Doporučujeme ji pravidelně brousit pilníkem, nebo vyměnit za novou.

⚠ VAROVÁNÍ: Při montáži nebo výměně krytu nebo při broušení nebo výměně ořezávací čepele vždy používejte rukavice. Poznamenejte si umístění čepele na krytu a chráňte si ruce před zraněním.

Zkontrolujte, zda se hlava sekačky nezablokovala.

- Abyste zabránili ucpání, udržujte hlavu sekačky v čistotě. Před každým použitím a po něm odstraňte posekanou trávu, listí, nečistoty a další nahromaděné zbytky.
- Pokud dojde k zablokování, zastavte sekačku a vyjměte akumulátor, poté odstraňte trávu, která se mohla omotat kolem hřídele motoru nebo hlavy sekačky.

Po každém použití sekačku vyčistěte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Překážky ve větracích otvorech zabrání proudění vzduchu do pouzdra motoru, což povede k přehřátí nebo poškození motoru.

- K čištění náradí používejte pouze neagresivní mýdlo a vlhký hadr. Dbejte, aby do náradí nepronikla žádné kapalina; žádný díl tohoto nářadí nikdy neponořujte do kapaliny.
- Udržujte větrací otvory pouzdra motoru vždy v čistotě.

⚠ VAROVÁNÍ: K čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd. použijte čistý hadr.

NASTAVENÍ DÉLKY ŽACÍ STRUNY

Strunová hlava umožňuje obsluze více vysunout žací strunu bez zastavení motoru. Když se struna roztrsepí nebo opořebí, lze při práci se sekáčkou vysunout další část struny lehkým poklepáním na strunové hlavy o zem (viz obr. V).

POZNÁMKA: Vysouvání struny se stává obtížnějším se zkracováním žaci struny.

⚠ VAROVÁNÍ: Nevyjmíte ani neupravujte sestavu vyžinacího kotouče. Nádměrná délka struny způsobí přehřátí motoru, což může vést k vážnému úrazu.

Výměna struny

POZNÁMKA: Vždy používejte doporučenou nylonovou strunu s průměrem, který nepresahuje 2,7 mm. Použití jiné struny, než je uvedeno, může způsobit přehřátí nebo poškození strunové sekáčky.

⚠ VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte kovem zesílené struny, dráty, nebo lanka atd. Mohou se ulomit a stát se nebezpečnými projektily.

1. Výjměte zástrčku ze strunové sekáčky.
2. Odstraňte zbývající strunu, pokud je to nutné.
3. Ustříhněte strunu v délce 8 m a vložte ji do otvoru uvnitř očka (obr. O1). Zatlačte a vytáhněte strunu z druhé strany, dokud se na obou stranách cívky neobjeví stejná délka struny.
4. Při otáčení sestavy spodního krytu ve směru šípkы stiskněte, aby se navinula struna na cívku, dokud na každé straně nezůstane přibližně 12 cm struny (obr. O2).
5. Zatlačte sestavu spodního krytu dolů a zároveň tahujejte za strunu, abyste je ručně vysunuli a zkontrolovali správnou montáž žaci hlavy.

Když se žací struna utrhne ve výstupu struny nebo není žací struna uvolněna, když ťuknete na strunovou hlavu, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte uvolňovací západky na horním krytu a vytáhněte sestavu spodního krytu tahem směrem ven (obr. K1 a K2).
2. Vytáhněte strunu z cívky.
3. Jednou rukou přidržte sestavu spodního krytu, druhou rukou uchopte sestavu spodního krytu a zavornějte západky na horním krytu s otvary v sestavě spodního krytu (obr. O3); dlaní zatlačte na sestavu spodního krytu, dokud západky nezapadnou do horního krytu.
4. Pro natažení nové struny postupujte podle pokynů v části „VÝMĚNA STRUNY“.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ: opravách používejte pouze originální náhradní díly. Pravidelně stroj kontrolujte a udržujte. Z důvodu bezpečnosti by měl všechny opravy provádět kvalifikovaný servisní technik.

⚠ VAROVÁNÍ: Akumulátorové nářadí se nemusí zapojovat do elektrické zásuvky, proto je vždy v provozním stavu. Aby nedošlo k vážnému úrazu, věnujte zvýšenou pozornost a péči údržbě, servisu, výměně žacího nebo jiného nástavce.

⚠ VAROVÁNÍ: Před servisem, čištěním, výměnou nástavců nebo odstraněním materiálu odpojte konektor baterie ze zásuvky, aby nedošlo k vážnému úrazu.

MAZÁNÍ PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ

Pro nejlepší provoz a delší životnost mázte převodovou skřín speciálním mazivem (pokaždé přibližně 4 - 5 g) po každých 50 hodinách provozu.

Speciální mazivo musí splňovat následující požadavky.

1. Patří do DIN51818: Stupeň kuželové penetrace NLGI-1.
2. Mazivo na bázi esteru.
3. Vynikající spouštění při nízkých teplotách, EP, mechanický stříh, odolnost proti otěru a vlastnosti oxidativní stability.4. Provozní teplota musí být od -40 do 180° C. Odpojte zástrčku akumulátoru a těsnici šroub. Mážte převodovou skřín přes otvor pro olej.

CZ

⚠ VAROVÁNÍ: Mazání neprovádějte, když je křivoňořez stále připojen k baterii nebo je v provozu.

BROUŠENÍ ŽACÍHO KOTOUČE

⚠ VAROVÁNÍ: Při údržbě žacího kotouče vždy chráňte ruce s pomocí pevných rukavic.

1. Demontujte žací kotouč z krytu.
2. Používejte vhodnou ochranu očí včetně rukavic a dávejte pozor, abyste se neřízli.
3. Zabezpečte kotouč ve svéráku.
4. Opatrně přepilujte žací hrany kotouče jemným pilníkem nebo brusným kamenem a udržujte původní úhel břitu.
5. Kotouč nasaďte do krytu a zajistěte jej pomocí šroubu.

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

- Nářadí čistěte vlhkým hadrem s neagresivním čisticím prostředkem.

- Na plastové pouzdro nebo rukojeť nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky. Mohou být poškozeny některými aromatickými oleji, jako např. borovicovým nebo citronovým a rozpouštědly, jako např. petrolej. Vlhkost může rovněž způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. Veškerou vlhkost setřete suchým měkkým hadrem.

SKLADOVÁNÍ NÁŘADÍ

- Pokud strunovou sekačku nepoužíváte, odpojte konektor baterie ze zásuvky.
- Nářadí před uskladněním rádně vyčistěte.
- Nářadí skladujte na suchém, dobře větraném, uzamčeném nebo vyvýšeném místě mimo dosah dětí. Nářadí neskladujte v blízkosti hnojiv, benzINU nebo jiných chemických látek.
- Používejte přepravní kryt pro kovové čepely během přepravy a skladování.

Ochrana životního prostředí

**CZ**

Elektrické zařízení, nabíječku a baterie / nabijecí baterie nevhazujte do domovního odpadu! Předejte tento výrobek autorizované recyklaci společnosti ke tříděnému sběru. Elektrické nářadí musí být vráceno do zařízení k ekologické recyklaci.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nepodaří se spustit	<ul style="list-style-type: none"> ■ K strunové sekačce není připojen akumulátor. ■ Bez elektrického kontaktu mezi sekačkou a akumulátorem. ■ Akumulátor je vybitý. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Připojte akumulátor na strunovou sekačku. ■ Odpojte a znova připojte akumulátor. ■ Nabijte akumulátor.
Kolem strunové hlavy a pouzdra motoru se namotala tráva	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na sekačce není namontovaný chránič, což má za následek příliš dlouhou žací strunu a přetížení motoru. ■ Je použita těžká žací struna. ■ Hřídel motoru nebo strunová hlava jsou ovinuté trávou. ■ Motor je přetížen. ■ Akumulátor nebo strunová sekačka je příliš horká. ■ Konektor akumulátoru je odpojen od stroje. ■ Akumulátor je vybitý. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpojte konektor baterie ze zásuvky a namontujte chránič na sekačku. ■ Používejte standardní nylonovou žací strunu s průměrem nejvíce 3,0 mm. ■ Zastavte sekačku, vyjměte akumulátor a odstraňte trávu z hřidele a strunové hlavy. ■ Stroj se zotaví po odstranění zátěže. Pro kontinuální práci snižte zatížení stroje. ■ Nechejte akumulátor nebo sekačku zchladnout, dokud teplota neklesne pod 67°C. ■ Znovu připojte konektor. ■ Nabijte akumulátor.
Ne údařeся vytáhnout lesku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hřídel motoru nebo strunová hlava jsou ovinuté trávou. ■ Ve strunové hlavě není struna v dostatečné délce. ■ Strunová hlava je znečištěná. ■ Struna je zamotaná ve strunové hlavě ■ Struna je příliš krátká. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zastavte sekačku, vyjměte akumulátor a odstraňte trávu z hřidele motoru a strunové hlavy. ■ Vyjměte baterii a vyměňte strunu; dodržujte pokyny uvedené v části „VÝMĚNA STRUNY“ v tomto návodu. ■ Vyjměte akumulátor a vyčistěte cívku, sestavu spodního krytu a horní kryt. ■ Vyjměte akumulátor, vymožte strunu z cívky a znova ji navířte; dodržujte pokyny uvedené v části „VÝMĚNA STRUNY“ v tomto návodu. ■ Vyjměte akumulátor a vytáhněte strunu se současným střídavým stisknutím a uvolněním strunové hlavy.
Tráva namotala na головку триммера и корпус двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sekání vysoké trávy na úrovni terénu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sekejte trávu postupně v několika vrstvách seshora dolů.

CZ



ZÁRUKA

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI EGO

Úplné záruční podmínky společnosti EGO naleznete na webové stránce egopowerplus.eu.

CZ

118

56 VOLTOVÁ LITHIUM-IONTOVÁ AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA — STX3800

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY!**PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU.**

Bezpečnostné upozornenie



Používajte ochranu zraku.



Používajte ochranu hlavy.



Noste protišmykovú obuv



Pozor na spätný ráz



Vzdialenosť medzi strojom a okolostojacimi osobami musí byť najmenej 15 m.



Priemer struny - Priemer nylonovej rezacej struny

Garantovaná hladina akustického výkonu.
Emisie hluku do prostredia podľa smernice Európskeho spoločenstva.Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.
Odovzdajte do autorizovaného recyklačného strediska.Rýchlosť bez zaťaženia-Rýchlosť otáčania,
bez záťaže

Jednosmerný prúd

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

⚠ VAROVANIE: Prevádzka akéhokoľvek elektrického náradia môže viesť k vymršteniu cudzích predmetov do vašich očí, čo môže spôsobiť vážne poškodenie zraku. Preto, než začnete používať elektrické náradie, si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s postrannými krytmi a prípadne celotvárový štít. Odporúčame použiť bezpečnostnú masku so širokým priezorom na okuliare alebo štandardné bezpečnostné okuliare s postrannými krytmi.



Používateľ si musí prečítať návod na obsluhu, aby znížil riziko úrazu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu rúk



Pozor na vymrštené predmety



Pred údržbou odpojte akumulátor



Rezná šírka - Max. rezná šírka strunovej kosačky

SK

Tento výrobok je v súlade s platnými smernicami ES.



Tento výrobok je v súlade s platnou legislatívou Spojeného kráľovstva.

V Napätie

.../min Za minútu

kg Kilogram

IPX5 Ochrana pred prúdom vody



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	56 B ---
Rýchlosť naprázdno	Až 5800/min
Rezaci mechanizmus	Rezacia hlava
Typ rezacej struny	2,4 mm nylonová stočená struna
Rezná šírka	38 cm
Odporučaná prevádzková teplota	Od 0 do 40°C
Odporučaná skladovacia teplota	Od -20 do 70°C
Optimálna teplota nabíjania	Od 5 do 40 °C
Hmotnosť (bez akumulátora)	5,8 kg
Hladina akustického výkonu L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} (meraná podľa 2000/14/EC)	96 dB(A)
Ohodnotenie vibrácií a_h	Predná pomocná rukoväť 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Zadná rukoväť 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Uvádzaná celková hodnota vibrácií bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže byť použitá na porovnanie jedného zariadenia s iným;
- Uvádzaná celková hodnota vibrácie sa môže použiť aj na predbežný odhad expozície.

POZNÁMKA: Emisia vibrácií pri skutočnom používaní náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, pri ktoréj sa nástroj používa; Za účelom ochrany obsluhy má používateľ v skutočnosti podmienkach použitia nosiť rukavice a ochranu sluchu.

OBSAH BALENIA (Obr. A1)

POPIS

SPOZNAJTE SVOJU STRUNOVÚ KOSAČKU (obr. A1)

- Zásuvka

- Poistná páčka
- Prahový krúžok
- Rukoväť
- Struna do kosačky
- Zostava chrániča
- Hriadeľ
- Vypínač
- Zadná rukoväť
- Hlavica kosačky (strunová hlava)
- Uvolňovacia zarážka
- Strunová rezacia čepeľ
- Závora bezpečnostnej bariéry (len pre hlavicu rezacieho noža)
- Uzamykacia tyč závory bezpečnostnej bariéry (len pre hlavicu rezacieho noža)
- Obruba (len pre hlavicu rezacieho noža)
- Matica (len pre hlavicu rezacieho noža)
- Skrutka
- Imbusový kľúč

ZOSTAVA

▲ VAROVANIE: Ak akýkoľvek diel chýba, alebo je poškodený, nepoužívajte tento výrobok, kým nie sú vymenенé diely. Ak používate tento výrobok s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami, môže dojsť k vážnemu zraneniu.

▲ VAROVANIE: Nepokúsajte sa upravovať tento výrobok alebo vytvoriť príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané pre použitie s týmto zarovnávacími nožnicami. Každá takáto zmena alebo modifikácia sa považuje za zneužitie a môže spôsobiť nebezpečný stav, ktorý vedie k možnému vážnemu zraneniu.

▲ VAROVANIE: Aby sa zabránilo náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu, vždy pri montáži dielov vytiahnite prípojku akumulátora zo zásuvky.

▲ VAROVANIE: Ak je nástroj vybavený hlavicou rezacieho noža, mala by sa namontovať závora bezpečnostnej bariéry.

Montáž chrániča

▲ VAROVANIE: Pri montáži alebo výmene chrániča vždy používajte rukavice. Dajte si pozor na ostré hrany na chrániči a chráňte si ruky pred porezaním.

⚠ VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte náradie bez nasadeného ochranného krytu. Chránič musí byť vždy na nástroji na ochranu používateľa! Keď je chránič pripojený, nikdy sa nepokúšajte ho odobrať alebo upraviť. Ak je nutná výmena, nechajte ju vykonať oprávnenému servisnému technikovi!

Uvoľnite a odstráňte dve skrutky z chrániča (obr. B), zarovajte montážne otvory chrániča s montážnymi otvormi a následne pripojte chránič na základňu hriadeľa pomocou dvoch skrutiek, spolu s dvoma pružnými podložkami (obr. C).

⚠ VAROVANIE: Zabezpečte, aby bol chránič pripojený podľa obr. B a C. Akékoľvek iné upevnenie spôsobi veľké nebezpečenstvo!

MONTÁŽ A NASTAVENIE RUKOVÁTE

- Zastavte motor a odpojte prípojku akumulátora zo zásuvky, aj je zapojená.
- Uvoľnite krídlovú maticu za účelom oddelenia nastaviteľnej rukováte (obr. D).

UPOZORNENIE: Ak je nástroj vybavený hlavicou rezacieho noža, namontujte závoru bezpečnostnej bariéry na rukoväť slučky pomocou dvoch skrutiek.

Obr. D popis časť pozri nižšie:

D-1	Rukoväť	D-4	Závora bezpečnostnej bariéry (len pre hlavicu rezacieho noža)
D-2	Upínací blok	D-5	Uzamykacia tyč
D-3	Krídlová matica		

UPOZORNENIE: Existujú dva druhy uzamykacej tyče, kratší je na hlavicu kosačky. Dlhšia je na hlavicu rezacieho noža. Pri používaní stroja buď opatrní pri výbere správnej uzamykacej tyče.

- Zatlačte rukoväť na hriadeľ na prednej strane prahového krúžku. Nikdy ju neumiestňujte medzi prahový krúžok a oblasť zadnej rukováte (obr. E).

UPOZORNENIE: Ak je nástroj vybavený hlavicou rezacieho noža (obr. F), nastavte rukoväť medzi prahovým krúžkom a výstražným štítkom.

- Vložte upínací blok do otvoru rukoväte (obr. G).
- Namontujte uzamykaciu tyč a pritiahnite krídlovú matiku. Uistite sa, že rukoväť je otocená nahor a smeruje k hornej časti zadnej rukováte (obr. H).
- Kým počas používania kosačky nenájdete pohodlnú poziciu, nastavte rukoväť medzi prahový krúžok a štítkom.
- Uzamknite páčku uzamykacej tyče (obr. I)

⚠ VAROVANIE: Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak nie je rukoväť pevne na svojom mieste.

⚠ VAROVANIE: Rukoväť upevnite len medzi prahovým krúžkom a štítkom.

NAHRAĎTE HLAVICU KOSAČKY 3-ZUBOVOU ČEPEĽOU

- Vytiahnite zástrčku zo strunovej kosačky.
- Otočte strunovú hlavu tak, aby sa zarovala štrbina v prírube s otvorm pre zaistenie hriadeľa v prevodovke a vložte stabilizátor do otvoru (obr. J).
- Strunovú hlavu otáčajte v smere hodinových ručičiek pre jej demontáž (obr. J).
- Odoberte ochranné príslušenstvo uvoľnením troch skrutiek s podložkou (obr. K3).

UPOZORNENIE: Na ochranu pred zranením si pred akékoľvek manipuláciou s 3-zubovou čepeľou musíte nasadiť rukavice.

- Namontujte vnútornú obrubu a kryt obruby na svoje miesto (obr. L1).
- Namontujte čepeľ na hriadeľ motora tak, aby povrch čepele bol v jednej rovine s povrchom výklenku vnútornej príroby. Namontujte vonkajšiu obrubu a matiku (obr. L2). Utiahnite rukou predbežne maticu PROTI SMERU hodinových ručičiek.
- Položte prevodovú skriňu na pevnú podložku pre podporu. Jednou rukou držte hriadeľ rezacieho noža a druhou rukou uchopte multifunkčný klúč na utiahnutie matice podľa ikony smerovej šípky vyznačenej na vonkajšej obrubе (obrázok L3).

SK

OBSLUHA

⚠ VAROVANIE: Nedovoľte, aby ste sa po zoznámení s týmto výrobkom stali neopatrními. Zapamätajte si, že zlomok sekundy neopatrnosti postačuje na spôsobenie vážneho poranenia.

⚠ VAROVANIE: Vždy používajte ochranu zraku spolu s chráničmi sluchu. Ak tak neurobíte, môže dojst' k vymŕšteniu predmetov do očí a iným možným vážnym zraneniam.

⚠ VAROVANIE: Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia alebo príslušenstvo, ktoré nie sú odporúčané výrobcom tohto výrobku. Používanie prídavných zariadení alebo príslušenstva, ktoré nie sú odporúčané, môže viesť k vážnemu zraneniu.

⚠ VAROVANIE: Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, pred vykonávaním údržby, čistením, výmenou príslušenstva alebo odstraňovaním materiálu zo zariadenia vytiahnite prípojku akumulátora zo zásuvky.

POUŽITIE

Výrobok sa môže používať v daždi.

Tento výrobok môžete použiť na nižšie uvedené účely:

Kosenie: slúži na odstránenie trávy a burín pri muroch, plotoch, stromoch a okrajoch.

Kosenie: slúži na kosenie trávy, ktorú je ľahké pokosiť bežnou kosačkou.

UPOZORNENIE: Náradie sa musí používať v súlade s účelom použitia. Každé iné použitie, napríklad orezávanie živých plotov, sa považuje za nesprávne.

PRIPOJENIE/ODPOJENIE KÁBLA AKUMULÁTORA

Používajte iba s akumulátormi a nabíjačkami, ktoré sú uvedené na obr. A2.

Pred prvým použitím nabite doplná.

Za účelom zapojenia kábla akumulátora (obr. M)

Zarovnajte ▲ zástrčku so ▲ strunovou kosačkou. Zasuňte zástrčku do stroja, kým zelené tesnenie celkom nezmizne do zásuvky.

Odstránenie

Uvoľnite kábel akumulátora z montážnej drážky a vytiahnite zástrčku zo strunovej kosačky.

DRŽANIE STRUNOVEJ KOSAČKY

⚠ VAROVANIE: Oblečte sa vhodne pri práci s týmto náradím, aby sa znížilo riziko poranenia. Nenoste šperky alebo voľný odev. Používajte ochranu očí a sluchu. Oblečte si odolné, dlhé nohavice, vysoké topánky a rukavice. Nenoste krátke nohavice, sandále alebo nebuďte naboso.

Pred uvedením do prevádzky držte kosačku obomi rukami, jednu ruku na zadnej rukoväti a druhú na prednej pomocnej rukoväti, pričom táto ruka musí byť vyrovnaná. Potom si skontrolujte vyvážené postavenie a správnu rezaciu vzdialenosť.

POZNÁMKA: Strunová hlava je rovnobežná so zemou v správnej rezacej vzdialnosti bez toho, aby sa operátor nakláňal.

SPUSTENIE/ZASTAVENIE STRUNOVEJ KOSAČKY (obr. N)

Zapnutie

Zatlačte uzamykaciu páčku do polohy "ON", stlačte uzamykací jazýček dopredu a uvoľnite spínač spúšťe. Spúšť slúži na plynulé nastavovanie rýchlosťi. Čím viac vytiahnete spúšť, tým vyššia rýchlosť.

N-1	Poistná páčka	N-3	Spínač
N-2	Uzamykací jazýček		

Zastavenie

Uvoľnite spínač a zatlačte poistné tlačidlo späť do polohy „OFF“.

⚠ VAROVANIE: Počas pracovných prestávok a po ukončení práce vždy vytiahnite prípojku akumulátora zo zásuvky.

POUŽIVANIE STRUNOVEJ KOSAČKY

⚠ VAROVANIE: Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, nosťte okuliare alebo ochranné okuliare po celú dobu používania prístroja. Používajte masku alebo masku proti prachu v prášnom prostredí.

Pred každým použitím vyčistite oblasť, ktorá má byť rezaná. Odstráňte všetky predmety, ako sú kamene, rozbité sklo, klince, drôty alebo šnúry, ktoré môžu byť vymrštené alebo môžu uviazať v stroji. Zabráňte prístupu detom, prítomným osobám a domácim zvieratám. Všetky deti, prizerajúce sa osoby a zvieratá sa musia zdržiavať vo vzdialosti najmenej 15 metrov; stále ešte môže existovať riziko vymrštenia predmetov na prizerajúce sa osoby. Okolo stojace osoby by mali mať ochranu očí. Ak sa približujú, okamžite zastavte motor a rezné príslušenstvo.

Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú poškodené / opotrebované diely

Skontrolujte strunovú hlavicu, chránič a rukoväť a vymeňte diely, ktoré sú prasknuté, zdeformované, ohnuté alebo inak poškodené.

Strunová čepeľ na okraji chrániča sa v priebehu času otupí. Odporúčame, aby ste ju pravidelne prebrúsilili pilníkom, alebo ju nahradili za novú čepeľ.

⚠ VAROVANIE: Pri montáži alebo ostrení chrániča, brúsení alebo pri výmene čepele na odrezanie strun vždy používajte rukavice. Dajte si pozor na ostré hrany na chrániči a chráňte si ruky pred porezaním.

SK

Skontrolujte, či nie je zablokovaná strunová hlava

- Aby ste zabránili upchatiu, udržiavajte čistú strunovú hlavu. Pred a po každom použití odstráňte pokosenú trávu, lístie, špinu a akékoľvek iné nahromadené nečistoty.
- Ak dojde k zablokovaniu, zastavte strunovú kosačku a vyberte akumulátor, potom odstráňte všetku trávu, ktorá sa mohla omotať okolo hriadeľa motoru alebo hlavy strunovej kosačky.

Po každom použití výčistite kosačku.

⚠ VAROVANIE: Prekážky vo vetracích otvoroch bránia prívodu vzduchu do krytu motora, čoho následkom je prehriatie alebo poškodenie motora.

- Používajte iba mydlový roztok a vlhkú handičku na čistenie náradia. Zabráňte preniknutiu akejkoľvek kvapaliny do vnútorných časťí náradia; Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.
- Udržujte vetracie otvory v kryte motoru vždy bez nečistôt.

⚠ VAROVANIE: Na čistenie plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchyná na poškodenie z rôznych typov komerčných rozpúšťadiel. Použite čisté handry na odstránenie nečistôt, prachu, oleja, maziva, atď.

NASTAVENIE DĽŽKY REZNEJ STRUNY

Strunová hlava umožňuje obsluhe predĺžiť rezaciu strunu bez zastavenia motora. Ak sa struna rozstrapká alebo opotrebuje, je možné počas používania kosačky vysunúť ďalšiu strunu ľahkým poklepaním rezacej hlavy o zem (obr. V).

POZNÁMKA: Vysúvanie struny sa stáva ľahšie, keď sa rezacia struna skracuje.

⚠ VAROVANIE: Neodstraňujte alebo nemeňte zostavu strunovej rezacej čepele. Nadmerná dĺžka struny môže spôsobiť prehriatie motora a môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

Výmena struny

UPOZORNENIE: Vždy používajte odporúčanú nylonovú strunu s priemerom, ktorý nepresahuje 2,7 mm. Použitie inej struny, než je uvedené, môže spôsobiť prehriatie alebo poškodenie strunovej kosačky.

⚠ VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte kovom vystužené struny, drôty, šnúry atď. Môžu sa odtrhnúť a stať sa nebezpečnými projektími.

1. Vytiahnite zástrčku zo strunovej kosačky.
2. Odstráňte zvyšnú strunu, ak je to nutné.
3. Odrežte 8 m rezacej struny, vložte ju do montážneho otvoru vnútri očka (obr. O1). Pretlačte a vytihnite strunu z druhej strany, pokiaľ nebude rovnaká dĺžka struny na oboch stranách cievky.
4. Počas otáčania pritláčajte zostavu spodného krytu v smere šípk, aby sa struna navinula na cievku tak, aby nakoniec zostalo na každej strane 12 cm (obr. O2).
5. Zatlačte zostavu spodného krytu smerom nadol pri ťahaní struny, ak chcete manuálne vytihnúť strunu a skontrolujte správnu montáž strunovej hlavy.

Ked sa rezacia struna odtrhne na výstupe struny alebo sa rezacia struna nevyseunie pri poklepaní na strunovú hlavu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte uvoľnovacie jazyčky na hornom kryte a odmontujte spodnú časť krytu tak, že ju rovno vytihnete von (obr. K1 a K2).
2. Odstráňte rezaciu strunu z cievky.
3. Jednou rukou držte zostavu spodného krytu, druhou ruku uchopte zostavu spodného krytu a zarovnajte jazyčky na hornom kryte s otvormi v spodnej časti zostavy krytu (obr. O3); Dlaňou tlačte na zostavu dolného krytu, kým sa jazyčky nezablokujú horným krytom.
4. Za účelom natiahnutia novej rezacej struny postupujte podľa pokynov v časti „**VÝMENA STRUNY**“.

SK

ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE: Pri servise používajte iba identické náhradné diely. Pravidelne kontrolujte a udržiavajte stroj. Pre zaistenie bezpečnosti a spoahlivosti je nevyhnutné, aby všetky opravy vykonával len kvalifikovaný servisný technik.

⚠ VAROVANIE: Nástroje na batérie nemusia byť zapojené do elektrickej zásuvky; preto sú vždy v prevádzkovom stave. Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, prijmite osobitné opatrenia a pozornosť pri vykonávaní údržby, opravy alebo výmene rezacieho alebo iného príslušenstva.

⚠ VAROVANIE: Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, pred vykonávaním údržby, čistením, výmenou príslušenstva alebo odstraňovaním materiálu zo zariadenia vytihnite prípojku akumulátora zo zásuvky.

MAZANIE PREVODOVEJ SKRINE

Pre najlepšiu prevádzku a dlhšiu životnosť maže prevodovú skriňu špeciálnym mazivom (vždy približne 4 – 5 g) po každých 50 hodinách prevádzky.

Špeciálne mazivo musí spĺňať nasledujúce požiadavky.

1. Patrí do DIN51818: Stupeň kužeľovej penetrácie NLGI-1.
2. Mazivo na báze esteru.
3. Vynikajúce spĺšťanie pri nízkych teplotách, EP, mechanický strih, odolnosť proti oderu a vlastnosti oxidatívnej stability.
4. Prevádzková teplota musí byť od -40 do 180°C. Odpojte zástrčku akumulátora a tesniacu skrutku. Mažte prevodovú skriňu cez otvor na olej.

⚠ VAROVANIE: Mazanie nevykonávajte, keď je krovinorez stále pripojený na batériu alebo je v prevádzke.

NAOSTRENIE REZACEJ ČEPELE

⚠ VAROVANIE: Vždy si chráňte ruky pomocou odolných rukavíc pri vykonávaní akejkoľvek údržby na rezacej čepeli.

1. Demontujte rezaciu čepel z ochranného krytu.
2. Noste vhodnú ochranu očí a rukavice a dávajte pozor, aby ste sa neporezali.
3. Zaistite čepel do zveráka.
4. Opatrne opilujte rezné hrany čepele s jemným pilníkom alebo brúsnym kameňom, príčom zachovajte pôvodný uhol naostrenia.
5. Namontujte čepel späť na ochranný kryt a zaistite ju pomocou dvoch skrutiek.

SK

ČISTENIE PRÍSTROJA

- Výrobok čistite vlhkou handričkou a jemným saponátom.
- Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky na plastovom kryte alebo rukoväti. Môžu byť poškodené určitými aromatickými olejmi, ako je borovica a citrón, a rozpúšťadlami, ako je petrolej. Vlhkosť môže tiež spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Akúkoľvek vlhkosť poutierajte mäkkou a suchou handrou.

USKLADNENIE PRÍSTROJA

- Keď kosačku nepoužívate, odpojte prípojku akumulátora zo zásuvky.
- Pred uložením prístroj dôkladne vyčistite.
- Prístroj skladujte na suchom a dobre vetranom uzamknutom alebo vyvýšenom mieste mimo dosahu detí. Prístroj neskladujte v blízkosti hnojív, benzínu alebo iných chemikálií.
- Počas prepravy a skladovania používajte prepravný kryt na kovové čepele.

Ochrana životného prostredia



Nevyhadzujte elektrické zariadenia, nabíjačku batérií a použité batérie/akumulátory do domového odpadu! Tento výrobok odneste na autorizované recyklačné miesto a dajte ho k dispozícii na separovaný zber. Elektrické náradie sa musí vrátiť do recyklačného zariadenia, ktoré je zlučiteľné so životným prostredím.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nepodarí sa spustiť	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akumulátor nie je pripojený k strunovej kosačke. ■ Žiadny elektrický kontakt medzi kosačkou a batériou. ■ Akumulátor je vybitý. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte akumulátor ku kosačke. ■ Znovu vložte akumulátor s určenou nabíjačkou. ■ Nabite akumulátor.
Tráva obaľuje hlavu kosačky a kryt motoru.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chránič nie je namontovaný na kosačke, čo spôsobuje príliš dlhý rez a preťaženie motora. ■ Je použitá príliš ľahká struna. ■ Hriadeľ motora alebo hlava kosačky sú omotané trávou. ■ Motor je preťažený. ■ Akumulátor alebo strunová kosačka sú príliš horúce. ■ Prípojka akumulátora je odpojená od zariadenia. ■ Akumulátor je vybitý. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odpojte prípojku akumulátora zo zásuvky a namontujte kryt na kosačku. ■ Používajte odporúčanú štandardnú nylonovú strunu s priemerom najviac 3,0 mm. ■ Zastavte kosačku, vyberte akumulátor a odstráňte trávu z hriadeľa motora a hlavice kosačky. ■ Stroj sa zotaví po odstránení záťaže. Pre kontinuálnu prácu znížte zaťaženie zariadenia. ■ Nechajte akumulátor alebo strunovú kosačku vychladnúť, kým teplota nelesne pod 67°C. ■ Znova zapojte prípojku. ■ Nabite akumulátor.
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hriadeľ motora alebo hlava kosačky sú omotané trávou. ■ V strunovej hlave nie je lanko. ■ Strunová hlava je znečistená. ■ Struna je zamotaná v strunovej hlavici. ■ Struna je príliš krátká. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zastavte kosačku, vyberte akumulátor a odstráňte trávu z hriadeľa motora a hlavice kosačky. ■ Vyberte batériu a vymenite rezaci strunu; postupujte podla časti „VÝMENA STRUNY“ v tomto návode na obsluhu. ■ Vyberte batériu a vycistite zostavu spodného krytu, cievku a horný kryt. ■ Vyberte batériu a strunu z cievky a odvíňte ju; postupujte podla časti „VÝMENA STRUNY“ v tomto návode na obsluhu. ■ Vyberte batériu a vytiahnite strunu so súčasným striedavým zatlačením a uvoľnením strunovej hlavy.
Трава намоталась на головку триммера и корпус двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kosenie vysokej trávy na úrovni terénu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rozstrihajte burinu na niekoľko častí smerom zhoria nadol.

SK



ZÁRUKA

ZÁRUČNÁ POLITIKA EGO

Navštívte webové stránky egopowerplus.eu pre úplné podmienky záručnej politiky spoločnosti EGO.

SK

126

56-VOLTOVÁ LÍTIOVO-IÓNOVÁ BEZDRÔTOVÁ STRUNOVÁ KOSAČKA — STX3800

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!**OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT****BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK**

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Bármely elektromos kéziszerszám működtetése azzal járhat, hogy idegen tárgyak szembe kerülnek, ami súlyos szemsérülésekkel okozhat. Az elektromos kéziszerszám működtetés előtt minden fel oldalsó védőlemezzel ellátott védőszemüveget és a teljes védőállarcot, ha szükséges. Javasoljuk, hogy viseljen Wide Vision Safety Mask-t (védőállarc) a védőszemüveg fölött vagy standard védőszemüveget oldalsó védőlemezzel.



Biztonsági figyelmeztetés



Viseljen szemvédőt



Viseljen fejvédőt



Viseljen csúszásgátló lábbelit



Ügyeljen a penge lökőerejére



A gép és a közelben tartózkodók között legalább 15 m távolság legyen.



Vágószál átmérője – A nejlon vágószál átmérője



Garantált hangteljesítményszint. Környezetre ható zajkibocsátás a Európai Közösséggel irányelv szerint.



Az elhasználódott elektromos termékek nem helyezhetők a háztartási hulladék közé. Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre.

 n_0

Üresjáratú fordulatszám-Forgási sebesség üresjáraton

Egyenáram



A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a használónak el kell olvasnia a használati útmutatót.



Viseljen fülvédőt



Viseljen kézvédőt



Ügyeljen a repülő tárgyakra



A karbantartás előtt válassza le az akkumulátort

HU

Vágási szélesség – A fűkasza max. vágásszélessége



A termék megfelel az érvényes EK irányelvnek.



Az a termék megfelel az Egyesült Királyság hatályos jogszabályainak.

V

Feszültség

.../min

Percenként

kg

Kilogramm

IPX5

Vízsugár elleni védelem



MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	56 B ---
Üresjáratú fordulatszám	Max. 5800 fordulat/perc
Vágómechanizmus	Ütköző fej
Vágószál típusa	2,4 mm-es sodrott néjlon vágószál
Vágásszélesség	38 cm
Javasolt működési hőmérséklet	0t 0 do 40°C
Javasolt tárolási hőmérséklet	0t -20 do 70°C
Optimális töltési hőmérséklet	0t 5 do 40°C
Súly (akkumulátoregység nélkül)	5,8 kg
Mért hangteljesítményszint L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Mért hangteljesítményszint L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Mért hangteljesítményszint L_{WA} (a 2000/14/EK szerint mérve)	96 dB(A)
Vibráció értéke a_h	Elülső segédfogantyú 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Hátsó fogantyú 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Valoarea totală declarată a vibratiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

OBSERVATIE: Vibratiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot dифe ра față de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

CSOMAGOLÁS TARTALMA (A1. Ábra)

LEÍRÁS

ISMERJE MEG A FŰKASZÁT (A1. ábra)

1. Aljzat
2. Kikapcsoló kar
3. Határoló gyűrű

128

56 VOLTOS LÍTIUM-ION VEZETÉK NÉLKÜLI FŰKASZA — STX3800

4. Kétkezes fogantyú
5. Fükasza
6. Védőburkolat egység
7. Tengely
8. Ravasz
9. Hátsó fogantyú
10. Fükasza fej (ütköző fej)
11. Kioldó gomb
12. Vágópenge
13. Biztonsági zárórúd (csak kefés vágófejhez)
14. Rögzítés a biztonsági zárórúdhoz (csak kefés vágófejhez)
15. Külső perem (csak kefés vágófejhez)
16. Anya (csak kefés vágófejhez)
17. Csavar
18. Imbuszkulcs

ÖSSZESZERELÉS

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ha bármely alkatrész sérvolt vagy hiányzik, akkor ne működtesse a terméket, amíg az alkatrészeket ki nem cserélj. Sérült vagy hiányzó alkatrészekkel való használat súlyos személyes sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ne változtassa meg a terméket és ne készítsen hozzá olyan tartozékokat, amelyek nem javasoltak ehhez a készülékhez. Bármilyen módosítás vagy változtatás helytelen használatnak minősül, és veszélyes feltételeket teremthet, amely súlyos személyi sérüléssel végződhet.

▲ FIGYELMEZTETÉS: A véletlenszerű indítás elkerülése érdekében, amely súlyos személyi sérülést okozhat, minden húzza ki az akkumulátoregység csatlakozóját az aljzatból, amikor összeszereli az alkatrészeket.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Ha a szerszám kefés vágófejjel van felszerelve, fel kell szerelni a biztonsági zárórudat.

A VÉDŐBURKOLAT FELSZERELÉSE

▲ FIGYELMEZTETÉS: A védőburkolat felszerelése vagy cseréje során mindig viseljen kesztyűt. Legyen óvatos a védőburkolat alatti pengével, és óvja a kezét vágástól.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne működtesse a szerszámot, ha a védőburkolat nincs megfelelően a helyén. A védőburkolatnak mindenkor szerszámon kell lennie a használó védelme érdekében! Ha a védőburkolat rögzítve van, akkor soha ne próbálja meg eltávolítani vagy beállítani, ha ki kell cserélni, akkor azt szakképzett szerviztechnikus végezze!

HU

Lazítsa meg, és vegye le a két csavart a védőburkolatról (B. ábra), illessze a rögzítőfúratokat a szerelési lyukakba, majd rögzítse a védőburkolatot a tengely talpához a két csavarral és két rugós alátéttel (C. ábra).

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy a védőburkolat a B. és C. ábrának megfelelően rögzítve van-e, a fordított rögzítés nagy veszélyt okozhat!

A KÉTKEZES FOGANTYÚ FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

- Állítsa le a motort, és húzza ki az akkumulátorrendség csatlakozóját az aljzatból, ha be volt dugva.
- Oldja ki a szárnyas anyát a beállítható kétkezes fogantyú levételéhez (D. ábra).

MEGJEGYZÉS: Szerelje fel a biztonsági zárórudat a kétkezes fogantyúra a két csavarral, ha a szerszám kefés vágófejjel rendelkezik.

A D ábra alkatrészinek leírását lásd lent:

D-1	Kétkezes fogantyú	D-4	Biztonsági zárórúd (csak kefés vágófejhez)
D-2	Rögzítőkapocs	D-5	Rögzítő
D-3	Szárnyasanya		

MEGJEGYZÉS: Kétféle rögzítő van, a rövidebb való a fükasza-fejhez. A hosszabb való a kefés vágófejhez. Legyen óvatos és válassza a megfelelő rögzítőt a szerszám használatához.

- Tolja rá a kétkezes fogantyút a tengelyre a határoló gyűrű elején. Sohase tegye a határoló gyűrű és a hálós fogantyú területe közé. (E. Ábra).

MEGJEGYZÉS: Állítsa be a kétkezes fogantyút a határoló gyűrű és a figyelmeztető tábla közé, ha a szerszám kefés vágófejjel rendelkezik (F. ábra).

- Helyezze a rögzítőkapcsot a fogantyú nyílásba (G. ábra).
- Szerelje fel a rögzítőt, és húzza meg őket a szárnyas anyával. Ellenőrizze, hogy a kétkezes fogantyú felfelé és a hálós fogantyú teteje felé néz-e (H. ábra).
- Állítsa be a kétkezes fogantyút a határoló gyűrű és a tábla közé, míg meg nem találja a kényelmes helyzetet, ha a fükasztás használja..
- Zárja le a rögzítő karját (I. ábra).

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne működtesse a szerszámot, ha a kétkezes fogantyú nincs megfelelően a helyén.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Csak a kétkezes fogantyút rögzítse a határoló gyűrű és a tábla közé.

A FÜKASZA-FEJ KICSERÉLÉSE A 3-FOGÚ PENGÉVEL

- Távolítsa el a hálózati csatlakozót a fükaszából.
- Fordítása el a vágófejet, hogy a peremen lévő nyílást a tengelyrögzítő lyukkal a szervelvényburkolathoz illessze, és helyezze be a stabilizátort a lyukba (J ábra).
- Ahhoz, hogy ki tudja venni, forgassa el a vágófejet az óramutató járásával megegyező irányba (J ábra).
- Oldja ki a három alátétcsavart és távolítsa el a burkolatot (K3. ábra).

MEGJEGYZÉS: A sérülések elleni védekezés érdekében kesztyűt kell húzni, mielőtt bármilyen műveletet végezne a 3-fogú pengével.

- Szerelje a helyére a belső peremet és a perem burkolatot (L1. ábra).
- Szerelje fel a pengét a motor tengelyre, ellenőrizze, hogy a penge felülete a perem belső szélénél legyen. Szerelje fel a külső peremet és anyát (L2. ábra). Kézzel húzza meg kissé az anyát az ÖRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENKEZŐ irányba.
- Helyezze a szervelvényburkolatot erős felüetre a támasztás érdekében. Az egyik kezével fogja meg a kefés vágótengelyt, a másik kezével pedig fogja meg a multifunkciós csavarkulcsot az anya meghúzásához, amelynek irányát a külső peremen lévő nyíl mutatja (L3. ábra).

HU

MŰKÖDÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja, hogy a termékkel szerzett jártassága miatt óvatlanul járjon. Emlékezzen arra, hogy a másodperc töredéke alatt történő óvatlanság súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. Amennyiben nem ezt teszi, tárgyak repülhetnek a szemébe, és más komoly sérülések keletkezhetnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon a gyártó által nem javasolt tartozékokat a termékhez. A nem javasolt tartozékok használata súlyos személyes sérülést okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében húzza ki az akkumulátorrendség csatlakozóját az aljzatból szervizelés, tisztítás, tartozékok cseréje vagy anyagok szerszámból való eltávolítása előtt.

ALKALMAZÁSOK

A termék esőben is használható.

A terméket az alábbi célokra használhatja:



Fűkaszálás: a falak, kerítések, fák és szegélyek tövében lévő fű vágására használja.

Vágás: olyan fű vágására használja, amelyet a normál fűnyíró nehezen érne el.

MEGJEGYZÉS: A szerszámot csak az előírt célokra használja. Bármilyen más használat, például szegélynyírás helytelen használatnak minősül.

AZ AKKUMULÁTOR-KÁBEL BERAKÁSA/KIVÉTELE

Csak az A2.ábrán felsorolt akkumulátoregységeket és töltőket használja.

Az első használat előtt teljesen töltse fel.

Az akkumulátor-kábel berakása (M. ábra)

Íllessze ▲ össze a ▲ dugót a fűkaszával. Helyezze a csatlakozódugót a géphe, amíg a zöld tömítőgyűrű teljesen el nem tűnik az aljzatban.

Kivétel

Oldja ki az akkumulátor vezetékét a szerelési horonyból, és húzza ki a csatlakozódugót a fűkaszából.

FŰKASZA TARTÁSA

▲ FIGYELMEZTETÉS: Megfelelően öltözzen fel a sérülések kockázatának csökkenése érdekében, amikor a szerszámot működteti. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereteket. Viseljen védőszemüveget és fülvédőt; Viseljen erős, hosszú szárú nadragót, cipőt és kesztyűt. Ne viseljen rövidnadrágot, szandált, és ne járjon meztílból.

Működtetés előtt tartsa a fűkaszálót két kézzel, az egyik kezével a hátsó fogantyút, másik kezével az első segédfogantyút fogja egyenesen. Majd ügyeljen a kiegyensúlyozott testhelyzetre és megfelelő vágási távolságra.

MEGJEGYZÉS: A fűkasza fej legyen párhuzamos a talajjal megfelelő vágási távolságban, a kezelő ne hajoljon fölre.

A FŰKASZA INDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA (N. ábra)

Indítás

Tolja a rögzítés-koldó kart a „BE” állásba, nyomja előre a rögzítőnyelvet, utána engedje el a kapcsoló ravaszt. A ravasz fokozatmentes sebességbéállításra alkalmás. Minél jobban húzza felfelé a ravaszt, annál nagyobb lesz a sebesség.

N-1	Biztonsági kapcsolókar	N-3	Kapcsoló ravasz
N-2	Rögzítőnyelv		

Leállítás

Oldja ki a kapcsoló ravaszt, majd állítsa vissza a biztonsági kapcsológombot „KI” állásba.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Mindig húzza ki az akkumulátoregység csatlakozóját az aljzatból, ha megszakítja a munkát, és a munka befejezése után.

A FŰKASZA HASZNÁLATA

▲ FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében minden viseljen védőszemüveget az egység működtetésekor. Viseljen arc- vagy porvédő maszkot poros körülmenyek között.

Minden használat előtt tisztítsa meg a nyírandó területet. Távolítsa el minden tárgyat, pl. követ, törött üveget, tűt, vezetéket vagy zsinórát, amely beakadhat a vágóegységre. A területen ne legyenek gyermekek, nézelődök vagy állatok. minden nézelődök, gyermelek és állat legalább 15 m távolságban legyen; még így is fennáll a veszélye, hogy tárgyak repüljenek a nézelődök felé. A nézelődök is viseljenek védőszemüveget. Amikor Ön felé közeledik valaki, azonnal állítsa le a motort és a vágóegységet.

Minden használat előtt ellenőrizze a sérült/kopott alkatrészeket

Ellenőrizze az ütköző fejet, védőburkolatot és kétkezes fogantyút, és cserélje ki a repedt, behajlott vagy sérült alkatrészeket.

A védőburkolat szélén lévő vágópenge egy idő után tompa lehet. Javasoljuk, hogy időnként élezze meg rezelővel, vagy cserélje ki új pengére.

▲ FIGYELMEZTETÉS: Mindig viseljen kesztyűt, amikor felszereli vagy kicseri át a védőburkolatot, illetve amikor megélez vagy kicseri át a pengét. Jegyezze meg, hol van a pengé a védőburkolat alatt, és óvja a kezét sérülésekkel.

Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömörítés a vágófejben

- Az eltömörítés elkerülése érdekében tartsa tisztán a vágófejet. minden használat előtt és után távolítsa el a levágott fűvet, leveleket, szennyeződéseket és minden egyéb félgyűlémet lerakódást.
- Ha eltömörít, állítsa le a damilos fűkaszt és vegye ki az akkumulátort, majd távolítsa el a fűvet, amely a motor tengelye vagy a vágófej köré tekeredhetett.

Minden használat után tisztítsa meg a fűkaszt.

▲ VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokban lévő akadályok megakadályozzák, hogy levegő áramoljon a motorházba, így a motor megsérülhet vagy túlmelegedhet.

- A szerszám tisztítását csak kimélyő hatású szappannal és nedves ruhával végezze. Soha ne hagyja, hogy

HU

130

56 VOLTOS LÍTIUM-ION VEZETÉK NÉLKÜLI FŰKASZA — STX3800

bármilyen folyadék kerüljön a szerszámra és soha ne merítse vízbe a szerszám semmilyen részét.

- A motorházon lévő szellőzőnyílásokat mindig tartsa szennyeződésektől mentesen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A műanyag alkatrészek tisztításához ne használjon oldószereket. A legtöbb műanyag a kereskedelemben kapható oldószerek hatására sérülésnek van kitéve. Használjon tiszta ruhát a szennyeződés, por, olaj, zsír, stb. eltávolításához.

A VÁGÁS HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A fúkasza fej lehetővé teszi a kezelőnek, hogy a motor leállítása nélkül oldjon ki vágószálát. Ha a szál kopott vagy elhasználódott, akkor kiegészítő szál oldható ki, ha enyhén megnyomja az ütköző gombot a fúkasza működése közben (V ábra).

MEGJEZYÉS: A vágószál kioldása egyre nehezebb, ha a vágószál rövidebb lesz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el, és ne változtassa meg a vágóegységet. A felesleges hossz miatt a motor túlmelegszik, amely súlyos sérülést okozhat.

A vágószál cseréje

MEGJEZYÉS: Mindig a javasolt nylon vágószálat használja, amelynek átmérője nem használja meg a 2,7 mm-t. Ha nem illet használ, akkor a fúkasza túlmelegedhet, vagy megsérülhet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon fémmel erősített szálat, vezetéket vagy zsinort, stb. Ezek eltörhetnek, és veszélyesek lehetnek a szétreppenő részek miatt.

1. Távolítsa el a hálózati csatlakozót a fúkaszból.
2. Vegye le a maradék vágószálat, ha szükséges.
3. Vágjon le 8 m hosszú vágószálat. Helyezze a vágószálat a fűzőlyuk rögzítőlyukába (O1 ábra). Húzza és tolja a vágószálat a másik oldalról, amíg egyenlő mennyiségi nincs az orsó két oldalán.
4. Nyomja, miközben az alsó borítást a nyíl irányába forgatja, hogy a vágószálat az orsóra tekerje, amíg körülbelül 12 cm nem marad minden oldalon (O2 ábra).
5. Nyomja le az alsó borítást, miközben húzza a vágószálat, hogy kézzel beállítsa, és ellenőrizze a fúkasza fej megfelelő összeszerelését.

Ha a vágószál kiszakad a vágószál kimenetből, vagy a vágószál nem oldódik ki, ha a vágófej breakadt, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a kioldógombot a felső borításon, és távolítsa el az alsó borítást úgy, hogy egyenesen kihúzza (K1 és K2 ábra).
2. Távolítsa el a vágószálat az orsóból.
3. Míg az egyik kezével az alsó borítást tartja, fogja a másik kezével az alsó borítást, és illessze a felső borításon található gombokat az alsó borítás nyílásaihoz (O3 ábra); A tenyerével nyomja az alsó borítást, amíg a gombok a helyükre kerülnek a felső borításban.
4. A vágószál újratöltéséhez kövesse a „VÁGÓSZÁL CSERÉJE” pontban található utasításokat.

KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Javitáskor használjon azonos pótalkatrészeket. Rendszeresen ellenőrizze a gépet, és végezzen karbantartást. A biztonságosság és megbízhatóság biztosítása érdekében minden javítást szakképzett szerviztechnikus hajtson végre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátorral működő szerszámokat nem kell hálózati aljzathoz csatlakoztatni; ezért minden működőképes állapotban vannak. A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében legyen rendkívül óvatos, amikor karbantartást, szervizelést végez, vagy kicséríti a vágóegységet vagy más alkatrészeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében húzza ki az akkumulátorrendség csatlakozóját az aljzatból szervizelés, tisztítás, tartozékok cseréje vagy anyagok szerszámból való eltávolítása előtt.

HU

A SZERELVÉNYBURKOLAT KENÉSE

A legjobb működés és a hosszabb élettartam érdekében a szerelvényburkolatot speciális zsírral kell bekenni (minden alkalommal körülbelül 4-5 g) minden 50 óra működés után.

A speciális kenőanyagnak meg kell felennie a következő követelményeknek.

1. A DIN51818: NLGI-1 kúpbefoghatolási fokba tartozik.
2. Észter alapú zsír
3. Kiváló alacsony-hőmérsékletű indítás, EP, mechanikus nyírás, kopásálló és oxidációs stabilitás tulajdonságok.
4. A működtetési hőmérsékletnek -40~180°C között kell lennie. Húzza ki az akkumulátor csatlakozódugót és a rögzítőcsavart. Kenje be a szerelvényburkolatot az olajnyílásra keresztül.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne kenje be, amíg a fúkasza még az akkumulátorhoz van csatlakoztatva, vagy működésben van.

A DAMILVÁGÓ PENGE ÉLEZÉSE

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Mindig védje a kezét védőkesztyűvel, amikor karbantartást végez a damilvágó pengén.

1. Távolítsa el a damilvágó pengét a védőburkolatról.
2. Viseljen megfelelő szemvédtőt és kesztyűt és ügyeljen rá, hogy ne várga meg magát.
3. Rögzítse a pengét satuban.
4. Óvatosan reszelje a penge vágószéleit egy finomfogú reszelővel vagy kőszörűkővel, megtartva az eredeti vágási szöget.
5. Cserélje ki a pengét a védőburkolaton és rögzítse a helyére két csavarral.

AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

- Nedves törölruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg az egységet.
- Ne használjon erős tisztítószereket a műanyag burkolaton vagy a fogantyún. Ezek megsérülhetnek a különböző aromaolajaktól, pl. fenyő vagy citrom, és az olyan oldószerektől, mint a kerozin. A nedvesség szintén áramütés veszélyét okozhatja. A nedvességet egy puha, száraz törlővel törölje le.

AZ EGYSÉG TÁROLÁSA

HU

- Mindig húzza ki az akkumulátoregység csatlakozóját az aljzatból, ha nem használja a fűkaszt.
- Elrakás előtt alaposan tisztítsa meg a szerszámot.
- Az egységet száraz, jól szellőző, elzárt vagy magas helyen tárolja, ahol gyermekek nem érik el. Ne tárolja az egységet benzin vagy más vegyszerek mellett.
- Szállítás és tárolás közben használja a szállítási burkolatot a fémpengékhez.

A környezet védelme



Ne dobja az elektromos felszerelést, az elhasznált akkumulátort és a töltőt a háztartási hulladékok közé! Vigye hivatalos újrahasznosító telephelyre, és tegye hozzáférhetővé a szelektív gyűjtéshez. Az elektromos szerszámokat környezetbarát újrahasznosító üzembe kell vinni.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Nem indul	<ul style="list-style-type: none"> ■ Az akkumulátoregység nincs csatlakoztatva a fúkaszához. ■ Nincs elektromos kapcsolat a fúkasza és az akkumulátor között. ■ Az akkumulátoregység lemerült. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Csatlakoztassa az akkumulátoregységet a fúkaszához. ■ Tegye be újra az akkumulátoregységet a meghatározott töltővel. ■ Tölts fel az akkumulátoregységet.
Fű tekeredett a fúkasza fejre és motorhátra	<ul style="list-style-type: none"> ■ A védőburkolat nincs felszerelve a fúkaszára, amely révén a vágószál túl hosszú, és a motor túlerhelt. ■ Túl vastag vágószálat használ. ■ A motortengelyre vagy fúkasza fejre rácsavarodott a fű. ■ A motor túlerhelt. ■ Az akkumulátoregység vagy a fúkasza túl forró. ■ Az akkumulátoregység csatlakozója le van választva a szerszámról. ■ Az akkumulátoregység lemerült. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Húzza ki az akkumulátoregység csatlakozóját az aljzatból, és szerelje fel a védőburkolatot a fúkaszára. ■ Használja a javasolt nylon vágószálat, legfeljebb 3,0mm átmérővel. ■ Állítsa le a fúkaszát, vegye ki az akkumulátort, és távolítsa el a füvet a tengelyről és fúkasza fejről. ■ A gép újra működiképes, ha a terhet eltávolítja. A folyamatos működés érdekében csökkentse a gép terhelését. ■ Hűtsen le az akkumulátoregységet vagy a fúkaszát 67°C alatti hőmérsékletre. ■ Csatlakoztassa újra a készüléket az áramellátáshoz. ■ Tölts fel az akkumulátoregységet.
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A motortengelyre vagy fúkasza fejre rácsavarodott a fű. ■ Nincs elég vágószál a vágófejben. ■ A fúkasza-fej elszennyeződött. ■ A vágószál összegabalyodott a vágófejben ■ A vágószál túl rövid. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Állítsa le a fúkaszát, vegye ki az akkumulátort, és távolítsa el a füvet a motor tengelyről és fúkasza fejről. ■ Vegye ki az akkumulátort, és cserélje ki a vágószálat; kövesse a jelen használati útmutató „VÁGÓSZÁL CSERÉJE“ fejezetet. ■ Vegye ki az akkumulátort, és tisztítsa ki az alsó burkolatrészét, az orsót és a felső burkolatrészét. ■ Vegye ki az akkumulátort, és vegye ki a vágószálat az orsóból, és tekerjen fel újat; kövesse a jelen használati útmutató „VÁGÓSZÁL CSERÉJE“ fejezetet. ■ Vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a szálat, közben nyomja le, és oldja ki a fúkasza fejet.

HU



PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
Трава намоталась на головку триммера и корпус двигателя.	■ Magas fűvet talajhoz közel vág.	■ A gyomokat több részletben vágja, fentről kezdve és a talajszint felé haladva.

GARANCIA

EGO GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Kérjük, látogasson el az egopowerplus.eu oldalra, ahol megtalálja a részletes EGO garanciális feltételeket.

HU

134

56 VOLTOS LÍTIUM-ION VEZETÉK NÉLKÜLI FŰKASZA — STX3800

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE!**CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI****SIMBOLURI PRIVIND SIGURANȚA**

AVERTISMENT: Exploatarea oricăror scule electrice se poate solda cu răcirea de obiecte străine în ochii dumneavoastră, ceea ce se poate solda cu vătămarea gravă a ochilor. Înainte de a începe să utilizați scula electrică, echipați-vă întotdeauna cu ochelari de protecție cu apărători laterale și vizieră pentru față, atunci când este nevoie. Vă recomandăm să purtați o vizieră lată de protecție peste ochelarii de vedere sau ochelari de protecție standard cu apărători laterale.



Alertă privind siguranța



Purtați echipament de protecție oculară



Purtați echipament de protecție a capului



Purtați încălțăminte antiderapantă



Feriti-vă de propulsarea lamei



Distanța dintre produs și trecători ar trebui să fie de cel puțin 15 m.



Diametrul firului - Diametrul firului de tăiere din nailon



Nivelul puterii sunetului garantat. Emisii sonore în mediul înconjurător conform Directivei comunitare europene.



Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Predați-le unui punct de reciclare autorizat.

n₀

Turație de mers în gol-Turație de mers în gol

Curent continuu



Pentru a reduce riscul de accidentări, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.



Purtați echipament de protecție auditivă



Purtați protecție pentru mâini



Feriti-vă de obiecte aruncate



Deconectați bateria înainte de întreținere



Lățime de tăiere - Lățimea maximă de tăiere a cositorii cu fir

RO

Acest produs este în conformitate cu directivele europene aplicabile.



Acest produs este în conformitate cu legislația aplicabilă din Marea Britanie.

V Tensiune

.../min Pe minut

kg Kilogram

IPX5 Protecție împotriva jeturilor de apă



SPECIFICAȚII

Tensiune	56 V
Turație de mers în gol	Până la 5800 /min
Mecanism de tăiere	Cap cu bobină
Tipul firului de tăiere	Fir de nailon răscut de 2,4 mm
Lățime de tăiere	38 cm
Temperatură de funcționare recomandată	0°C-40°C
Temperatură de depozitare recomandată	-20°C-70°C
Temperatură optimă de încărcare	5°C-40°C
Greutate (fără set de acumulatori)	5,8 kg
Nivel de putere sonoră măsurat L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Nivel de presiune sonoră la urechea operatorului L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat L_{WA} (măsurat în conformitate cu 2000/14/CE)	96 dB(A)
Valoarea vibrățiilor a_h :	Mâner frontal de susținere 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Mâner posterior 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Valoarea totală declarată a vibrățiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea sculelor între ele;
- Valoarea totală declarată poate fi utilizată în evaluarea preliminară a expunerii.

OBSERVAȚIE: Vibrățiile emise în timpul utilizării efective a sculei electrice pot difera față de valoarea celor declarate pentru scula utilizată; Pentru protejarea operatorului, utilizatorul trebuie să poarte mănuși și protecții auditive în timpul utilizării efective a produsului.

CONTINUTUL AMBALAJULUI (Fig. A1)

DESCRIERE

DESCRIEREA COSITORII CU FIR (Fig. A1)

1. Priză
2. Manetă de blocare
3. Inel limitator
4. Mâner de susținere

5. Fir de tăiere
6. Ansamblu apărătoare
7. Tijă
8. Declanșator
9. Mâner posterior
10. Cap de cositoare (Cap cu bobină)
11. Clapă de detasare
12. Lamă de tăiere fir
13. Bară de siguranță (Numai pentru cap de coasă pentru iarbă)
14. Tijă de blocare pentru bară de siguranță (Numai pentru cap de coasă pentru iarbă)
15. Flansă exterioară (Numai pentru cap de coasă pentru iarbă)
16. Piuliță (Numai pentru cap de coasă pentru iarbă)
17. Șurub
18. Cheie hexagonală

ASAMBLARE

▲ AVERTIZARE: Dacă unele piese sunt deteriorate sau lipsesc, nu utilizați acest produs până la înlocuirea pieselor. Utilizarea acestui produs cu piese deteriorate sau lipsă s-ar putea solda cu vătămări grave.

▲ AVERTIZARE: Nu încercați să modificați acest produs sau să creați accesorii nerecomandate pentru această cositoare cu fir. Orice astfel de modificare sau schimbare reprezintă o utilizare necorespunzătoare și se poate solda cu condiții periculoase care pot conduce la posibile vătămări grave.

▲ AVERTIZARE: Pentru a preveni pornirea accidentală care ar putea provoca vătămări grave, scoateți întotdeauna conectorul acumulatorului din priză când asamblați componente.

▲ AVERTIZARE: Atunci când scula este echipată cu cap de coasă pentru iarbă, trebuie montată bara de siguranță.

MONTAREA APĂRĂTORII

▲ AVERTIZARE: Purtați întotdeauna mănuși când montați sau înlocuiți apărătoarea. Aveți grijă de lama de pe apărătoare și protejați-vă mâna împotriva tăieturilor.

▲ AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată scula fără apărătoarea bine fixată. Apărătoarea trebuie să fie întotdeauna instalată pe sculă pentru a proteja utilizatorul. Când apărătoarea este atașată, nu încercați niciodată să o îndepărtați sau să o reglați, dacă este nevoie să fie înlocuită, această operație trebuie executată de un tehnician de service autorizat!

Desfaceți și îndepărtați cele două șuruburi de pe apărătoare (Fig. B), aliniați orificile de fixare ale apărătorii cu orificiile ansamblului, după care prindeți apărătoarea de baza tijei cu ajutorul celor două șuruburi împreună cu două șaibe elastice (Fig. C).

⚠ AVERTIZARE: Asigurați-vă că apărătoarea este fixată conform ilustrațiilor din Fig. B și C, orice fixare inversată va cauza un mare pericol!

MONTAREA ȘI REGLAREA MÂNERULUI FRONTAL DE SUSȚINERE

- Oriții motorul și scoateți conectorul acumulatorului din priză, dacă acesta este instalat.
- Desfaceți piulița fluture pentru a separa mânerul frontal de susținere (Fig. D).

OBSERVAȚIE: Instalați ansamblul barei de siguranță pe mânerul de susținere cu cele două șuruburi atunci când scula este echipată cu capul de coasă pentru iarba.

Pentru descrierea pieselor din Fig. D, consultați tabelul de mai jos:

D-1	MÂNER DE SUSȚINERE	D-4	Bară de siguranță (Numai pentru cap de coasă pentru iarba)
D-2	Bloc de fixare	D-5	Tijă de blocare
D-3	Piuliță fluture		

OBSERVAȚIE: Există două tipuri de tije de blocare, cea mai scurtă este pentru capul cositorii. Cea mai lungă este pentru capul coasei pentru iarba. Aveți grijă să alegeti tija de blocare corectă când utilizați scula.

- Împingeți mânerul de susținere pe axul din fața inelului limitator. Nu-l amplasați niciodată între inelul limitator și zona mânerului din spate (Fig. E).

OBSERVAȚIE: Reglați mânerul de susținere între inelul limitator și eticheta de avertizare atunci când scula este echipată cu cap de coasă pentru iarba (Fig. F).

- Introduceți blocul de fixare în fanta mânerului (Fig. G).
- Instalați tija de blocare și strângeti cu piulița fluture. Asigurați-vă că mânerul de susținere este îndreptat în sus și este orientat spre partea superioară a mânerului posterior (Fig. H).
- Reglați mânerul de susținere între inelul limitator și etichetă până când găsiți poziția confortabilă atunci când utilizați cositoarea..
- Blocați maneta de pe tija de blocare (Fig. I).

⚠ AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată scula fără mânerul de susținere bine fixat.

⚠ AVERTIZARE: Fixați mânerul de susținere numai între inelul limitator și etichetă.

ÎNLOCUIREA CAPULUI COSITORII CU LAMA CU 3 DINTI

- Scoateți fișa de alimentare din trimmerul cu fir.
- Rotiți capul trimmerului pentru a alinia fanta din flanșă cu orificiul de blocare a axului din cutia de viteză și introduceți un stabilizator în orificiu (Fig. J).
- Rotiți capul trimmerului în sensul acelor de ceasornic pentru a-l îndepărta (Fig. J).
- Scoateți accesoriul apărătoare prin desfacerea celor trei șuruburi cu șaibă (Fig. K3).

OBSERVAȚIE: Pentru a vă proteja împotriva vătămării, trebuie să purtați mănuși înainte de orice operație cu lama cu 3 dinti.

- Montați flanșa interioară și capacul acesteia în poziția desemnată (Fig. L1).
- Montați lama pe axul motorului, asigurându-vă că suprafața lamei este la același nivel cu suprafața proeminenței flanșei interioare. Montați flanșa exterioară și piulița (Fig. L2). Strângeti în prealabil piulița în sens ANTIORAR cu mâna.
- Pentru suport, sprinjiți cutia de viteză de o suprafață solidă. Tineți cu o mână axul de tăiere al coasei pentru iarba și cu cealaltă mână prindeți cheia multifuncțională pentru a strânge piulița, respectând pictograma săgeată indicată pe flanșa exterioară (Fig. L3).

RO

FUNCȚIONARE

⚠ AVERTISMENȚ: Nu permiteți ca familiarizarea cu acest produs să vă facă neglijent(ă). Amintiți-vă că o fracțiune de secundă de neglijență este suficientă pentru a provoca vătămări grave.

⚠ AVERTISMENȚ: Întotdeauna purtați protecție oculară și echipament de protecție auditivă. Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea avea ca rezultat proiectarea în ochi a obiectelor și alte posibile vătămări grave.

⚠ AVERTISMENȚ: Nu utilizați nicio componentă sau accesoriu care nu a fost recomandat de producătorul acestui produs. Utilizarea de accesoriu nerecomandate se poate solda cu vătămări grave.

⚠ AVERTIZARE: Pentru prevenirea vătămărilor grave, scoateți conectorul acumulatorului din priză înainte de a depăna, curăța, înlocui accesoriile sau de a îndepărta materialul din produs.



APLICAȚII

Produsul poate fi utilizat pe timp de ploaie.

Puteți utiliza acest produs în scopurile menționate mai jos:

Cosire: utilizare pentru îndepărțarea ierbii și a buruienilor de lângă perete, garduri, copaci și borduri.

Tăiere: utilizare pentru tăierea ierbii greu accesibile cu o mașină normală de tuns iarba.

OBSERVAȚIE: Scula trebuie utilizată numai în scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare, de exemplu tăierea gardului viu, este considerată a fi caz de utilizare necorespunzătoare.

ATAȘAREA/DETAȘAREA CABLULUI ACUMULATORULUI

Utilizați numai seturile de acumulatori și încărcătorii din fig.A2.

Încărcați acumulatorul complet înainte de prima utilizare.

Instalarea cablului acumulatorului (Fig. M)

Aliniați ștecherul ▲ cu cositoarea ▲ cu fir. Introduceți ștecherul în mașină până când garnitura verde dispără complet în priză.

RO

Îndepărțarea

Eliberați cablul acumulatorului din canelura de montare și extindeți ștecherul din cositoarea cu fir.

APUCAREA TRIMMERULUI CU FIR

▲ AVERTISMENT: Îmbrăcați-vă corespunzător pentru a reduce riscul de rănire când utilizați această sculă. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Purtați echipament de protecție/oculari și auditiv/pentru urechi. Purtați pantaloni lungi rezistenți, cizme și mănuși. Nu purtați pantaloni scurți, sandale sau să stăti desculți.

Înainte de punere trimmerul în funcționare, apăsați-l cu ambele mâini, o mâna pe mânerul posterior și alta pe mânerul frontal de operare care trebuie să fie drept. După care asigurați-vă că aveți o poziție echilibrată și stați la o distanță adecvată de tăiere.

OBSERVAȚIE: Capul trimmerului este paralel cu solul la o distanță corectă de tăiere fără ca operatorul să fie nevoie să se aplece.

PORNIREA/OPRIREA COSITORII CU FIR (Fig. N)

Pornirea

Împingeți maneta de blocare în poziția „ON”, împingeți limba de blocare înainte, apoi apăsați pe comutatorul de declansare. Declanșatorul este reglarea vitezei fără trepte. Cu cât trageți mai mult de declanșator, cu atât este mai mare viteză.

N-1	Manetă de blocare	N-3	Comutator de declanșare
N-2	Limbă de blocare		

Oprirea

Eliberați comutatorul de declanșare și împingeți la loc butonul de blocare în poziția „OFF”.

▲ AVERTIZARE: Scoateți întotdeauna conectorul acumulatorului din priză în timpul pauzelor de lucru și după terminarea lucrării.

UTILIZAREA COSITORII CU FIR

▲ AVERTIZARE: Pentru evitarea vătămărilor corporale grave, purtați ochelari de protecție în permanență când utilizați acest produs. Purtați mască de protecție a feței sau mască de protecție la praf în locurile cu praf.

Curățați zona de tuns iarba înainte de fiecare utilizare. Îndepărtați toate obiectele, cum ar fi pietre, sticla spartă, cuie, sărmă sau fire care pot fi aruncate sau se pot încurca în capul de tăiere. Îndepărtați din zonă copiii, trecătorii și animalele de companie. Țineți toți copiii, trecătorii și animalele la o distanță minimă de 15 m; poate exista totuși un risc pentru trecători datorită obiectelor ricioase. Trecătorii trebuie încurajați să poarte ochelari de protecție. Dacă cineva se apropijează de dumneavoastră, opriți imediat motorul și capul de tăiere.

Înainte de fiecare utilizare, verificați scula pentru depistarea pieselor deteriorate/uzate.

Verificați capul cu bobina, apărătoarea și mânerul de susținere și înlocuiți piesele care sunt fisurate, distorsionate, îndoite sau deteriorate în vreun fel.

Lama de tăiere a firului de pe muchia apărătorii se poate tocii cu timpul. Se recomandă să o ascuțiți periodic cu o pilă sau să o înlocuiți cu una nouă.

▲ AVERTISMENT: Purtați întotdeauna mănuși atunci când montați sau înlocuiți apărătoarea sau atunci când ascuțiți sau înlocuiți lama de tăiere a firului. Rețineți amplasarea lamei pe apărătoare și protejați-vă mâinile de răni.

Verificați de blocaje ale capului trimmer

- Pentru a preveni blocarea, păstrați capul trimmer curat. Îndepărtați iarbă tăiată, frunzele, murdăria și orice altă resturi acumulate înainte și după fiecare utilizare.
- Când se întâmplă blocaj, opriti trimmerul cu fir și scoateți bateria, apoi îndepărtați orice iarbă care s-ar fi înfășurat în jurul arborelui motorului sau a capului trimmer.

După fiecare utilizare, curățați cositoarea.

⚠ ATENȚIE: Obturarea orificiilor de ventilație va împiedica pătrunderea aerului în carcasa motorului și va provoca supraîncălzirea sau deteriorarea motorului.

- Utilizați numai săpun cu acțiune moderată și o lavetă umedă pentru a curăța scula. Nu lăsați nicuin lichid să pătrundă în interiorul sculei; nu scufundați niciodată vreo parte a sculei în vreun lichid.
- Păstrați în permanentă curate orificiile de ventilație din carcasa motorului.

⚠ AVERTIZARE: Evitați utilizarea solventilor când curățați piese din plastic. Majoritatea pieselor din plastic sunt susceptibile să se deterioreze de la diverse tipuri de solventi comerciali. Utilizați lavete curate pentru a îndepărta murdăria, praful, uleiul, vaselina etc.

REGLAREA LUNGIMII FIRULUI DE TĂIERE

Capul trimmerului permite utilizatorului să elibereze mai mult fir fără să opreasă motorul. Pe măsură ce firul devine fragil sau uzat, fir adițional poate fi eliberat prin lovirea ușoară a capului cu bobină de sol în timpul operării trimmerului (Fig. V).

OBSERVAȚIE: Eliberarea firului devine mai dificilă pe măsură ce firul de tăiere devine mai scurt.

⚠ AVERTISMENT: Nu îndepărtați sau să modificați ansamblul lamei de tăiere a firului. Lungimea excesivă a firului poate cauza supraîncălzirea motorului și poate duce la răni personale grave.

Înlocuirea firului

OBSERVAȚIE: Utilizați întotdeauna firul de tăiere din nailon recomandat, cu un diametru maxim de 2,7 mm. Utilizarea unui fir diferit de cel specificat poate duce la supraîncălzirea cositorii cu fir sau la deteriorarea acesteia.

⚠ AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată fir de metal ranforsat, sărmă, sfără etc. Acestea se pot rupe și pot deveni proiectile periculoase.

1. Scoateți fișa de alimentare din trimmerul cu fir.

2. Îndepărtați firul de tăiere rămas, dacă este nevoie.
3. Tăiați fir de tăiere cu lungimea de 8 m, introduceți firul în gaura de montare din interiorul ochetului (Fig. O1). Împingeți și trageți firul din partea opusă până când firele au aceeași lungime de ambele laturi ale bobinei.
4. Apăsați, în timp ce roțiti ansamblul capacului inferior în direcția săgeții, pentru a înfășura firul pe bobină până când rămân aproximativ 12 cm de fir de fiecare parte (Fig. O2).
5. Apăsați în jos ansamblul capacului inferior în timp ce instalați firele pentru a derula manual firul și a vă asigura că asamblarea capului de trimmer este corectă.

Când firul de tăiere se rupe din orificiul de ieșire al acestuia sau dacă firul nu este eliberat când capul trimmerului este lovit, urmați pașii de mai jos:

1. Apăsați pe cele două urechi de detașare de pe capacul superior și scoateți ansamblul capacului inferior extrăgându-l spre exterior (Fig. K1 și K2).
2. Scoateți firul de tăiere din bobină.
3. Înțândeți cu o mâna ansamblul capacului inferior, utilizând celelalte mâini pentru a apuca ansamblul capacului inferior și aliniați urechile de pe capacul superior cu orificiile din ansamblul capacului inferior (Fig. O3). Utilizați palma pentru a apăsa ansamblul capacului inferior până când urechile se blochează în capacul superior.
4. Urmați instrucțiunile din „ÎNLOCUIREA FIRULUI” pentru a reîncărca firul de tăiere.

ÎNTREȚINEREA

RO

⚠ AVERTIZARE: La depanare, utilizați numai piese de schimb identice. Inspectați și efectuați întreținerea mașinii cu regularitate. Pentru siguranță și fiabilitatea produsului, toate reparațiile trebuie efectuate de către un tehnician de service autorizat.

⚠ AVERTIZARE: Sculele electrice alimentate cu baterii nu trebuie să fie racordate la o priză electrică; de aceea, acestea sunt întotdeauna în stare de funcționare. Pentru prevenirea vătămărilor corporale grave, adoptați măsuri de siguranță suplimentare și de îngrijire când efectuați operații de întreținere, service sau înlocuire accesoriile de tăiere sau alte accesorii.

⚠ AVERTIZARE: Pentru prevenirea vătămărilor corporale grave, deconectați conectorul acumulatorului din priză înainte de a depana, curăța, înlocui accesoriile detașabile sau de a îndepărta materialul din produs.

LUBRIFIATI CARCASA CUTIEI DE VITEZE

Pentru funcționare optimă și durată mai lungă de viață, lubrificați carcasa cutiei de viteze cu un lubrifiant special

(4-5 g de fiecare dată) după fiecare 50 de ore de funcționare. Vaselina specială trebuie să îndeplinească următoarele cerințe.

1. Să facă parte din clasa DIN51818: NLGI-1 privind gradul de penetrare cu con.
2. Vaselinează pe bază de esteri.
3. Pornire excelentă la temperatură joasă. PE, forfecare mecanică, rezistență la abraziune și proprietăți de stabilitate la oxizi.
4. Temperatura de funcționare trebuie să fie cuprinsă între -40~180°C. Scoateți mufa acumulatorului și șurubul de etansare. Lubrificați carcasa cutiei de viteze prin orificiul de ungere.

AVERTISMENT: Nu lubrificați în timp ce coasa pentru iarbă este conectată încă la acumulator sau funcționează încă.

ASCUȚIREA LAMEI DE TĂIERE A FIRULUI

AVERTISMENT: Întotdeauna protejați-vă mâinile purtând mănuși super rezistente când efectuați orice operație de întreținere a lamei de tăiere a firului.

1. Detașați lama de tăiere a firului de apărătoare.
2. Purtați echipament adecvat de protejare a ochilor și mănuși și aveți grijă să nu vă tăiați.
3. Prindeți lama într-o menghină.
4. Pliți cu grijă muchiile lamei cu o pilă fină sau cu o piatră de ascuțit, păstrând unghiul original de tăiere al muchiei.
5. Repuneți lama pe apărătoare și prindeți-o cu cele două șuruburi.

RO

CURĂȚAREA PRODUSULUI

- Curățați scula electrică cu o cărpă umedă, înmuiată în detergent cu acțiune moderată.
- Nu utilizați detergenți puternici pe carcasa de plastic sau pe mâner. Acestea pot fi deteriorate de anumite uleiuri parfumate precum brad și lămâie, și de către solventi precum kerosenul. Umezeala poate cauza un risc de electrocutare. Ștergeți orice urmă de umezeală cu o cărpă uscată.

DEPOZITAREA PRODUSULUI

- Scoateți conectorul acumulatorului din priza de pe cositoarea cu fir când aceasta nu este utilizată.

- Curățați scula bine înainte de a o depozita.
- Depozitați produsul într-un loc uscat, bine ventilat, închis cu cheia sau la înălțime, inaccesibil copiilor. Nu depozitați produsul peste sau lângă îngrășăminte, benzină sau alte substanțe chimice.
- Folosiți o husă de transport în cazul lamelor metalice, pe durata transportului și a depozitării.

Protejarea mediului înconjurător

Nu eliberați echipamentul electric, încărcătorul de acumulator și acumulatorul împreună cu deșeurile menajere! Predați acest produs unui punct de reciclare autorizat sau puneți-l la dispoziția colectării separate. Sculele electrice trebuie returnate unui centru de reciclare ecologic.



GHID DE DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Cositoarea nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Setul de acumulatori nu este atașat la cositoarea cu fir. ■ Nu există contact electric între cositoarea cu fir și acumulator. ■ Setul de acumulatori este descărcat. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atașați setul de acumulatori la cositoarea cu fir. ■ Reintroduceți setul de acumulatori cu încărcătorul specificat. ■ Încărcați setul de acumulatori.
Cositoarea se oprește din funcționat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apărătoarea nu este montată pe cositoare, având ca rezultat un fir de tăiere prea lung și suprasolicitarea motorului. ■ Este utilizat un fir de tăiere gros. ■ Axul motorului sau capul cositorii este blocat cu iarbă. ■ Motorul este suprasolicitat. ■ Setul de acumulatori sau cositoarea sunt prea fierbinți. ■ Conectorul acumulatorului este deconectat de la sculă. ■ Setul de acumulatori este descărcat. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Scoateți conectorul acumulatorului din priză și montați apărătoarea pe cositoare. ■ Utilizați firul de nylon de tăiere recomandat cu diametrul de maxim 3,0 mm. ■ Opriti cositoarea, îndepărtați acumulatorul și curătați iarbă de pe axul motorului și capul cositorii. ■ Mașina își va reveni după ce sarcina este îndepărtată. Pentru lucru continuu, reduceți sarcina mașinii. ■ Lăsați setul de acumulatori sau cositoarea cu fir să se răcească până când temperatura scade sub 67°C. ■ Reconectați conectorul. ■ Încărcați setul de acumulatori.

RO



PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Firul de tăiere nu poate fi eliberat.	<ul style="list-style-type: none">■ Axul motorului sau capul cositorii este blocat cu iarbă.■ În capul cositorii nu mai este suficient fir.■ Capul cositorii este murdar.■ Firul este încurcat în capului cositorii.■ Tfirul este prea scurt.	<ul style="list-style-type: none">■ Opriti cositoarea, îndepărtați acumulatorul și curățați iarbă de pe axul motorului și capul cositorii.■ Îndepărtați acumulatorul și înlocuiți firul de tăiere; respectați instrucțiunile din capitolul „ÎNLOCUIREA FIRULUI” din acest manual.■ Îndepărtați acumulatorul și curățați ansamblul carcsei inferioare, bobina și capacul superior.■ Îndepărtați acumulatorul, îndepărtați firul de pe bobină și înășurați; respectați instrucțiunile din capitolul „ÎNLOCUIREA FIRULUI” din acest manual.■ Scoateți acumulatorul și scoateți firele în timp ce apăsați alternativ în jos și eliberați capul cositorii.
Iarbă înfășurată în jurul capului cositorii și al carcsei motorului.	<ul style="list-style-type: none">■ Se taie iarbă înaltă la nivelul solului.	<ul style="list-style-type: none">■ Tăiați buruienile în mai multe secțiuni de la vârf la nivelul solului.

GARANȚIA

POLITICA DE GARANȚIE EGO

Vă rugăm consultați website-ul egopowerplus.eu pentru termenii și condițiile complete ale politicii de garanție EGO.

RO

PREBERITE VSA NAVODILA!**PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO****VARNOSTNI SIMBOLI**

⚠️ OPOZORILO: delovanje katerega koli električnega orodja lahko povzroči metanje tujkov v vaše oči, kar lahko povzroči resne poškodbe očesa. Pred začetkom dela z električnim orodjem vedno nosite zaščitna očala ali varnostna očala s stranskimi zaščitami in po potrebi tudi ščit za celoten obraz. Priporočamo vam uporabo varnostne maske Wide Vision Safety Mask za uporabo preko očal ali standardnih varnostnih očal s stransko zaščito..



Varnostno opozorilo



Nosite zaščito za oči.



Nosite zaščito za glavo.



Uporabljajte protizdrsno obutev.



Pazite na sunek rezila.



Razdalja med napravo in drugimi prisotnimi ljudmi mora biti najmanj 15 m.



Premer nitke – premer najlonске nitke



Zajamčena raven zvočne moči. Emisije hrupa v okolico so v skladu z direktivo Evropske skupnosti.



Odpadnih električnih izdelkov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odnesite jih na pooblaščeni obrat za recikliranje.

 n_0

Hitrost brez obremenitve-Vrtilna hitrost brez obremenitve

 \equiv

Enosmerni tok



Za zmanjšanje nevarnosti poškodb je pomembno, da uporabnik prebere priročnik z navodili za uporabo.



Nosite zaščito za ušesa.



Nosite zaščito za roke.



Pazite na vržene predmete.



Pred vzdrževalnimi deli odklopite baterijo.



Širina košnje – največja širina košnje kosilnice z nitko

SL

Ta izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES.



Ta izdelek je skladen z veljavno zakonodajo VB.

V Napetost

.../min Na minuto

kg Kilogram

IPX5 Zaščita pred vodnimi curki



TEHNIČNI PODATKI

Napetost	56 V ---	
Hitrost brez obremenitve	Do 5800/min	
Mehanizem za košnjo	Udarna glava	
Vrsta nitke za košnjo	2,4-mm najlonска zavita nitka	
Širina košnje	38 cm	
Priporočena delovna temperatura	0°C–40°C	
Priporočena temperatura za shranjevanje	-20°C–70°C	
Optimalna temperatura polnjenja	5°C–40°C	
Teža (brez baterijskega sklopa)	5,8 kg	
Izmerjena raven zvočne moči L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)	
Raven zvočnega tlaka v ušesu upravljalca L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)	
Zajamčena raven zvočnega tlaka L_{WA} (izmerjena v skladu z 2000/14/ES)	96 dB(A)	
Vrednotenje oddajanja vibracij a_h	Nastavljiv sprednji ročaj za prijem Zadnji ročaj	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ² 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarirana skupna vrednost vibracij je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporabi za medsebojno primerjavo različnih orodij;
- Navedena skupna vrednost vibracij se lahko uporabi za predhodne ocene izpostavljenosti.

OPOMBА: Emisije vibracij se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikujejo od deklarirane vrednosti, pri kateri se orodje uporablja. Z namenom zaščite upravljalca mora uporabnik v dejanskih pogojih uporabe nositi rokavice in zaščito za ušesa.

VSEBINA PAKETA (Slika A1)

OPIS

SPOZNAJTE SVOJO KOSILNICO Z NITKO (slika A1)

- Vtičnica
- Vzvod za odklepanje

144

56-VOLTNA LITIJ-IONSKA BREŽŽIČNA KOSILNICA Z NITKO — STX3800

- Mejni obroč
- Krožni ročaj
- Nitka za košnjo
- Sklop varovala
- Gred
- Sprožilec
- Zadnji ročaj
- Glava kosilnice (udarna glava)
- Jeziček za sprostitev
- Rezilo nitke za košnjo
- Varnostni pregradni drog (samo za glavo motorne kose)
- Pritrdilni drog za varnostni pregradni drog (samo za glavo motorne kose)
- Zunanja priorbniča (samo za glavo motorne kose)
- Matica (samo za glavo motorne kose)
- Vijak
- Imbus ključ

SESTAVA

▲ OPOZORILO: če so deli poškodovani ali manjkajo, izdelka ne uporabljajte, dokler deli niso zamenjani. Če ta izdelek uporabljate s poškodovanimi ali manjkajočimi deli, se lahko resno poškodujete.

▲ OPOZORILO: tega orodja ne poskušajte spreminjati in ne poskušajte izdelovati dodatkov, ki niso primerni za uporabo s to kosilnico z nitko. Vsako tako spreminjanje ali predelava je napenačna uporaba in lahko povzroči tveganja, ki povzročijo telesne poškodbe.

▲ OPOZORILO: pri nameščanju delov vedno izključite baterijski priključek iz vtičnice, da preprečite nemamerni zagon, ki bi lahko povzročil resno telesno poškodbo.

▲ OPOZORILO: Kadar je orodje opremljeno z glavo motorne kose, mora biti nameščena varnostni pregradni drog.

NAMESTITEV VAROVALA

▲ OPOZORILO: pri nameščanju ali zamenjavi varovala vedno nosite rokavice. Pazite na rezilo na ščitniku in dlan zaščitite, da se ne urežete.

▲ OPOZORILO: orodja nikoli ne upravljajte brez varovala trdno nameščenega na mestu. Ščitnik mora biti vedno nameščen na orodju za zaščito uporabnika. Ko je ščitnik pritren, ga nikoli ne poskušajte odstraniti ali prestaviti. Ščitnik lahko zamenja samo usposobljeni servisni tehnik.

SL

Na varovalu odvijte in odstranite dva vijaka (slika B), odprtine za montažo varovala poravnajte z odprtinami sklopa in nato varovalo zaklenite na podnožje gredi z dvema vijakoma in z dvema vzmetnima podložkama (slika C).

⚠️ OPOZORILO: prepričajte se, da je varovalo pritrjeno v skladu s slikama B in C. Kakršna koli drugačna namestitev bo povzročila veliko nevarnost.

NAMEŠČANJE IN PRILAGAJANJE KROŽNEGA ROČAJA

- Ustavite motor in baterijski sklop izključite iz vtičnice, če je nameščen.
- Odvijte krilno matico, da odstranite nastavljeni krožni ročaj (slika D).

OPOMBA: na krožni ročaj s pomočjo dveh vijakov namestite sklop varnostnega pregradnega droga, kadar je orodje opremljeno z glavo motorne kose.

Slika D: za opis delov glejte spodaj:

D-1	Krožni ročaj	D-4	Varnostni pregradni drog (samo za glavo motorne kose)
D-2	Pritrdilni blok	D-5	Pritrdilni drog
D-3	Krilna matica		

OPOMBA: obstajata dve vrsti pritrdilnega droga, krajši je glava kosilnice. Daljši je namenjen glavi motorne kose. Pri uporabi orodja pazite, da boste izbrali pravi pritrdilni drog.

- Krožni ročaj potisnite na gred na sprednji strani mejnega obroča. Nikoli ga ne namestite med mejni obroč in območje zadnjega ročaja (slika E).

OPOMBA: krožni ročaj namestite med mejni obroč in nalepko z opozorilom, če je orodje opremljeno z glavo motorne kose (slika F).

- Pritrdilni blok vstavite v režo ročaja (slika G).
- Namestite pritrdilni drog in ga privijte s krilno matico. Preverite, ali je krožni ročaj obrnjen navzgor v smeri zgornjega dela zadnjega ročaja (slika H).
- Krožni ročaj namestite med mejni obroč in nalepko, dokler ne najdete udobnega položaja pri uporabi kosilnice.
- Zaklenite ročico pritrdilnega droga (slika I).

⚠️ OPOZORILO: orodja nikoli ne upravljajte, če krožni ročaj ni trdno nameščen.

⚠️ OPOZORILO: med mejni obroč in nalepko namestite samo krožni ročaj.

ZAMENJAVA GLAVE KOSILNICE S 3-ZOBIM REZILOM

- Odstranite električni vtič s kosilnice z nitko.
- Zavrtite glavo kosilnice z nitko, da poravnate režo v prirobnici z odprtino za zaklep gredi v prestavnem ohišju, in v odprtino vstavite stabilizator (slika J).
- Glavo kosilnice z nitko zavrtite v smeri urinega kazalca, da jo odstranite (slika J).
- Odstranite dodatek varovala tako, da sprostite tri vijke s podložko (slika K3).

OPOMBA: pred kakršnim koli delom s 3-zobim rezilom si morate nadeti zaščitne rokavice, da se zaščitite pred poškodbami.

- Notranjo prirobnico in pokrov prirobnice namestite na svoje mesto (slika L1).
- Rezilo namestite na gred motorja, pri čemer mora biti površina rezila poravnana s površino izbokline notranje prirobnice. Namestite zunanjou prirobnico in matico (slika L2). Matico z roko vnaprej privijte V NASPROTNI SMERI URINEGA KAZALCA.
- Položite ohišje zobnikov na trdo površino, ki bo nudila ustrezno podporo. Z eno roko pridržite gred motorne kose, z drugo pa primite večnamenski ključ in zategnite matico v smeri, označeni s puščico na zunanjji prirobnici (slika L3).

UPRAVLJANJE

⚠️ OPOZORILO: Četudi se dodatak seznanite s tem izdelkom, pri rokovovanju z njim ne postanite neprevidni. Pomnite, da je brezskrbni delec sekunde dovolj za resno poškodo.

⚠️ OPOZORILO: vedno nosite zaščito za oči in ušesa. Če tega ne storite, vam lahko v oči priletijo predmeti ali pride do drugih hudih poškodb.

⚠️ OPOZORILO: Ne uporabljajte priključkov ali dodatkov, ki jih proizvajalec tega izdelka ne priporoča. Uporaba priključkov ali dodatkov, ki niso priporočeni, lahko privede do hudih telesnih poškodb.

⚠️ OPOZORILO: pred servisiranjem, čiščenjem, zamenjavo priključkov ali odstranjevanjem materiala iz enote baterijski sklop izključite iz vtičnice, da preprečite resno telesno poškodbo.

NAMENI UPORABE

Izdelek se lahko uporablja v dežu.

Ta izdelek lahko uporabljate za naslednje namene:

SL



Obrezovanje: uporablja se za odstranjevanje trave in plevela ob stenah, ograjah, drevesih in mejah.

Košnja: uporablja se za košnjo trave, ki jo je z običajno kosilnico težko dosegči.

OPOMBA: orodje lahko uporabljate samo za predpisani namen. Kakršna koli druga uporaba, kot je obrezovanje robov, se smatra za nepravilno uporabo.

PRIKLJUČITEV/ODKLOP BATERIJSKEGA KABLA

Napravo uporabljajte le z akumulatorskimi baterijami in polnilnikom, navedenimi v sliki A2.

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijski sklop

Namestitev baterijskega sklopa (slika M)

Vtič ▲ poravnajte s kosilnico ▲ z nitko. Vtič vstavite v napravo, dokler zeleno tesnilo popolnoma ne izgine v vtičnico.

Odstranitev

Kabel baterije sprostite iz namestitvenega utora ter vtič izvlecite iz kosilnice z nitko.

PRIJEM KOSILNICE Z NITKO

⚠️ OPOZORILO: Za upravljanje tega orodja se primerno oblecete, da zmanjšate nevarnost poškodb. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Nosite zaščito za oči in sluh. Nosite robustne dolge hlače, škornje in rokavice. Ne nosite kratkih hlač, sandalov ali bodite bosi.

SL

Preden kosilnico začnete uporabljati, jo primite z obema dlama – z eno dlano primite zadnji ročaj, z drugo pa sprednji ročaj, ki naj bo v vodoravnem položaju. Nato preverite, da stojite na trdni podlagi in da je razdalja za košnjo ustrezna.

OPOMBA: Glava kosilnice z nitko je vzporedna s tlemi na primerni razdalji za košnjo, pri čemer se upravljačev ne sklanja prek kosilnice.

ZAGON/ZAUSTAVITEV KOSILNICE Z NITKO (slika N)

Zagon

Vzvod za odklepanje potisnite v položaj »ON«, zaklepni ježiček potisnite naprej, nato pritisnite sprožilec stikala. Sprožilec omogoča brezstopenjsko nastavljanje hitrosti. Bolj kot povlečete sprožilec, višja je hitrost.

N-1	Vzvod za odklepanje	N-3	Sprožilec stikala
N-2	Zaklepni ježiček		

Zaustavitev

Sprostite sprožilec stikala ter gumb za odklepanje potisnite v položaj »OFF«.

⚠️ OPOZORILO: med delovnimi odmori in po končanem delu baterijski sklop vedno izključite z vtičnice.

UPORABA KOSILNICE Z NITKO

⚠️ OPOZORILO: da se izognete resni telesni poškodbi, nosite očala ali zaščitna očala ves čas upravljanja enote. Na prašnih lokacijah uporabljajte obrazno masko ali protiprašno masko.

Območje rezanja pred vsako uporabo počistite. Odstranite vse predmete, kot so kamni, zdrobljeno steklo, žebliji, žica ali vrv, ki jih lahko vrže ali se zapletejo v priključek za košnjo. Na območju naj ne bo otrok, opazovalcev in hišnih ljubljenčkov. Otroci, opazovalci in hišni ljubljenčki naj bodo oddaljeni vsaj 15 m. Še vedno lahko obstaja nevarnost letečih predmetov za opazovalce. Prisotni naj tudi uporablajo zaščito za oči. Če pristopite, takoj ustavite motor in priključek za košnjo.

Pred vsako uporabo napravo preglejte za poškodovane/obrabljene dele.

Preglejte udarno glavo, ščitnik in krožno krmilo ter zamenjajte dele, ki so razpokani, zvitvi, upognjeni ali kakor koli poškodovani.

Rezilo nitke za košnjo na robu ščitnika lahko sčasoma postane topo. Priporočljivo je, da ga redno ostrite s pilo ali ga zamenjate z novim rezilom.

⚠️ OPOZORILO: Pri ostrenju ali zamenjavi rezila nitke za košnjo vedno nosite rokavice. Bodite pozorni na položaj rezila na ščitniku in zaščitite dlan, da se ne poškodujete.

Preverite blokado glave kosilnice

- Da preprečite blokado, naj bo glava kosilnice čista. Pred in po vsaki uporabi odstranite pokoseno travo, listje, umazanijo in druge nakopičene ostanke.
- Ko pride do blokade, ustavite kosilnico z nitko in odstranite baterijo, nato odstranite travo, ki se je morda zavila okoli gredi motorja ali glave kosilnice.

Kosilnico z nitko po vsaki uporabi očistite.

⚠️ POZOR: ovire v zračnikih bodo preprečile dovod zraka v ohišje motorja, kar bo vodilo v pregrevanje in poškodbe motorja.

- Za čiščenje orodja uporabite blago milo in vlažno krpo. Ne dovolite, da bi tekočina vstopila v orodje. Nobenega dela orodja nikoli ne potopite v katero koli tekočino.
- Poskrbite, da bodo zračne odprtine motorja vedno prosto prehodne.

⚠️ OPOZORILO: Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte uporabi topil. Večina vrst plastike se lahko pri uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Za odstranjevanje prahu, umazanije, olja, masti itd. uporabite čiste krpe.

PRILAGAJANJE DOLŽINE NITKE

Glava kosilnice z nitko upravljalcu omogoča sprostitev več nitke za košnjo brez zaustavitev motorja. Ko se nitka scefra ali obrabi, lahko sprostite dodatno nitko tako, da z udarno glavo narahlo potolčete ob tla med delovanjem kosilnice.

OPOMBA: Sproščanje nitke bo postalo težje, ko bo nitka postajala krajsa.

⚠️ OPOZORILO: sklopa rezila ne odstranjujte ali spremajte. Prevelika dolžina nitke bo povzročila pregrevanje motorja, ki lahko povzroči resno telesno poškodbo.

Zamenjava nitke

OPOMBA: vedno uporabljajte priporočeno najlonsko nitko za košnjo s premerom, ki ni večji od 2,7 mm. Uporaba drugačne nitke lahko povzroči pregrejte ali poškodbe kosilnice z nitko.

⚠️ OPOZORILO: nikoli ne uporabljajte nitke s kovinsko ojačitvijo ali žice, vrviti itd. Lahko se odtrgajo in postanejo nevarne.

- Odstranite električni vtič s kosilnice z nitko.
- Po potrebi odstranite preostalo nitko za košnjo.3. Odrezite 8 metrov dolgo nitko za košnjo in jo vstavite v odprtino za namestitev v vstavitevni odprtini (slika O1). Potisnite nitko in jo izvlecite na drugi strani tako, da bosta na obeh straneh vretena enaki dolžini nitke.
- Pritisnite in hkrati vrte spodnji sklop pokrova v smeri puščice, da nitko navijete na vreteno in je na vsaki strani vretena približno 12 cm nitke (slika O2).
- Sklop spodnjega pokrova potiskajte navzdol, medtem ko ročno vlečete nitko za ročno namestitev nitke, da preverite pravilno namestitev glave kosilnice z nitko.

Če se nitka za košnjo odloimi iz izhoda za nitko ali če se nitka ne sprosti, ko udarite glavo kosilnice z nitko, upoštevajte spodnja navodila:

- Pritisnite ježičke za sprostitev na zgornjem pokrovu in odstranite sklop spodnjega pokrova tako, da ga izvlečete naravnost ven (sliki K1 in K2).
- Nitko za košnjo odstranite z vretena.
- Z eno roko pridržite sklop spodnjega pokrova, z drugo roko pa primite sklop spodnjega pokrova in poravnajte ježičke na zgornjem pokrov z odprtinami na sklopu spodnjega pokrova (slika O3). Z dlanjo pritisnite sklop spodnjega pokrova, da se ježički zaklenejo z zgornjim pokrovom.

- Za ponovno namestitev nitke za košnjo upoštevajte navodila v razdelku »ZAMENJAVA NITKE«.

VZDRŽEVANJE

⚠️ OPOZORILO: za popravila uporabljajte le identične nadomestne dele. Stroj redno preverjajte in vzdržujte. Za zagotovite varnosti in zanesljivosti mora vsa popravila izvesti usposobljen serviser.

⚠️ OPOZORILO: baterijskih orodij ni potrebno priklopiti v električno vtičnico, zato so vedno v stanju delovanja. Da preprečite resno telesno poškodbo, bodite izjemno previdni pri vzdrževanju, servisiranju ali zamenjavi priključka za košnjo oziroma drugih priključkov.

⚠️ OPOZORILO: pred servisiranjem, čiščenjem, zamenjavo dodatnih priključkov ali odstranjevanjem materiala iz enote baterijski sklop izključite iz vtičnice, da preprečite resno telesno poškodbo.

NAMAŽITE POGONSKO OHIŠJE

Za najboljše delovanje in daljšo življenjsko dobo pogonsko ohišje po vsakih 50 urah delovanja namažite s posebno mastjo (vsakič 4–5 g).

Posebna mast mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Stopnja penetracije stozca DIN51818:NLGI-1
- Mast na osnovi estra
- Odličen zagon pri nizki temperaturi, EP, mehansko striženje, odpornost na abrazijo in oksidativna stabilnost
- Delovna temperatura –40~180°C.Odstranite vtič baterije in tesnilni vijak. Mazanje pogonskega ohišja skozi odprtino za olje.

SL

⚠️ OPOZORILO: Ne mažite, ko je obrezovalnik še vedno priključen na baterijo ali deluje.

OSTRENJE REZILA NITKE ZA KOŠNJO

⚠️ OPOZORILO: Pri izvajjanju vzdrževalnih del na rezilu nitke za košnjo vedno nosite zaščitne rokavice.

- Odstranite rezilo nitke za košnjo iz zaščite.
- Nosite ustrezno zaščito za oči in rokavice ter pazite, da se ne urežete.
- Rezilo postavite v primež.
- Robove rezila za rezanje pozorno opilate z mehko pilo ali brusilnim kamnom, da boste ohranili prvotni kot roba za rezanje.
- Zamenjajte rezilo zaščite in ga pritrдite z dvema vjakoma.



ČIŠČENJE ENOTE

- Enoto očistite z vlažno kropo in blagim detergentom.
- Za čiščenje plastičnega dela ročaja ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev. Poškodujejo ga lahko določena aromatična olja, kot sta olje bora in limone, ter topila, kot je kerozin. Vlaga prav tako lahko ustvari nevarnost električnega udara. Vlago obrišite z mehko in suho kropo.

SHRANJEVANJE ENOTE

- Kadar kosilnice z nitko ne uporabljate, baterijski sklop izključite iz vtičnice v kosičnici.
- Orodje pred shranjevanjem temeljito očistite.
- Shranite ga v suhem in dobro zračenem prostoru, ki se zaklepa ali je dvignjen, da ne bo na dosegu otrok. Enote ne shranjujte na ali v bližino gnojil, bencina ali drugih kemikalij.
- Pri transportu ali shranjevanju uporabljajte pokrov.

Varovanje okolja



Električne opreme, iztrošene baterije in polnilnika ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek odnesite na pooblaščeni obrat za recikliranje in ga zavrzite ločeno. Električna orodja je treba odnesti na obrat za recikliranje in ga reciklirati na okolju prijazen način.

SL

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Zagon ni mogoč.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterijski sklop ni pritrljen na kosilnico z nitko. ■ Med kosilnico z nitko in akumulatorjem ni električnega stika. ■ Baterijski sklop je izpraznjen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterijski sklop pritrdite na kosilnico z nitko. ■ Ponovno napolnite baterijski sklop z navedenim polnilnikom. ■ Baterijski sklop napolnite.
Trava se ovije okoli glave kosilnice in ohišja motorja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varovalo ni nameščeno na kosilnici z nitko, zato prihaja do predolge nitke za košnjo predolga in do preobremenjenosti motorja. ■ Uporabljajte težko nitko za košnjo. ■ Okoli gredi motorja ali glave kosilnice z nitko je ovita trava. ■ Motor je preobremenjen. ■ Baterijski sklop ali kosilnica z nitko meje je prevroča. ■ Priključek baterijskega sklopa ni priključen na orodje. ■ Baterijski sklop je izpraznjen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterijski sklop izključite iz vtičnice in na kosilnico namestite varovalo. ■ Uporablajte standardno najlonsko nitko za košnjo s premerom do 3,0 mm. ■ Zaustavite kosilnico z nitko, odstranite akumulator, nato pa odstranite travo z gredi in glave kosilnice z nitko. ■ Naprava bo spet delovala, ko boste odpravili obremenitev. Za neprekiniteno delovanje zmanjšajte obremenitev stroja. ■ Baterijski sklop ali kosilnico z nitko ohladite do temperature, ki je nižja od 67°C. ■ Ponovno ga priključite. ■ Baterijski sklop napolnite.

SL



TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none">■ Okoli gredi motorja ali glave kosilnice z nitko je ovita trava.■ V glavi kosilnice ni dovolj nitke.■ Glava kosilnice z nitko je umazana.■ Nitka je zapletena v glavi kosilnice.■ Nitka je prekratka.	<ul style="list-style-type: none">■ Zaustavite kosilnico z nitko, odstranite akumulator, nato pa odstranite travo z gredi motorja in glave kosilnice z nitko.■ Odstranite baterijo in namestite nitko. Pri tem sledite navodilom v razdelku »ZAMENJAVA NITKE« tega priročnika.■ Odstranite akumulator in očistite sklop spodnjega pokrova, vreteno in zgornji pokrov.■ Odstranite baterijo, odstranite nitko z vretena in jo ponovno navijte. Pri tem sledite navodilom v razdelku »ZAMENJAVA NITKE« tega priročnika.■ Odstranite akumulator in povlecite nitko, medtem ko izmenično pritiskate in sproščate glavo kosilnice z nitko.
Trava se omotava oko glave šišača trave i kučista motora	<ul style="list-style-type: none">■ Košnja visoke trave pri tleh.	<ul style="list-style-type: none">■ Travo odrežite v več slojih od zgoraj navzdol.

GARANCIJA

GARANCIJSKA POLITIKA DRUŽBE EGO

Za popolne pogoje garancijske politike družbe EGO obiščite spletno stran egopowerplus.eu.

SL

150

56-VOLTNA LITIJ-IONSKA BREZŽIČNA KOSILNICA Z NITKO — STX3800

PERSKAITYKITE VISĄ INSTRUKCIJĄ!**PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJA****SAUGOS SIMBOLIAI**

⚠ ISPĖJIMAS: Bet koks elektrinis įrankis naudojimo metu gali išsviesti šiuksles, kurios gali pataikyti į akis ir sunkiai jas sužaloti. Prieš pradėdami naudoti elektrinį įrankį, visada užsidėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šonine apsauga ir, jei reikia, visą veidą dengiantį skydelį. Rekomenduojame naudoti platū matymo lauką užtikrinančią apsauginę kaukę, dedamą ant akinii, arba standartinus apsauginius akinius su šonine apsauga.



Saugos įspėjimas



Užsidėti apsauginius akinius



Užsidėti galvos apsaugos priemonę



Dėvēti neslystančią avalynę



Saugotis geležtės atatrankos



Visi pašaliniai asmenys nuo įrenginio turi būti atsitraukę ne mažesniu kaip 15 m atstumu



Lynelio skersmuo: nailoninio pjovimo lynelio skersmuo



Garantuojamas garso galios lygis. Triukšmo skliauda į aplinką atitinka Europos Bendrijos direktyvą.



Elektros prietaisų atliekas draudžiama utilizuoti kartu su būtinėmis atliekomis. Perduoti įgaliotam perdirbėjui.

 n_0

Sūkiai be apkrovos-Sukimosi greitis be apkrovos

 \dots

Nuolatinė elektros srovė



Norédamas sumažinti susižalojimo pavojų, naudotojas privalo perskaityti naudojimo instrukciją.



Užsidėti klausos apsaugos priemonę



Užsidėti rankų apsaugos priemones



Saugotis išsviestų daiktų



Prieš vykdant techninės priežiūros darbus atjungti bateriją



Pjovimo plotis: didžiausias žoliapjovės pjovimo plotis

LT

Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.

V Itampa

.../min Per minutę

kg Kilogramai

IPX5 Apsauga nuo vandens srovėi



TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	56 V ==				
Sūkiai be apkrovos	Iki 5800 aps./min.				
Pjovimo mechanizmas	Pjovimo galvutė				
Pjovimo valo tipas	2,4 mm nailoninis susuktas pjovimo valas				
Pjovimo plotis	38 cm				
Rekomenduojama darbinė temperatūra	Nuo 0°C iki 40°C				
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra	Nuo -20°C iki 70°C				
Optimali įkrovimo temperatūra	Nuo 5°C iki 40°C				
Svoris (be akumulatoriaus)	5,8 kg				
Išmatuotas garso galios lygis L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)				
Garso slėgio lygis ties operatoriaus ausimi L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)				
Garantuojamas garso galios lygis L _{WA} (išmatuotas pagal 2000/14/EB)	96 dB(A)				
Vibracijų įvertinimas a _h :	<table border="1"> <tr> <td>Priekinė pagalbinė rankena</td> <td>2,1 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Galinė rankena</td> <td>1,8 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> </table>	Priekinė pagalbinė rankena	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²	Galinė rankena	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²
Priekinė pagalbinė rankena	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²				
Galinė rankena	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²				

- Nurodyta bendroji vibracijos vertė išmatuota taikant standartinį bandymo metodą, todėl pagal ją galima palyginti skirtingus įrenginius.
- Nurodytą bendrąją vibracijos vertę taip pat galima naudoti pirminiam poveikio vertinimui.

PASTABA: Naudojant įrenginių realiomis sąlygomis, skleidžiamos vibracijos stiprumo vertė gali skirtis nuo nurodytos. Kad apsaugotų dirbdamas realiomis sąlygomis, naudotojas turi mūvėti prištines ir naudoti ausų apsaugos priemones.

PAKUOTĖS TURINIO SARAŠAS (A1 Pav.)

APRAŠAS

SUŽINOKITE, KAIP VEIKIA ŽOLIAPJOVĘ (A1 pav.)

152

AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULATORIUMI — STX3800

- Lizdas
- Fiksavimo svirtelė
- Tarpinis žiedas
- Lanko formos rankena
- Žoliapjovės pjovimo valas
- Apsaugos konstrukcija
- Velenas
- Gaidukas
- Galinė rankena
- Žoliapjovės galvutė (pjovimo valas paduodamas spustelėjus galvutę į žemę)
- Atlaivinimo auselė
- Pjovimo valo nukirtimo peilis
- Apsauginis ribotuvas (tik krūmapjovės galvutei)
- Fiksavimo kačišis apsauginiam ribotuvui (tik krūmapjovės galvutei)
- Išorinė jungė (tik krūmapjovės galvutei)
- Veržlė (tik krūmapjovės galvutei)
- Varžtas
- Šešiabriaunis raktas

SURINKIMAS

⚠ ISPĖJIMAS. Jei kurios nors dalys pažeistos arba jų nėra, nenaudokite šio gaminio tol, kol tos dalys nebus pakeistos. Naudodami šį gaminį, kai dalys yra pažeistos arba jų trūksta, galima sunkiai susižaloti.

⚠ ISPĖJIMAS. Nebandykite keisti šio įrenginio arba kurti piedus, kurių nerekenduojama naudoti su šia žoliapjove. Visi tokie pakeitimai laikomi netinkamu naudojimu ir gali sukelti pavojingas situacijas, kurių metu galite būti sunkiai susižaloti.

⚠ ISPĖJIMAS. Norédami išvengti atsitiktinio paleidimo, kuris gali lemti sunkų sužalojimą, dalių surinkimo metu visada ištraukite akumulatoriaus kištuką iš lizdo.

⚠ ISPĖJIMAS. Kai įrankyje sumontuota krūmapjovės galvutė, turi būti sumontuotas apsauginis ribotuvas.

APSAUGOS MONTAVIMAS

⚠ ISPĖJIMAS. Montuodami arba keisdami apsaugą būtinai mūvėkite prištines. Atidžiai elkitės su ant apsaugos sumontuotu peiliu ir saugokite rankas nuo ipjovimo.

⚠ ISPĖJIMAS. Niekada nenaudokite įrankio, kai jo apsauga nėra tvirtinta. Apsauga visada turi būti uždėta ant įrenginio ir saugoti naudotojai! Po to, kai apsauga įtvirtinama, niekada nesisenkite jos nuimti arba sureguliuoji. Jeigu apsaugą reikia pakeisti, tai turi atliliki kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas!

LT

Išsukite du varžtus iš apsaugos (B pav.), sulyginkite apsaugos tvirtinimo skyles su apsaugos konstrukcijos skylėmis ir pritvirtinkite apsaugą ant veleno pagrindo dvem varžtais kartu su spruoklinėmis poveržlėmis (C pav.).

⚠ ISPĖJIMAS. Išsitinkite, kad apsauga pritvirtinta kaip parodyta B ir C pav. Apsaugą sumontavus atvirkščiai kils didelis pavojus!

LANKO FORMOS RANKENOS SUMONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

1. Sustabdykite variklių ištraukite akumulatoriaus kištuką iš lizdo, jeigu yra.
2. Atlaisvinkite sparnuotąjai veržlę, kad galėtumėte nuimti lanko formos rankeną (D pav.).

PASTABA. Kai ant įrankio yra uždėta krūmapajovės galvutė, sumontuokite apsauginių ribotuvą.

D pav. pavaizduotų dalių aprašas:

D-1	Lanko formos rankena	D-4	Apsauginis ribotuvas (tik krūmapajovės galvutei)
D-2	Fiksavimo kaladėlė	D-5	Fiksavimo kaištis
D-3	Sparnuotoji veržlė		

PASTABA. Yra dvių rūšių fiksavimo kaiščiai. Trumpesnis yra skirtas žoliapajovės galvutei. Ilgesnis yra skirtas krūmapajovės galvutei. Būkite atidūs ir pasirinkite tinkamą fiksavimo kaištį.

3. Užmaukite lanko formos rankeną priešais tarpinių žiedą. Niekada jos neuždékite tarp tarpinio žiedo ir galinės rankenos (E pav.).

PASTABA. Kai įrankyje sumontuota krūmapajovės galvutė, lanko formos rankeną tvirtinkite tarp tarpinio žiedo ir išpėjamojo lipduko (F pav.).

4. Istatykite prispaudimo bloką į rankenos angą (G pav.).
5. Sumontuokite fiksavimo kaištį ir jį priveržkite sparnuotaja veržle. Išsitinkite, kad lanko formos rankena nukreipta į viršų ir galinės rankenos viršutinės dalies link (H pav.).
6. Lanko formos rankenos padėtį reguliuokite tarp tarpinio žiedo ir lipduko, kol rasite jums patogią žoliapajovės naudojimo padėtį.
7. Užfiksukite fiksavimo kaiščio svirtelę (I pav.).

⚠ ISPĖJIMAS. Niekada nenaudokite įrankio, jeigu nėra tvirtai įtvirtinta lanko formos rankena.

⚠ ISPĖJIMAS. Lanko formos rankeną tvirtinkite tik tarp tarpinio žiedo ir lipduko.

ŽOLIAPOVĖS GALVUTĖS KEITIMAS I TRIAŠMENĮ PEILĮ

1. Iš žoliapajovės ištraukite kištuką.
2. Pasukite žoliapajovės galvutę, kad anga jungėje susiligintų su veleno fiksavimo anga reduktoriaus korpusė, ir įstatykite į angą šešiabriaunį raktą (J pav.).
3. Kad nuimtumėte žoliapajovės galvutę, sukite ją pagal laikrodžio rodyklę (J pav.).
4. Nuimkite apsaugos priedą atlaisvindami tris varžtus su poveržle (K3 pav.).

PASTABA. Tam, kad atlikdami veiksmus su triašmeniu peiliu išvengtumėte susižalojimo, mūvėkite pirštines.

5. Įstatykite į vietą vidinę jungę ir jos dangtelį (L1 pav.).
6. Uždékite peilių ant variklio veleno taip, kad peilio paviršius būtų sulig vidinės jungės iškiša. Uždékite išorinę jungę ir priveržkite veržlę (L2 pav.). Priveržkite veržlę ranka PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ.
7. Aremkite reduktoriaus korpusą į kietą paviršių. Viena ranga laikykite krūmapajovės veleną, o kita ranga suimkite universalų raktą ir priveržkite veržlę, vadovaudamiesi ant išorinės jungės nurodyta rodykle (L3 pav.).

NAUDOJIMAS

⚠ ISPĖJIMAS. dirbdami neatspalaiduokite ir būkite budrus. Atsiminkite, kad trumpam atitraukę dėmesį galite sunkiai susižaloti.

⚠ ISPĖJIMAS. būtinai naudokite akių ir klausos organų apsaugos priemones. Priešingu atveju į akių gali patakaityti išsviestos šiukslės arba galite kitaip sunkiai susižaloti.

⚠ ISPĖJIMAS. nenaudokite jokių gamintojo nerekomenduotų priedų arba įtaisų. Naudodami nerekomenduojamus priedus arba įtaisus galite sunkiai susižaloti.

⚠ ISPĖJIMAS. Kad išvengtumėte sunkių traumų, prieš atlikdami techninę priežiūrą, valydami įrankį, keisdami priedus arba valydamai žolės likučius ištraukite akumulatoriaus kištuką iš lizdo.

NAUDOJIMAS

Ši gaminys galima naudoti lyjant lietui.

Galite naudoti šį įrenginį toliau išvardytais tikslais:

Apkarpymas: naudojamas pašalinti žolėms ir piktžolėms prie sienų, tvorų, medžių ir bortelių.

LT



Pjovimas: naudojamas žolei pjauti vietose, kurias sunku pasiekti naudojant įprastą vejpajovę.

PASTABA. Įrankį naudoti tik pagal numatytają paskirtį. Naudojimas bet kokių kitai paskirčiai, pvz., gyvatvorės kirpimui, laikomas netinkamu naudojimu.

AKUMULIATORIAUS KABELIO PRIJUNGIMAS / ATJUNGIMAS

Naudokite tik su A2 paveiksle nurodytomis sudėtinėmis baterijomis ir įkrovikliais.

Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite akumulatorių.

Akumulatoriaus kabelio prijungimas (M pav.)

Lygiuokite kištuko ▲ žymę su žoliapjovės ▲ žymę. Stumkite kištuką į įrankį, kol žalias tarpiklis pasislėps lizde.

Atjungimas

Ištraukite akumulatoriaus laidą iš tvirtinimo grovelio ir ištraukite kištuką iš krūmapjovės.

ŽOLIAPJOVĖS LAIKYMAS

▲ ISPĖJIMAS: siekdami sumažinti susižalojimo riziką įrenginio naudojimo metu, tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ir nenešiokite laisvų kabančių papuošalų. Dėvėkite akių ir ausų apsaugas. Mūvėkite tvirtos medžiagos, ilgas kelnes, batus ir pirštines. Nedėvėkite trumpų kelninių, sandalų bei nedirbkite basomis.

LT

Prieš pradėdami darbą suimierte žoliapjovę abiem rankomis, t. y. viena ranka už galinės rankenos, o kita ranka, kuri turi būti išiesta, už prieinės pagalbinės rankenos. Įsitikinkite, kad stovite tvirtai ir tinkamu pjovimo atstumu.

PASTABA: žoliapjovės galvutė turi būti lygiagreti žemės paviršiui, stovint tinkamu pjovimo atstumu ir nesilenkiant į priekį.

ŽOLIAPJOVĖS PALEIDIMAS / STABDYMAS (N pav.)

Paleidžiant

Blokavimo svirtelę perjunkite į „ON“ (įjungta) padėtį, paspauskite fiksavimo liežuvėlį į priekį, tada paspauskite gaiduką. Gaiduku galite pasirinkti norimą greitį. Kuo labiau spaudžiate gaiduką, tuo didesniu greičiu jis sukasi.

N-1	Fiksavimo svirtelė	N-3	Gaidukas
N-2	Fiksavimo liežuvėlis		

Sustabdymas

Atleiskite gaiduką ir perjunkite fiksavimo svirtelę į „OFF“ (išjungta) padėtį.

▲ ISPĖJIMAS. Darydami pertraukas arba baigę darbą, visada ištraukite akumulatorius kištuką iš lizdo.

ŽOLIAPJOVĖS NAUDOJIMAS

▲ ISPĖJIMAS. Siekdami išvengti sunkaus susižalojimo, dirbdami su įrenginiu visada dėvėkite apsauginius akinius. Dirbdami dulkėtoje aplinkoje, užsidėkite visą veidą dengiančią kaukę arba respiratorių.

Prieš kiekvieną naudojimą išvalykite pjaunamą plotą. Pašalinkite viską, pavyzdžiui, akmenis, stiklo duženas, vinus, vielas arba laidus, t. y. objektus, kurie pjovimo įtaiso gali būti sviesti į šoną arba Jame įsipainioti. Užtikrinkite, kad darbo zonoje nebūtu vaikų, pašaliniu asmenų bei naminių gyvūnų. Vaikai, pašaliniai asmenys bei naminiai gyvūnai turi būti nutele ne mažesniu kaip 15 m atstumu; net ir laikantis šio atstumo, žoliapjovės sviedžiamų objektų pavojus pašaliniamas asmenims keliamas išlieka. Šalia esantys asmenys turėtų dėvėti akių apsaugas. Jeigu matote jūsų link artėjančią asmenį, nedelsdami išjunkite įrenginį.

Kaskart prieš naudodami įrankį patikrinkite, ar nėra pažeistų ir (arba) sudilusių dalių

Apžiūrėkite pjovimo galvutę, apsaugą ir lanko formos rankeną. Pakeiskite sutrūkinėjusias, pakeitusias formą, sulinkusias arba bet kaip kitaip pažeistas dalis.

Apsaugos krašte sumontuotas pjovimo valo nukirtimo peilis laikui bégant gali atšipti. Rekomenduojama reguliariai galiauti ji dilde arba pakeisti nauju.

▲ ISPĖJIMAS: tvirtindami ar keisdami apsaugą arba galasdamai ar keisdami lynelio nukirtimo peilį būtinai mūvėkite pirštines. Nepamirškite, kurioje vietoje ant apsaugos yra peilis, ir saugokite rankas, kad neįsipautumėte.

Žoliapjovės galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo

- Kad neužsikisti, žoliapjovės galvutė visada turi būti švari. Prieš ir po kiekvieno naudojimo pašalinkite nupjautą žolę, lapus, nešvarumus ir visas kitas susikaupusias šiukšles.
- Jei galvutė užsikemša, sustabdykite žoliapjovę su lyneliu ir išimkite bateriją, o po to pašalinkite visą aplink variklio veleną ar žoliapjovės galvutę apsivyniojusią žolę.

Po kiekvieno naudojimo žoliapjovę išvalykite.

⚠ DĒMESIO. Angose susikaupę pašaliniai objektai neleidžia orui patekti į variklio korpusą, dėl to variklis gali perkaisti arba sugesti.

- Irenginį valykite tik silpnu valikliu ir drėgna šluoste. Niekada neleiskite jokiam skyściui patekti į irenginio vidų; niekada nenardinkite jokios irenginio dalies į skysti.
- Visada užtikrinkite, kad variklio korpuso ventiliaciniėse angose nebūtų žolės likučių.

⚠ ISPĖJIMAS. Plastikinių dalių valymui nenaudokite tirpiklių. Ivarūs komerciniai tirpikliai ardo daugelį plastiku. Norédami nuvalyti purvą, dulkes, tepalus, riebalus ir pan., naudokite švarias šluostes.

PJOVIMO LYNELIO ILGIO REGULIAVIMAS

Operatorius gali ištraukti daugiau žoliapjovės galvutės pjovimo lyneliu nestabdydamas variklio. Pjovimo lyneliui nudilus, jis galima daugiau ištraukti lengvai trinteklėjus žoliapjovės galvutę į žemės paviršių, neišjungiant žoliapjovęs.

PASTABA: kuo pjovimo lynelis trumpesnis, tuo sunkiau ji ištrauktis.

⚠ ISPĖJIMAS: neišmikite ir nekeiskite lynelio pjovimo peilio konstrukcijos. Jeigu lynelis per ilgas, gali perkaisti variklis ir galite sunkiai susižaloti.

Lynelio keitimasis

PASTABA. Visada naudokite rekomenduojamą nailoninį pjovimo valą, kurio skersmuo neviršija 2,7 mm. Naudojant kitokį, nei nurodyta, pjovimą valą žoliapjovė gali perkaisti arba sugesti.

⚠ ISPĖJIMAS. Niekada nenaudokite metalu armuoto valo, vielos, virvės ar pan. Jie gali nutrūkti ir būti pavojingiai išsviesti.

1. Iš žoliapjovės ištraukite kištuką.
2. Jei reikia, pašalinkite likusį pjovimo lynelį.
3. Atpjaukite 8 m ilgio pjovimo lynelio atkarpa ir įkiškite į angą aselėje (O1 pav.). Kiškite pjovimo lynelį ir ištraukite kitaip pusėje; traukite, kol abiejose ritės pusėse lynelio bus vienodo ilgio.
4. Paspaudę ir sukdami rodyklės kryptimi apatinę gaubto dalį, vyniokite lynelį ant ritės, kol abiejose pusėse liks maždaug po 12 cm lynelio (O2 pav.).
5. Norédami ištraukti lynelį, paspauskite apatinę gaubto dalį ir rankomis ištraukite lynelio galus bei patirkinkite, ar tinkamai sumontuota žoliapjovės galvutė.

Kai pjovimo lynelis nutrūksta ties lynelio išleidimo anga arba nepailgėja stuktelėjus žoliapjovės galvutę į žemę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nuspauskite viršutinio gaubto atkabinimo auseles ir traukdami išmikite apatinę gaubto dalį (K1 ir K2 pav.).
2. Nuvyniokite pjovimo lynelį nuo ritės.
3. Viena ranka laikykite apatinę gaubto konstrukciją ir įtaikykite viršutinio gaubto auseles į apatinio gaubto angas (O3 pav.); apatinę konstrukciją spauskite delnu iki auselės užsifiksuoju viršutiniame gaubte.
4. Norédami pakeisti pjovimo lynelį, laikykites skyriuje „LYNELIO KEITIMAS“ pateiktų nurodymų.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠ ISPĖJIMAS. Atlikdami techninės priežiūros darbus, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Irenginį reguliariai apžūrėkite ir tvarkykite. Norint užtikrinti saugų ir patikimą gaminio naudojimą visus remonto darbus turi atlikti kvalifikotas techninės priežiūros specialistas.

⚠ ISPĖJIMAS. Akumulatorinių įrankių nereikia įjungti į elektros lizdą; jie visada yra darbinės būsenos. Norédami išvengti rūptų sužalojimų, imkite papildomų atsargumo priemonių ir būkite atidūs atlikdami techninę priežiūrą, aptarnavimą arba keisdami pjovimo įtaisą ar kitus priedus.

⚠ ISPĖJIMAS. Kad išvengtumėte sunkių traumų, pries atlikdami techninę priežiūrą, valydamis įrankį, keisdami papildomus priedus arba valydamis žolės likučius ištraukite akumulatoriaus kištuką iš lizdo.

REDUKTORIAUS TEPIMAS

Tam, kad prietaisas veiktu tinkamai ir būtų prailgintas jo eksplloatavimo laikas, kas 50 veikimo valandų tepkite reduktorių specialiu tepalu (kiekvieną kartą 4–5 g).

Specialius tepalas turi atitinkti toliau pateikiamus reikalavimus.

1. Atitinkti DIN51818: NLGI-1 kūginio prasiskverbimo laipsnis.
2. Esterio pagrindu pagamintas tepalas.
3. Puikios paleidimo esant žemai temperatūrai, EP, atsparumo mechaniniams kirpimui, atsparumo dilimui ir oksidaciniu stabilumo savybės.
4. Darbinė temperatūra turi būti nuo -40 iki 180°C. Išmikite akumulatoriaus kištuką ir sandarinimo Reduktoriaus tepimui naudokite tam skirtą angą.

⚠ ISPĖJIMAS: Netepkite, jeigu krūmapjovė vis dar prijungta prie akumulatoriaus arba veikia.

LT

LYNELIO PJOVIMO PEILIO GALANDIMAS

⚠ ISPĖJIMAS: tvarkydami lynelio piovimo peili, visada apsaugokite rankas, užsimaudami tvirtas pirštines.

1. Išimkite lynelio piovimo peili iš apsaugos.
2. Dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines ir saugokitės, kad nejisipautumėte.
3. Priveržkite peili spaustuvais.
4. Atsargiai pagaląskite peilio ašmenis smulkiagrūde dilde arba šlifavimo akmeniu, išlaikydami pradinj ašmenų kampą.
5. Vėl įstatykite peili į apsaugą ir priveržkite dviem varžtais.

ĮRENGINIO VALYMAS

- Įrenginį valykite silpnu plovikliu suvilgyta šluoste.
- Nenaudokite jokių stiprių ploviklių plastikinių korpuso arba rankenos dalių valymui. Aromatinės alyvos (pušies arba citrinų kvapo) ir tirpikliai , pvz., žibalas, gali jas sugadinti. Drėgmė taip pat gali kelti elektros smūgio pavojų. Bet kokią drėgmę nuvalykite minkštā ir sausa šluoste.

ĮRENGINIO SANDÉLIAVIMAS

- Ištraukite akumuliatoriaus kištuką iš žoliapjovės lizdo kai nenaudojate.
- Prieš sandéliavimą kruopščiai nuvalykite įrenginį.
- Įrenginį sandéliuokite sausoje, gerai vėdinamoje, rakinamoje patalpoje arba aukštai, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite įrenginio ant arba šalia traškų, benzino arba kitų chemikalų.
- Gabenimui arba sandéliavimui naudokite piovimo peilių apsauginį déklą.

LT

Aplinkos apsauga



Neišmeskite elektros įrangos, panaudotų baterijų ir įkroviklio kartu su buitinėmis atliekomis! Šias atliekas reikia pristatyti į ju surinkimo vietą ar įgaliotam perdirbėjui. Elektrinius įrankius reikia grąžinti į atitinkamą perdibimo įmonę.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nepavyksta paleisti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akumulatorius neprijungtas prie žoliapjovės. ■ Nėra elektros kontakto tarp žoliapjovės ir akumulatoriaus. ■ Akumulatorius visiškai išsikrovės. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prijunkite akumulatorių prie žoliapjovės. ■ Akumulatorių įstatykite į nurodytą įkroviklį. ■ Įkraukite akumulatorių.
Dirbant išsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nesumontuota žoliapjovės apsauga, todėl per ilgas pjovimo valas perkrauna variklį. ■ Naudojamas per tvirtas pjovimo valas. ■ Ant variklio veleno arba žoliapjovės galvutės apsivyniojusi žolė. ■ Perkrautas variklis. ■ Akumulatorius arba žoliapjovė yra per daug įkaitusi. ■ Akumulatoriaus kištukas yra atjungtas nuo įrankio. ■ Akumulatorius visiškai išsikrovės. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ištraukite akumulatoriaus kištuką iš lizdo ir sumontuokite žoliapjovės apsaugą. ■ Naudokite rekomenduojamą pjovimo valą, kurio skersmuo ne didesnis kaip 3,0 mm. ■ Sustabdyskite žoliapjovę, išimkite akumulatorių, tada pašalinkite žolę nuo veleno arba žoliapjovės galvutės. ■ Variklis vėl įsijungs pašalinus apkrovą. Kad darbas vyktų nenutrūkstamai, sumažinkite įrankiu tenkančią apkrovą. ■ Leiskite akumulatorui arba žoliapjovei atvėsti, iki temperatūra nukris žemiau 67°C. ■ Vėl prijunkite kištuką. ■ Įkraukite akumulatorių.

LT



PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Negalima ištraukti ilgesnio pjovimo valo.	<ul style="list-style-type: none">■ Ant variklio veleno arba žoliapjovės galvutės apsivyniojusi žolė.■ Ritės laikiklyje nepakanka pjovimo valo.■ Purvina žoliapjovės galvutė.■ Pjovimo valas susinarpliojo žoliapjovės galvutėje■ Pjovimo valas per trumpas.	<ul style="list-style-type: none">■ Sustabdykite žoliapjovę, išimkite akumulatorių, tada pašalinkite žolę nuo variklio veleno arba žoliapjovės galvutės.■ Išimkite akumulatorių ir pakeiskite pjovimo valą; vadovaukitės šio vadovo skyriumi „PJOVIMO VALO KEITIMAS“.■ Išimkite akumulatorių ir išvalykite apatinio gaubto konstrukciją, ritę ir viršutinį gaubtą.■ Išimkite akumulatorių, nuvyniokite pjovimo valą nuo ritės ir pakartotinai užvyniokite; vadovaukitės šio vadovo skyriumi „PJOVIMO VALO KEITIMAS“.■ Išimkite akumulatorių ir patraukite pjovimo valo galus į priešingas puses nuspaudami ir atleisdami žoliapjovės galvutę.
Žolė apsivynioja aplink žoliapjovės galvutę ir variklio korpusą	<ul style="list-style-type: none">■ Aukštą žolę pjaukite palei žemę.	<ul style="list-style-type: none">■ Piktžoles pjaukite kelias etapus, pradēdami nuo viršaus ir užbaigdami pažeme.

GARANTIJĄ

EGO GARANTINIS POLIAS

Norédami sužinoti visas „EGO“ garantinio poliso sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje egopowerplus.eu.

LT

158

AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ SU 56 VOLTŲ LIČIO JONŲ AKUMULATORIUMI — STX3800

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS!**IZLASIET LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU****DROŠĪBAS SIMBOLI**

⚠ BRĪDINĀJUMS! Jebkura elektroinstrumenta lietošanas laikā acis var iekļūt svešķermenji, kas var radīt smagu acu traumu. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas vienmēr uzvelciet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem un, ja nepieciešams, pilnu sejas aizsargmasku. Iesakām izmantot aizsargmasku ar plašu skata leņķi, ko uzelk virs parastajām brillēm, vai arī standarta aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.



Drošības brīdinājums



Lietot acu aizsarglīdzekļus



Valkāt galvas aizsarglīdzekļus



Valkājet apavus ar slīdes pretestību



Uzmanieties no asmens atstienīta



Attālumam starp iekārtu un tuvumā esošām personām jābūt vismaz 15 m.



Auklas diametrs. Neilona griezējaukas diametrs

Garantētais skaņas intensitātes līmenis.
Trokšņa emisija vidē atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai.Elektrisko izstrādājumu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nogādājet uz pilnvarotu pārstrādes punktu. n_0 Apriežienu skaits bez slodzes-Rotācijas
ātrums bez slodzes

Līdzstrāva

Lai mazinātu traumu gūšanas bīstamību,
lietotājam jāizlasa lietotāja rokasgrāmata.

Valkāt dzirdes aizsarglīdzekļus



Valkāt galvas aizsarglīdzekļus



Uzmanieties no atsviestiem priekšmetiem

Akumulators pirms apkopes darbu veikšanas
ir jāatvienoGriešanas platums: maksimālais auklas
trimmera griešanas platumsŠis izstrādājums atbilst piemērojamām EK
direktīvām.**LV**Šis izstrādājums atbilst piemērojamiem
Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

V

Spriegums

.../min

Minūtē

kg

kilograms

IPX5

Aizsardzība pret ūdens strūklām



SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums	56 V ==
Apgriezienu skaits, strādājot bez slodzes	Līdz 5800/min.
Griešanas mehānisms	Piespiežamā galva
Griezējaukla veids	2,4 mm neilona griezējaukla
Griešanas platums	38 cm
Ieteicamā darba temperatūra	0°C–40°C
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra	-20°C–70°C
Optimālā uzlādes temperatūra	5°C–40°C
Svars (bez akumulatoru bloka)	5,8 kg
Izmērītais skanās intensitātes līmenis L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Trokšņa spiediena līmenis pie lietotāja auss L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantētais skanās intensitātes līmenis L _{WA} (mērīts saskaņā ar 2000/14/EK)	96 dB(A)
Vibrācijas ietekmes novērtējums a _h :	Priekšējais palīgroturis. Aizmugurējais roturis
	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

LV

- Norādītā vibrāciju kopējā vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi un var tikt izmantota, lai saīdzinātu vairākus instrumentus.
- Norādītā vibrāciju kopējā vērtība var arī tikt izmantot ietekmes sākotnējai novērtēšanai.

PIEZĪME. Vibrāciju emisijas faktiskajā elektroinstrumenta darbināšanas laikā var atšķirties no norādītās vērtības. Lai pasargātu operatoru, lietotājam jāvārkā cimdi un dzirdes aizsarglīdzekļi atbilstoši patiesajiem darba apstākļiem.

KOMPLEKTĀCIA (A1 Att.)

APRAKSTS

PĀRZINIET SAVU AUKLAS TRIMMERI (A1 att.)

1. Kontaktligzda
2. Bloķēšanas svira

160

56 VOLTU LITIJA JONU AKUMULATORA BEZVADU AUKLAS TRIMMERIS — STX3800

3. Sliekšņvērtības gredzens
4. Cilpveida formas rokturis
5. Trimmera aukla
6. Samontēts aizsargs
7. Vārpsta
8. Sprūds
9. Aizmugurējais rokturis
10. Trimmera galva (piespiežamā galva)
11. Atlaišanas izcilnis
12. Auklas griezējasmens
13. Drošības barjeras stienis (tikai krūmgrieža galvai)
14. Drošības barjeras fiksācijas stienis (tikai krūmgrieža galvai)
15. Ārējais atloks (tikai krūmgrieža galvai)
16. Uzgrieznis (tikai krūmgrieža galvai)
17. Skrūve
18. Seškanšu atslēga

MONTĀŽA

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja kāda daļa ir bojāta vai trūkst, nedarbiniet šo instrumentu, kamēr nav nomainīta bojātā daļa. Darbinot šo instrumentu ar bojātām vai trūkstošām daļām, varat gūt smagus miesas bojājumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nemēģiniet pārveidot šo instrumentu vai pievienot piederumus, kuru izmantošana šajā auklas trimmerī nav ieteicama. Jebkādi šādi uzlabojumi vai pārveidojumi ir uzskatāmi par neatbilstošiem lietošanai un var radīt bīstamus apstākļus, kas var izraisīt nopietrus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Lai nepieļautu nejaušu instrumenta iestēšanos, kas var radīt smagās traumas, vienmēr izvelciet akumulatora spraudni no ligzdas, uzstādot daļas.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja instrumentam tiek uzstādīta krūmgrieža galva, uzstādiet arī drošības barjeras stieni.

AIZSARGA MONTĀŽA

⚠ BRĪDINĀJUMS. Uzstādot vai nomainot aizsargu, vienmēr valkājet cimdus. Sargieties no asmens, kas atrodas uz aizsarga, un aizsargājet rokas pret sagriešanos.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nekādā gadījumā nelietojiet instrumentu, ja tam nav uzstādīts aizsargs. Aizsargam vienmēr jāatrodas uz instrumenta, lai aizsargātu lietotāju! Kad aizsargs ir piestiprināts, nekad nemēģiniet to noņemt vai regulēt; ja aizsargs ir jānomaina, nogādājiet to kvalificētam apkopes tehnīkam!

Atskrūvējet un izņemiet abas skrūves no vārpstas pamatnes aizsarga (B att.), salāgojiet aizsarga uzstādišanas caurumijus ar montāžas caurumiņiem un pēc tam piestipriniet aizsargu vārpstas pamatnei, pieskrūvējot abas skrūves un abas atspēpaplāksnes (C att.).

⚠ BRĪDINĀJUMS. Pārliecinieties, vai aizsargs ir piestiprināts pareizi tā, kā norādīts B un C attēlos; nepareizi uzstādīts aizsargs ir ļoti bīstams!

CILPVEIDA FORMAS ROKTURA UZSTĀDIŠANA UN REGULĒŠANA

- Apturiet motoru un izvelciet akumulatora spraudni no kontaktligzdas, ja tas bija iespauts.
- Atskrūvējet spārnuzgriezni, lai noņemtu regulējamo cilpveida formas rokturi (D att.).

⚠ PIEZĪME! Uzstādīt drošības barjeras stieni uz cilpveida roktura, pieskrūvējot ar divām skrūvēm, ja instrumentam tiek uzstādīta krūmgrieža galva.

Zemāk norādīts D attēla detaļu apraksts:

D-1	Cilpveida formas rokturis	D-4	Drošības barjeras stienis (tikai krūmgrieža galvai)
D-2	Stiprinājuma bloks	D-5	Fiksācijas stenis
D-3	Spārnuzgrieznis		

PIEZĪME! Ir divu veidu fiksācijas stieni — ūsākais ir paredzēts trimmera galvai. Garākais ir paredzēts krūmgrieža galvai. Rūpīgi izvēlieties pareizo fiksācijas stieni, lietojot instrumentu.

- Uzspried cilpveida rokturi uz vārpstas sliekšņvērtības gredzena priekšpusē. Nekad novietojiet to starp sliekšņvērtības gredzenu un aizmugurējo rokturi (E att.).

PIEZĪME! Pielāgojiet cilpveida formas rokturi starp sliekšņvērtības gredzenu un brīdinājuma plāksnīti, ja instrumentam tiek uzstādīta krūmgrieža galva (F att.).

- Ievietojet stiprinājuma bloku roktura gropē (G att.).
- Uzstādīt fiksācijas steni un pievelciet ar spārnuzgriezni. Pārliecinieties, vai priekšējais paļigrokturis ir vērts uz augšu un virzienā uz aizmugurējā roktura augšējo daļu (H att.).
- Pielāgojiet cilpveida formas rokturi starp sliekšņvērtības gredzenu un plāksnīti, lai atrastu tādu darba pozīciju, kas ļauj ērti lietot trimmeri..
- Blokējiet fiksācijas stieņa sviru (I att.).

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā nelietojiet instrumentu, ja tam nav uzstādīts cilpveida formas rokturis.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Pielāgojiet cilpveida formas rokturi tikai starp sliekšņvērtības gredzenu un plāksnīti.

TRIMERA GALVAS NOMAINĪŠANA AR 3 ZOBU ASMENI

- Izņemiet barošanas kontaktakciņu no uaklas trimmera.
- Lai salāgotu spraugu atlokā ar vārpstas bloķēšanas atveri pārnesumkārbā, pagrieziet trimmera galvu un ielieciet atverē stabilizatoru (J att.).
- Lai izņemtu, pagrieziet trimmera galvu pulksteņrādītāja kustības virzienā (J att.).
- Noņemiet aizsarga piederumu, atskrūvējot visas trīs skrūves un noņemot paplāksni (K3 att.).

PIEZĪME! Lai pasargātu sevi no traumām, valkājiet cimdus pirms sākat darboties ar 3 zobu asmeni.

- Uzstādīt iekšējo atloku un atloka vāciņu (L1 att.).
- Uzstādīt asmeni uz motora vārpstas tā, lai asmens virsma aistrastos vienā līmenī ar iekšējā atloka virsma izlikumu. Uzstādīt ārējo atloku un uzgriezni (L2 att.). Pievelciet uzgriezni ar roku PRETĒJI PULKSTEŅRĀDĪTĀJA KUSTĪBAS virzienam.
- Atbalstiet pārnesumkārbu pret cietu virsmu. Ar vienu roku pieturiet krūmgrieža vārpstu un ar otru satveriet daudzfunkciju uzgriežu atslēgu, lai pievilktu uzgriezinu bultījas atzīmes virzienā, kas norādīta uz ārējā atloka (L3 att.).

LIETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Saglabājiet modrību visu darbarīka lietošanas laiku. Neazimirstiet, ka pat mirklis neuzmanības var izraisīt nopietnu traumu.

LV

⚠ BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet aizsargbrilles, kā arī dzirdes aizsargflīzēkus. Šo noteikumu neievērošanas rezultātā acis var tikt iesviesti svešķermenī vai jūs varat gūt citā veida smagas traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet pierīces vai piederumus, ko nav ieteicis šī izstrādājuma ražotājs. Šādu neapstiprinātu pierīcu vai piederumu lietošana var radīt nopietrus ievainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no smagām traumām, pirms trimmera apkopes, tīršanas, papildierīcu nomaiņas vai nogrieztā materiāla izņemšanas izvelciet akumulatora spraudni no ligzdas.

PIELIETOJUMS

Produktu var lietot lietus laikā.

Šo instrumentu var lietot tālāk norādītajiem mērķiem:

Apgrīšana: izmantojiet zāles un nezāļu nogriešanai pie sienām, žogiem, kokiem un apmalēm.

Griešana: lietojiet zāles nogriešanai vietās, kur ir grūti piekļūt ar parastu zāles plāvēju.

PIEZĪME! Instrumentu drīkst izmantojiet tikai aprakstītajam mērķim. Citu veidu lietošana, piemēram, dzīvzogu apgrīšana, ir uzskatāma par nepareizu lietošanu.

AKUMULATORA KABEĻĀ SPRAUDŅA IESPRAUŠANA/IZVILKŠANA

Izmantojiet tikai A2 attēlā uzskaitītos akumulatora blokus un lādētājus.

Pirms pirmās lietošanas reizes akumulators ir pilnībā jāuzlādē.

Akumulatora kabeļa spraudņa iespaušana (M att.)

Salāgojiet spraudņa ar auklas trimmera . Iespraudiet kontaktdakšu ▲ elektroinstrumenta ▲ kontaktligzdā tā, lai vairs nav redzama zaļā atzīme.

Nogemšana

Atbrīvojiet akumulatora strāvas vadu no montāžas gropes un izvelciet kontaktdakšu no auklas trimmera.

AUKLAS TRIMMERA TURĒŠANA

LV

⚠ BRĪDINĀJUMS! Gērbieties atbilstīgi, lai mazinātu traumu rašanās draudus, lietojot šo darbarīku. Nevalkājet valīgas drēbes un rotaslietas. Izmantojiet acu un dzirdes aizsarglīdzekļus. Valkājet izturīgas, garas bikses, apavus un cimdus. Nevalkājet ūsās bikses, sandales; neejiet basām kājām."

Sākot darbu, satveriet trimmeri ar abām rokām — novietojiet vienu roku uz aizmugurējā roktura un otru, taisni izstieptu — uz priekšējā palīgrotura. Pēc tam ieņemiet stabili stāju un ievērojiet pareizu griešanas attālumu.

PIEZĪME! Trimmera galvai ir jāatrodas paralēli zemes virsmai atbilstošā griešanas augstumā un operatora augums nedrīkst būt saliekts.

AUKLAS TRIMMERA IEDARBINĀŠANA/ APTURĒŠANA (N att.)

leslēgšana

Nospiediet bloķēšanas sviru „ON” pozīcijā, pēc tam pabīdīt fiksācijas mēlīti uz priekšu, un tad nospiediet ieslēgšanas slēdzi. Slēdzim ir bezpakāpju ātruma regulēšanas funkcija. Jo stingrāk piespiežat slēdzi, jo lielāks ātrums.

N-1	Bloķēšanas svira	N-3	leslēgšanas slēdzis
N-2	Fiksācijas mēlīte		

Apturēšana

Atlaidiet slēdzi sprūdu un nospiediet bloķēšanas pogu pozīcijā „OFF” (izslēgts).

⚠ BRĪDINĀJUMS! Darba pārraukumos un pēc darba pabeigšanas vienmēr izvelciet akumulatora spraudni no ligzdas.

AUKLAS TRIMMERA LIETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai nepieļautu smagas traumas rāšanos lietojot šo instrumentu, vienmēr izmantojiet aizsargbrilles. Putekļainā vidē lietojiet sejas vai putekļu masku.

Pirms katras lietošanas reizes attīriet apstrādājamo vietu. Savāciet akmeņus, stīkla lauskas, naglas, vadus vai auklas, kas var tikt izsviestas vai iekļūt griešanas pierīcē. Nepieļaujiet bērnu, citu personu un mājdzīvnieku atrašanos darba vietā. Sekojiet, lai bērni, citas personas un mājdzīvnieki atrastos vismaz 15 m attālumā; vēl arīvien pastāv apdraudējums, ka rada izsviesti objekti. Sekojiet, lai apkārtēji izmantoju acu aizsarglīdzekļus. Ja strādājot kāds jums tuvojas, nekavējoties apturiet motoru un griešanas pierīci.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojātu/nodilītu daļu

Pārbaudiet instrumenta piespiežamo galvu, aizsargu un cilpeida formas rokturi, un nomainiet detaļas, ja tās ir saplaisījušas, savijušās, saliekušās vai bojātas.

Laika gaitā auklas griezējasmens uz aizsarga malas kļūst neass. Ieteicams periodiski asināt asmeni ar vilī vai nomainīt to.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Uzstādot vai nomainot aizsargu, asinot vai nomainot auklas griezējasmeni, vienmēr Valkājet cimdus. Nēmiet vērā asmens atrašanās vietu uz aizsarga, un sargiet rokas no savainošanās.

Pārbaudiet, vai trimmera galva nav aizsprosta

- Lai novērstu aizsprostoju rašanos, regulāri iztīriet trimmera galvu. Pirms un pēc katras lietošanas reizes

iztīriet nopļauto zāli, lapas, netīrumus un citus uzkrātos grūžus.

- Aizsprostojuma gadījumā apturiet auklas trimmeri un izņemiet akumulatoru, pēc tam izņemiet visu zāli, kas varētu būt aptinusies ap motora vārpstu vai trimmera galvu.

Trimmeris ir jānotīra pēc katras lietošanas reizes.

⚠ UZMANĪBU! Ja ventilācijas atveres būs aizsērūjusas, gaiss nevarēs iekļūt motora korpusā un motors pārkarsis vai tiks sabojāts.

- Instrumenta tīrišanai izmantojiet tikai vieglu ziepjūdeni un mitru lūpatinu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu instrumentā; nekad neiegremdejiet šķidrumā nevienu no instrumenta daļām.
- Turiet motora korpusa atveres tīras no grūziem.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Tīrot plastikāta detaļas, neizmantojiet šķidrinātājus. Tirdzniecībā iegādājamie šķidrinātāji bojā lielāko daļu plastmasas materiālu. Lai notīrtu netīrumus, putekļus, eļļu, smērvielas u.c., izmantojiet tīras lūpatīnas.

TRIMMERA AUKLAS GARUMA REGULĒŠANA

Trimmera galva ļauj operatoram izbīdīt vairāk griešanas auklas, neapturot motoru. Ja aukla sadilst vai nolietojas, nedaudz piesitot piešķiršamo galvu pret zemi trimmera lietošanas laikā, var izbīdīt jaunu auklas garumu (skatiet V att.).

PIEZĪME. Griezējauklai paliekot īsākai, auklas padeve kļūst apgrūtināta.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nenonemiet un nepārveidojiet auklas griešanas asmens mezglu. Pārmērīgi gara aukla izraisīs motora pārkāšanu, un var rasties smagi miesas bojājumi.

Auklas nomaiņa

PIEZĪME! Vienmēr lietojiet ieteikto neilona griezējauklu, kuras diametrs nepārsniedz 2,7 mm. Cita veida auklas izmantošana var izraisīt auklas trimmera pārkāšanu vai var to sabojāt.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Nekad neizmantojiet auklu ar metāla pastiprinājumiem, stiepli, virvi u.tml. Šāda veida auklas var salūst un kļūt par būstamiem, lielā ātrumā izsviestiem objektiem.

1. Izņemiet barošanas kontaktāku no auklas trimmera.
2. Nepieciešamības gadījumā izņemiet atlikušo griezējaukļa daļu.
3. Nogrieziet 8 m garu griezējauklu, izveriet caur uzstādišanas atveri actīnā (O1 att.). Iespiediet un izvelciet auklu no otras puses, līdz spolei abās pusēs var redzēt vienāda garuma auklu.
4. Lai uztītu auklu uz spoles, piespiediet, vienlaikus

pagriežot spoles apakšējo daļu bultiņas virzienā, kamēr no katras puses iznāk uz āru aptuveni 12 cm auklas (O2 att.).

5. Vienlaikus velcot auklu, nospiediet spoles apakšējo daļu, lai ar rokām izvilktu auklu un, lai pārbaudītu, vai trimmera galva ir pareizi uzstādīta.

Ja griešanas aukla pārtrūkst pie auklas izejas vai griešanas aukla netiek padota, piesitot ar trimera galvu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Nospiediet atbrīvošanas izcīņus uz spoles augšējās daļas un noņemiet spoles apakšējo daļu, izvelcot to uz āru (K1 un K2 att.).
2. Izņemiet griezējauklu no spoles.
3. Ar vienu roku pieturiet spoles apakšējo daļu un ar otru roku satveriet spoles apakšējo daļu un salāgojiet spoles augšējās daļas izcīņus ar spoles apakšējās daļas caurumiem (O3 att.), ar plaukstu piespiediet un pagrieziet spoles apakšējo daļu, līdz izcīņi nofiksējas spoles augšējā daļā.
4. Lai nomainītu griezējauklu, ievērojiet sadaļā „AUKLAS NOMAIŅA“ sniegtos norādījumus.

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS! Veicot instrumenta apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Regulāri pārbaudiet instrumentu un veiciet tam apkopi. Lai garantētu drošību un uzticamību, visi remontdarbi jāveic kvalificētām apkopes tehnīkām.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ar akumulatoru darbināmiem instrumentiem nav jābūt pievienotiem strāvas avotam, tāpēc tie vienmēr ir gatavi darbam. Lai nepielautu smagās traumas, apkopes un remontdarbu laikā, kā arī griezējērīces vai citu piederumu maiņas laikā veiciet papildu piesardzības pasākumus un esiet uzmanīgs.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no smagām traumām, pirms instrumenta apkopes, tīrišanas, papildierīču nomaiņas vai nogrieztā materiāla izņemšanas izvelciet akumulatora spraudni no ligzdas.

PĀRNESUMKĀRBAS EĻĻOŠANA

Lai dzīvžogu šķēru pārnēsumkārba kalpotu labāk un ilgāk, piesitot pārnēsumkārbu ik pēc 50 ekspluatācijas stundām, izmantojot speciālu smērvielu (katrā reizē 4–5 g).

Speciālajai smērvielai ir jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām.

LV

- Atbilstība DIN51818: konusa iespiešanās pakāpe NLGI-1.
- Estera bāzes smērviela.
- Teicama iedarbināšana arī zemā temperatūrā, EP, mehāniskā griešana, izturība pret nodilumu un oksidačīvās stabilitātes īpašības.
- Darba temperatūrai jābūt robežās no -40~180°C. Izņemiet akumulatora barošanas spraudni un blīvskrūvi. Pārnesumķerbu eļļo caur eļļošanas caurumu

⚠ BRĪDINĀJUMS! Neelkojiet krūmgriezi, kamēr tas ir savienots ar akumulatoru vai darbojas.

AUKLAS GRIEZĒJASMENS UZASINĀŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Vienmēr aizsargājiet savas rokas, valkājot biezus cimdus auklas griezējasmens apkopes darbu veikšanas laikā.

- Izņemiet no aizsarga auklas griezējasmaņi.
- Valkājiet piemērotus acu aizsarglīdzekļus un cimdus, un rīkojieties uzmanīgi, lai sev neiegrieztu.
- Nostipriniet asmeni skrūvspīlē.
- Uzmanīgi novilējiet asmens griezējmalas ar smalku zobu asināšanas vīli vai asināšanas akmeni, saglabājot oriģinālo griešanas leņķi.
- Nomainiet aizsargam asmeni un nostipriniet to ar divām skrūvēm.

INSTRUMENTA TĪRĪŠANA

- Tiriet instrumentu ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli.
- Netiriet plastmasas korpusu un rokturi ar kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem. Plastmasas daļas var sabojāt ar zināmām aromatizētām eļļām, piemēram, priežu un citrona, un šķīdinātājiem, piemēram, petroleju. Elektrotrauma var radīt arī mitrums. Kārtīgi noslaukiet mitrumu ar mīkstu, tīru drānu.

LV

INSTRUMENTA UZGLABĀŠANA

- Ja auklas trimmeri neizmantojat, izvelciet no ligzdas akumulatora spraudni.
- Pirms uzglabāšanas instruments ir kārtīgi jānotīra.
- Uzglabājiet instrumentu sausā, labi vēdināmā, aizslēdzamā vai augstā — bērniem nepieejamā — vietā. Neuzglabājiet instrumentu blakus mēslojumam, degvielai vai citām ķimikālijām.
- Metāla asmeņiem pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā ir jāizmanto transportēšanas pārsegs.

Vides aizsardzība



Neutilizējiet elektrisko aprīkojumu, izlietoto akumulatoru un lādētāju sadzīves atkritumos! Nogādājiet šo produktu uz pilvarotu pārstrādes punktu un sagatavojet atkritumu šķirošanai. Elektriskos instrumentus jānogādā videi nekaitīgā pārstrādes rūpnīcā.

KĻŪMJI NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Instrumentu nevar iedarbināt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auklas trimmerī nav ievietots akumulatoru bloks. ■ Starp trimmeri un akumulatoru nav elektriskā savienojuma. ■ Akumulatoru bloks ir izlādējies. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ievietojet auklas trimmerī akumulatoru bloku. ■ Uzlādējiet akumulatoru bloku tikai ar tam paredzēto lādētāju. ■ Uzlādējiet akumulatoru bloku.
Instruments pārstāj darboties.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uz trimmera nav uzstādīts aizsargs, kā rezultātā griezējaukla ir par garu un rodas motora pārslodze. ■ Izmantota smaga griezējaukla. ■ Ap motora vārpstu vai trimmera galvu aptinusies zāle. ■ Motora pārslodze. ■ Akumulatoru bloks vai dzīvžogu trimmeris ir pārkarsis. ■ Akumulatora spraudnis ir atvienots no instrumenta. ■ Akumulatoru bloks ir izlādējies. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izņemiet akumulatora spraudni no ligzdas un uzstādīet trimmerim aizsargu. ■ Izmantojet ieteikto neilona griezējauklu, kurš diametrus nepārsniedz 3,0 mm. ■ Apturiet trimmeri, izņemiet akumulatoru un iztīriet zāli no vārpstas un trimmera galvas. ■ Instruments pēc noslogojuma atbrīvošanas alsāk darboties. Lai instruments darbos nepārtrauktī, samaziniet slodzi. ■ Laujiet akumulatora blokam vai trimmerim atdzist, līdz temperatūra nokritas zem 67°C. ■ Vēlreiz iespraudiet spraudni. ■ Uzlādējiet akumulatoru bloku.
Nevar izvilkт griezējauklu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ap motora vārpstu vai trimmera galvu aptinusies zāle. ■ Trimmera galvā nepieciek auklas. ■ Trimmera galva ir netīra. ■ Trimmera galvā savijusies aukla. ■ Aukla ir par īsu. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apturiet trimmeri, izņemiet akumulatoru un iztīriet zāli no motora vārpstas un trimmera galvas. ■ Izņemiet akumulatoru un nomainiet griezējauklu; skatiet šīs rokasgrāmatas nodalju „AUKLAS MAINĀ”. ■ Izņemiet akumulatoru un iztīriet apakšējo dāļu, spoli un augšējo dāļu. ■ Izņemiet akumulatoru, izņemiet no spoles auklu un uztiniet no jauna; skatiet šīs rokasgrāmatas nodalju „AUKLAS MAINĀ”. ■ Izņemiet akumulatoru un velciet auklas, vienlaikus nospiežot un atlaižot trimmera galvu.
Ap trimmera galvu un motora korpusu ir aptinusies zāle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Garas zāles griešana pie zemes. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pļaujiet zāli ar vairākiem piegājiņiem, sākot no augšas un pakāpeniski pārejot līdz apakšējai daļai.

LV



GARANTIJA

EGO GARANTIJAS POLITIKA

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni egopowerplus.eu, kur pieejama pilna EGO Garantijas politikas noteikumu un nosacījumu versija.

LV

166

56 VOLTU LITIJA JONU AKUMULATORA BEZVADU AUKLAS TRIMMERIS — STX3800

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

Προειδοποίηση ασφαλείας



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά



Φοράτε προστασία για το κεφάλι



Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα



Λαμβάνετε υπόψη την αντιλάκτιση της λεπίδας



Η απόσταση μεταξύ του μηχανήματος και παριστάμενων πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 m.



Διάμετρος μεσινέζας - Διάμετρος της νάιλον μεσινέζας



Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος. Εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε εξουσιοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης.

n₀

Ταχύτητα χωρίς φορτίο-Ταχύτητα περιστροφής, χωρίς φορτίο

Συνεχές ρεύμα

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει την εκτόξευση ξένων αντικειμένων στα μάτια σας, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό. Προτού ζεκινήστε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά με πλευρική προστασία και, εφόσον απαιτείται, πλήρη προστατευτική προσωπίδα. Συνιστούμε μια προσωπίδα ασφαλείας ευρείας όρασης, για χρήση πάνω από γυαλιά ή τα συνήθη προστατευτικά γυαλιά με πλευρική προστασία.



Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαθέσει το εγχειρίδιο χρήσης.



Φοράτε προστατευτικά ακοής



Φοράτε προστασία για τα χέρια



Προσοχή στα πεταμένα αντικείμενα



Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν τη συντήρηση



Πλάτος κοπής - Μέγιστο πλάτος κοπής χλοοκοπτικού με μεσινέζα



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες της EK.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

GR

V Τάση

.../min Ανά λεπτό

kg Κιλό

IPX5 Προστατευόμενο από πτίδακες νερού χαμηλής πίεσης από οποιαδήποτε κατεύθυνση



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση	56 V ---
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	Έως και 5800/λεπτό
Μηχανισμός κοπής	Κεφαλή πρόσκρουσης
Τύπος νήματος κοπής	Συστραμμένο νάιλον νήμα 2,4 mm
Πλάτος κοπής	38 cm
Προτεινόμενη θερμοκρασία λεπτουργίας	0°C-40°C
Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C-70°C
Βέλτιστη θερμοκρασία φόρτισης	5°C-40°C
Βάρος (χωρίς τη συστοιχία μπαταριών)	5,8 kg
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης στη θέση χειριστή L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχου L_{WA} (μέτρηση κατά 2000/14/EE)	96 dB(A)
Αξιολόγηση δονήσεων a_i :	Λαβή μπροστινής υποβοήθησης 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Οπίσθια λαβή 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

GR

- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.
- Η αναφερόμενη συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπομπές κραδασμών κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωμένη τιμή στην οποία χρησιμοποιείται το εργαλείο. Για την προστασία του χειριστή, πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και προστασία της ακοής στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

168

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΝΗΜΑ, ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 56 VOLT — STX3800

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΧ. A1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΝΗΜΑ (ΣΧ. A1)

1. Υποδοχή
2. Μοχλός ασφάλισης
3. Δακτύλιος κατωφλίου
4. Στρόγγυλη χειρολαβή
5. Νήμα χλοοκοπτικού
6. Καλύπτρα
7. Άξονας
8. Σκανδάλη
9. Οπίσθια λαβή
10. Κεφαλή χλοοκοπτικού (κεφαλή πρόσκρουσης)
11. Γλωττίδια αποδέσμευσης
12. Λεπίδια κοπής νήματος
13. Μπάρα ασφάλειας (μόνο για κεφαλή θαμνοκοπτικού)
14. Ράβδος ασφάλισης για μπάρα ασφάλειας (μόνο για κεφαλή θαμνοκοπτικού)
15. Εξωτερική φλάντζα (μόνο για κεφαλή θαμνοκοπτικού)
16. Παξιμάδι (μόνο για κεφαλή θαμνοκοπτικού)
17. Βίδα
18. Κλειδί άλλενι

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποια από τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν, μη χρησιμοποιήστε το μηχάνημα, μέχρι να αντικατασταθούν. Η χρήση αυτού του προϊόντος με φθαρμένα ή ελλιπή εξαρτήματα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήστε να τροποποιήστε αυτό το προϊόν ή να χρησιμοποιήστε εξαρτήματα που δε συνιστώνται για χρήση με αυτό το χλοοκοπτικό με νήμα. Κάθε παρόμοια μετατροπή ή τροποποίηση συνιστά κακή χρήση και μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις με επακόλουθο σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να εμποδίσετε την τυχαία εκκίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, απομακρύνετε πάντα τη συστοιχία συσσωρευτών από το εργαλείο όταν συναρμολογείτε εξαρτήματα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το εργαλείο είναι εξόπλισμένο με κεφαλή θαμνοκοπτικού πρέπει να προσαρτηθεί η μπάρα ασφάλειας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα γάντια κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση της καλύπτρας. Προσέξτε τη λεπτίδα της καλύπτρας και προστατεύετε το χέρι σας από κοπή.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιήστε ποτέ το εργαλείο χωρίς να είναι καλά τοποθετημένη η καλύπτρα. Η καλύπτρα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο εργαλείο για την προστασία του χρήστη! Εφόσον έχει προσαρτηθεί η καλύπτρα, μην επιχειρήστε ποτέ να την αφαιρέστε ή να τη ρυθμίσετε. Εφόσον απαιτηθεί αντικατάσταση, αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις!

Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις δύο βίδες από την καλύπτρα (Εικ. B), ευθυγραμμίστε τις οπές στην καλύπτρα με τις οπές συναρμολόγησης και ασφαλίστε την στη βάση του άξονα με τις δύο βίδες και τις δύο ελαστιριώτες ροδέλες (Εικ. C).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφαλίστε ότι η καλύπτρα έχει προσαρτηθεί σύμφωνα με τις Εικ. B και C, ενώ οποιαδήποτε αντίστροφη προσάρτηση ενέχει εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΛΑΒΗΣ

- Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε τη συστοιχία μπαταριών, εφόσον έχει εγκατασταθεί.
- Λασκάρετε την πεταλούδα για να διασχωρίσετε την ρυθμιζόμενη στρόγγυλη λαβή (Εικ. D).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκαταστήστε τη διάταξη της μπάρας ασφάλειας πάνω στη στρόγγυλη χειρολαβή με τις δύο βίδες, εφόσον το εργαλείο είναι εξόπλισμένο με κεφαλή θαμνοκοπτικού.

Η περιγραφή των εξαρτημάτων της Εικ. D ακολουθεί στη συνέχεια:

D-1	Στρόγγυλη χειρολαβή	D-4	Μπάρα ασφάλειας (μόνο για κεφαλή θαμνοκοπτικού)
D-2	Μπλοκ σύσφιξης	D-5	Ράβδος ασφάλισης
D-3	Πεταλούδα		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν δύο είδη ράβδων ασφάλισης. Η κοντύτερη είναι για την κεφαλή χλοοκοπτικού. Η μακρύτερη είναι για την κεφαλή θαμνοκοπτικού. Φροντίζετε να επιλέγετε τη σωστή ράβδο ασφάλισης για την εκάστοτε χρήση.

3. Πιέστε τη στρόγγυλη χειρολαβή πάνω στον άξονα στον μπροστινό δακτύλιο κατωφλίου. Μην την τοποθετήσετε ποτέ μεταξύ του δακτύλιου κατωφλίου και την περιοχής της πίσω χειρολαβής. (Εικ. E).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσαρμόστε τη στρόγγυλη χειρολαβή μεταξύ του δακτύλιου κατωφλίου και της προειδοποιητικής πινακίδας, εφόσον το εργαλείο είναι εξόπλισμένο με κεφαλή θαμνοκοπτικού (Εικ. F).

- Εισαγάγετε το μπλοκ σύσφιξης μέσα στην εσοχή λαβής (Εικ. G).
- Προσαρτήστε τη ράβδο ασφάλισης και συσφίξτε την αρχικά με την πεταλούδα. Εξασφαλίστε ότι η στρόγγυλη χειρολαβή είναι προς τα επάνω, με κατεύθυνση προς το πάνω μέρος της πίσω χειρολαβής (Εικ. H).
- Προσαρμόστε τη στρόγγυλη χειρολαβή μεταξύ του δακτύλιου κατωφλίου και της προειδοποιητικής πινακίδας, μέχρι να βρείτε μια άνετη θέση χρήσης του χλοοκοπτικού. .
- Ασφαλίστε το μοχλό της ράβδου ασφάλισης (Εικ. I).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο χωρίς να είναι καλά προσαρτημένη η στρόγγυλη χειρολαβή.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσαρτάτε τη στρόγγυλη χειρολαβή μόνο μεταξύ του δακτύλιου κατωφλίου και της πινακίδας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ Ζ ΟΔΟΝΤΩΣΕΩΝ

Η κεφαλή του χλοοκοπτικού εικονίζεται στην Εικ. J.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το χλοοκοπτικό με νήμα.
- Περιστρέψτε την κεφαλή χλοοκοπτικού, ώστε να ευθυγραμμίστε τη γεγοπή στη φλάντζα με την οπή ασφάλισης του άξονα στο μειωτήρα και τοποθετήστε ένα εργαλείο σταθεροποίησης στην οπή (Εικ.J).
- Περιστρέψτε την κεφαλή χλοοκοπτικού δεξιόστροφα για να την αφαιρέστε (Εικ. J).
- Αφαιρέστε το εξάρτημα της καλύπτρας, ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες με ροδέλα (Εικ. K3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοράτε γάντια πριν από κάθε εργασία στη λεπτίδα 3 οδοντώσεων, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε τραυματισμός.

- Τοποθετήστε την εσωτερική φλάντζα και το καπάκι φλάντζας στις θέσεις τους (Εικ. L1).

GR

6. Τοποθετήστε τη λεπίδα στον άξονα του κινητήρα, έτσι ώστε η επιφάνεια της λεπίδας να είναι ευθυγραμμισμένη με την επιφάνεια της προεξοχής στην εσωτερική φλάντζα. Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα και το παξιμάδι (Εικ. L2). Συσφίξτε το παξιμάδι με το χέρι ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ.
7. Τοποθετήστε το μειωτήρα πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια για υποστήριξη. Με το ένα χέρι πιάστε τον άξονα του θαμνοκοπτικού και με το άλλο το κλειδί πολλαπλών λειτουργιών για να συσφίξετε το παξιμάδι, ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους που εικονίζεται στην εξωτερική φλάντζα (Εικ. L3).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εξοικείωσή σας με αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να σας κάνει λιγότερο προσεκτικούς. Θυμηθείτε πως ένα κλάσμα δευτερολέπτου απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα προστασία για τα μάτια μαζί με προστασία ακοής. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανό να υπάρξει εκτόξευση αντικειμένων στα μάτια σας και άλλοι πιθανοί σοβαροί τραυματισμοί.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του προϊόντος. Η χρήση παρελκόμενων ή εξαρτημάτων που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή, ενέχει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός, αποσυνδέστε τη συστοιχία συσσωρευτών από το εργαλείο πριν από τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την αλλαγή προσαρτημάτων ή την αφαίρεση υλικού από τη μονάδα.

GR

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βροχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ξάκρισμα: χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση γραστιδιού και αγριόχορων σε τοίχους, φράχτες, δέντρα και άρια.

Κοπή: χρησιμοποιείται για την κοπή γραστιδιού, στο οποίο η πρόσβαση είναι δύσκολη με κανονικό χορτοκοπτικό μηχανήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη σκοπούμενη χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, για παράδειγμα, το ξάκρισμα θάμνων, θα εκληφθεί ως μη ορθή χρήση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Να χρησιμοποιείται μονο με τις συστοιχίες μπαταριών και τους φορτιστές που αναφερονται στην εικ. A2.

Φορτίστε πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Εικ. M)

Ευθυγραμμίστε ▲ το καλώδιο ▲ του χλοοκοπτικού με νήμα. Τοποθετήστε το βύσμα στο μηχάνημα μέχρι να χαθεί πλήρως η πράσινη ταξιμούχα μέσα στην υποδοχή.

Αφαίρεση

Αποσυνδέστε το καλώδιο μπαταρίας από την εγκοπή στερέωσης και αφαιρέστε το βύσμα από το χλοοκοπτικό με νήμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΗΜΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ντύνεστε κατάλληλα για τη μείωση κινδύνου τραυματισμού κατά τη λειτουργία αυτού του εργαλείου. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικό αφτιών/ακοής. Φοράτε βαριά, μακριά παντελόνια, μπότες και γάντια. Μην φοράτε κοντά παντελόνια, στανδάλια και μην είστε χυπόλυτοι.

Πριν τη λειτουργία, κρατήστε το χλοοκοπτικό και με τα δύο χέρια, το ένα χέρι στην πίσω λαβή και το άλλο στη λαβή μπροστινής υποβοήθησης που θα είναι ίσια. Κατόπιν βεβαιωθείτε ότι στέκεστε με ισορροπία και σε σωστή απόσταση κοπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κεφαλή χορτοκοπτικού πρέπει να είναι παράλληλη προς το έδαφος σε μια σωστή απόσταση κοπής χωρίς ο χειριστής να σκύβει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΗΜΑ (Εικ. N)

Ενεργοτοίση

Πλέστε το μοχλό ασφάλισης στη θέση «ON», τη γλωττίδα ασφάλισης προς τα εμπρός και, στη συνέχεια, πλέστε το διακόπτη-σκανδάλη προς τα κάπω. Ο διακόπτης-σκανδάλη διαθέτει αβαθμίδωτη ρύθμιση ταχύτητας. Όσο πιο πολύ πλέξετε τη σκανδάλη, τόσο αυξάνεται η ταχύτητα.

N-1	Μοχλός ασφάλισης	N-3	Διακόπτης-σκανδάλη
N-2	Γλωττίδα ασφάλισης		

Απενεργοποίηση

Αποδεσμένεστε το διακόπη-σκανδάλη και περιστρέψτε το κουμπί ασφάλισης στη θέση «OFF».

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρείτε πάντοτε τη συστοιχία συσσωρευτών από την υπόδοχή, κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΝΗΜΑ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά προστασίας κατά τη χρήση της μονάδας. Φοράτε μάσκα προσώπου ή προστασίας από σκόνη σε τοποθεσίες με σκόνη.

Καθαρίζετε την περιοχή κοπής πριν από κάθε χρήση. Απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα όπως πέτρες, σπασμένα γυαλιά, καρφιά, σύρματα ή νήματα, τα οποία μπορεί να πεταχτούν ή να μπερδεύονται στο προσάρτημα κοπής. Απομακρύνετε παιδιά, παρευρισκόμενους και κατοικίδια από το χώρο. Τα παιδιά, οι παρευρισκόμενοι και τα κατοικίδια πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 15 μ. Ενδεχομένως να εξακολουθήσει να υπάρχει κίνδυνος για τους παρευρισκόμενους λόγω εκτόξευσης αντικειμένων. Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να φορούν προστασία για τα μάτια. Εάν σας προσεγγίσουν, απενεργοποίηστε αμέσως τον κινητήρα και το προσάρτημα κοπής.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε για τυχόν εξαρτήματα με ζημιές/φθορές

Ελέγχετε την κεφαλή πρόσκρουστης, την καλύπτρα και τη στρόγγυλη λαβή και αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα που έχουν ρωγμές, παραμόρφωση, λυγίσματα ή οποιεσδήποτε ζημιές.

Η λεπίδα κοπής νήματος στην άκρη της καλύπτρας μπορεί να στομώσει με την πάροδο του χρόνου. Συνιστάται να την τροχίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με μια λίμα ή να την αντικαθιστάτε με νέα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα γάντια κατά την τοποθέτηση ή αντικατάσταση της καλύπτρας ή κατά το τρόχισμα ή την αντικατάσταση της λεπίδας. Προσέχετε τη θέση της λεπίδας στην καλύπτρα και προστατεύετε τα χέρια σας από τραυματισμό.

Ελέγχετε για εμπλοκή της κεφαλής χλοοκοπτικού

- Για να αποφύγετε εμπλοκές, διατηρείτε καθαρή την κεφαλή του χλοοκοπτικού. Απομακρύνετε τα υπολείμματα γρασιδιού, τα φύλλα, τη βρωμιά και οποιαδήποτε άλλα συσσωρευμένα υπολείμματα πριν και μετά από κάθε χρήση.
- Σε περίπτωση εμπλοκής, απενεργοποίηστε το χλοοκοπτικό με μεσινέζα και αφαιρέστε την μπαταρία

και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τυχόν γρασίδι που μπορεί να έχει τυλιχτεί γύρω από τον άξονα του κινητήρα ή την κεφαλή του χλοοκοπτικού.

Καθαρίζετε το χλοοκοπτικό μετά από κάθε χρήση.

▲ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Τα εμπόδια στις οπές εμποδίζουν ροή του αέρα στο περιβήμα κινητήρα και έχουν σταν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση ή τη ζημιά στον κινητήρα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ήπιο σταπούνι και ένα νωπό πανί για τον καθαρισμό του εργαλείου. Δεν πρέπει να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βιθύζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρά.
- Διατηρείτε πάντοτε τις οπές αερισμού στο περιβήμα κινητήρα και τον άξονα ελεύθερα από υπολείμματα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευπαθή στη χρήση διαφόρων τύπων διαλυτών του εμπορίου. Χρησιμοποιείτε καθαρό πανί για την απομάκρυνση βρωμιάς, σκόνης, λαδιού, γράσου, κτλ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

Η κεφαλή χλοοκοπτικού επιτρέπει στον χειριστή να αποδεσμεύσει περισσότερο νήμα κοπής χωρίς να σταματήσει το μοτέρ. Καθώς το νήμα ξεφτίζει ή φθίεται, μπορεί να αποδεσμεύετε περισσότερο νήμα πατώντας ελαφρά την κεφαλή πρόσκρουσης στο έδαφος ενώ λειτουργεί το χροτοκοπτικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποδέσμευση νήματος θα είναι πιο δύσκολη εάν το νήμα κοπής γίνει πολύ κοντό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην απομακρύνετε ή τρωποποιείτε τη μονάδα λεπίδας κοπής νήματος. Υπερβάλλον μήκος νήματος θα προκαλέσει υπερθέρμανση στο μοτέρ και μπορεί να προκύψει σοβαρός ατομικός τραυματισμός.

Αντικατάσταση νήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα το συνιστώμενο νάιλον νήμα κοπής με μια διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2,7 mm. Η χρήση διαφορετικού νήματος μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή ζημιά στο χλοοκοπτικό με νήμα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε νήμα με μεταλλική ενίσχυση, σύρμα ή σχοινί, κτλ. Αυτά ενδέχεται να σπάσουν και να αποτελέσουν πηγή κινδύνου.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από το χλοοκοπτικό με νήμα.
2. Απομακρύνετε την υπόλοιπη μεσινέζα, εφόσον απαιτηθεί.

3. Κόψτε 8 μ μεσινέζας και εισαγάγετε την στην οπή τοποθετησης μέσα στο αφθαλμίδιο (Εικ.Ο1) Ωθήστε και τραβήξτε τη μεσινέζα από την άλλη πλευρά, μέχρι να προκύψει το ίδιο μήκος μεσινέζας και στις δύο πλευρές του καρουσιού.
4. Πιέστε, ενώ περιστρέφετε το κάτω συγκρότημα καλύμματος στην κατεύθυνση βέλους, για να τυλίξετε τη μεσινέζα στο καρούλι, μέχρι να προεξέχουν περίπου 12 cm μεσινέζας σε κάθε πλευρά (Εικ.Ο2)
5. Πιέστε το κάτω συγκρότημα καλύμματος προς κάτω, ενώ τραβάτε τις μεσινέζες για να πρωθήσετε χειροκίνητα τη μεσινέζα και να ελέγχετε τη σωστή συναρμολόγηση της κεφαλής χλοοκοπτικού.

Εάν σπάσει η μεσινέζα στην έξοδο μεσινέζας ή η μεσινέζα δεν αποδεσμευτεί όταν χτυπηθεί η κεφαλή χλοοκοπτικού, ακολουθήστε τα κατωτέρω βήματα:

1. Πιέστε τις γλωττίδες αποδέσμευσης στο άνω κάλυμμα και απομακρύνετε το κάτω συγκρότημα καλύμματος τραβώντας το ίσια προς τα έξω (Εικ. K1 και K2).
2. Αφαιρέστε τη μεσινέζα από το καρούλι.
3. Κρατώντας με το ένα χέρι το συγκρότημα κάτω καλύμματος, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να πιάσετε το κάτω συγκρότημα καλύμματος και ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο κάτω κάλυμμα με τις οπές στο κάτω συγκρότημα καλύμματος (Εικ. O3). Χρησιμοποιήστε την παλάμη σας για να πιέσετε το κάτω συγκρότημα κάτω καλύμματος, μέχρι οι γλωττίδες να ασφαλίσουν με το άνω κάλυμμα.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ» για να τοποθετήσετε νέα μεσινέζα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη συντήρηση του εργαλείου, χρησιμοποιείτε μόνο όμοια ανταλλακτικά. Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά το μηχάνημα. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοποίηση, όλες οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εργαλεία μπαταρίας δεν πρέπει να συνδέονται σε ηλεκτρική πρίζα. Γι' αυτό και βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση λειτουργίας. Προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός, λαμβάνετε επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα και προσέχετε όταν διεξάγετε συντήρηση, επισκευή ή όταν αλλάζετε προσάρτημα κοπής ή άλλα προσαρτήματα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός, αποσυνδέστε τη συστοιχία συσσωρευτών από το εργαλείο πριν από τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την αλλαγή επιπρόσθετων προσαρτημάτων ή την αφαίρεση υλικού από τη μονάδα.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

Για βέλτιστη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιπαίνετε το κιβώτιο γραναζιού με ειδικό λιπαντικό (4-5 g τη φορά) μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.

Το ειδικό λιπαντικό πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Βαθμός διεύδυσης κώνου DIN51818: NLGI-1
2. Λιπαντικό με βάση εστέρα.
3. Εξαιρετικές ιδιότητες εκκίνησης σε χαμηλή θερμοκρασία, EP, μηχανικής απότμησης, αντοχής στην τριβή και οξειδωτικής σταθερότητας.
4. Αντοχή σε θερμοκρασίες λειτουργίας -40~180°C. Αφαιρέστε την πρίζα της μπαταρίας και τη βίδα στεγανοποίησης. Λιπάνετε το κιβώτιο γραναζιού μέσω της οπής λίπανσης.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λιπαίνετε ενώ το μηχάνημα είναι συνδέδεμό στην μπαταρία ή λειτουργεί.

ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΝΗΜΑΤΟΣ-ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΟΠΗΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε πάντα τα χέρια σας φορώντας αινιεκτικά γάντια όταν διεξάγετε συντήρηση στο νήμα - λεπίδα κοπής.

1. Απομακρύνετε το νήμα-λεπίδα κοπής από το προστατευτικό.
2. Φοράτε σωστή προστασία για τα μάτια και γάντια και προσέχετε να μην κοπείτε.
3. Ασφαλίζετε τη λεπίδα σε μια μέγενη.
4. Λιμάρετε προσεκτικά τις ακμές κοπής της λεπίδας μια λίμα λεπτής οδόντωσης ή ακονόπετρα διατηρώντας την αρχική γωνία ακμής κοπής.
5. Αντικαταστήστε τη λεπίδα στο προστατευτικό και ασφαλίστε την στη θέση της με δύο βίδες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Καθαρίζετε τη μονάδα, χρησιμοποιώντας ένα νωπό τανί με ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιήσετε κανένα δραστικό απορρυπαντικό πάνω στο πλαστικό περίβλημα ή τη χειρολαβή. Αυτά μπορούν να καταστραφούν από ορισμένα αρωματικά έλαια, όπως πεύκο και λεμόνι, καθώς και από διαλύτες, όπως η κηροζίνη. Η υγρασία μπορεί, επίσης, να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σκουπίζετε την ενδεχόμενη υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πτανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

- Αποσυνδέετε τη συστοιχία μπαταριών από το χλοοκοπτικό με νήμα, εφόσον δε χρησιμοποιείται.
- Καθαρίστε το εργαλείο σχολαστικά προτού το αποθηκεύσετε.
- Αποθηκεύετε τη μονάδα σε έναν στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο, κλειδωμένο ή σε ψηλό σημείο, μακριά από τα παιδιά. Μην αποθηκεύετε τη μονάδα επάνω ή δίπλα σε λιπάσματα, βενζίνη ή άλλες χημικές ουσίες.
- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης, χρησιμοποιήστε κάλυμμα μεταφοράς για τις μεταλλικές λεπίδες.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μη απορρίπτετε ηλεκτρικό εξοπλισμό, παλιές μπαταρίες και φορτιστές στα οικιακά απορρίμματα! Μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης και παραδώστε το για έχχωριστή συλλογή. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να επιστρέφονται σε περιβαλλοντικά συμβατή μονάδα ανακύκλωσης.

GR



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Το εργαλείο δε λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το πακέτο συσσωρευτών δεν είναι συνδεδεμένο στο χλοοκοπτικό με νήμα. ■ Δεν υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ του χλοοκοπτικού και της μπαταρίας. ■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Προσαρτήστε τη συστοιχία μπαταριών στο χλοοκοπτικό με νήμα. ■ Επανατοποθετήστε το πακέτο συσσωρευτών με τον προβλεπόμενο φορτιστή. ■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.
Συσσωρεύεται γρασίδι γύρω από την κεφαλή χλοοκοπτικού και από το περιβλήμα κινητήρα	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η καλύπτρα δεν έχει τοποθετηθεί στο χλοοκοπτικό με αποτέλεσμα μια εξαρετικά μακριά γραμμή κοπής και την υπερφόρτωση του μοτέρ. ■ Χρησιμοποιείται βαρύ νήμα κοπής. ■ Ο άξονας κινητήρα ή η κεφαλή χλοοκοπτικού έχουν γεμίσει με γρασίδι. ■ Ο κινητήρας έχει υπερφορτωθεί. ■ Η συστοιχία μπαταριών ή το χλοοκοπτικό με νήμα έχει υπερθερμανθεί. ■ Το βύσμα της συστοιχίας μπαταριών έχει αποσυνδεθεί από το εργαλείο. ■ Η συστοιχία μπαταριών έχει αδειάσει. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αποσυνδέστε τη συστοιχία συσσωρευτών και τοποθετήστε την καλύπτρα στο χλοοκοπτικό. ■ Χρησιμοποιείτε το προτεινόμενο νάιλον νήμα κοπής με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 3,0 mm. ■ Απενεργοποιήστε το χλοοκοπτικό, απομακρύνετε τη μπαταρία και απομακρύνετε το γρασίδι από τον άξονα κινητήρα και την κεφαλή χλοοκοπτικού. ■ Το μηχάνημα θα επανέλθει μόλις μειωθεί το φορτίο. Για συνεχή εργασία, ελαπτώστε το φορτίο της μηχανής. ■ Αφήστε τη συστοιχία μπαταριών ή το χλοοκοπτικό να κρυώσουν, μέχρι να πέσει η θερμοκρασία τους κάτω από τους 67°C. ■ Συνδέστε εκ νέου το βύσμα. ■ Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών.

GR

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ο άξονας κινητήρα ή η κεφαλή χλοοκοπτικού έχουν γεμίσει με γρασίδι. ■ Δεν υπάρχει επαρκές νήμα στην κεφαλή κοπής. ■ Η κεφαλή χλοοκοπτικού είναι βρώμικη. ■ Το νήμα έχει μπλεχτεί στην κεφαλή κοπής. ■ Το νήμα είναι υπερβολικά κοντό. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Σταματήστε το χλοοκοπτικό, απομακρύνετε τη μπαταρία και αφαιρέστε το γρασίδι από τον άξονα κινητήρα και την κεφαλή χλοοκοπτικού. ■ Απομακρύνετε τη μπαταρία και αντικαταστήστε το νήμα κοπής. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ» στο παρόν εγχειρίδιο. ■ Απομακρύνετε τη μπαταρία και καθαρίστε τη διάταξη καλύμματος, το καρούλι και το επάνω κάλυμμα. ■ Απομακρύνετε τη μπαταρία, αφαιρέστε το νήμα από το καρούλι και τυλίξτε εκ νέου. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ» στο παρόν εγχειρίδιο. ■ Απομακρύνετε τη μπαταρία και τραβήξτε το νήμα ενώ πιατάτε κάτω και αποδεσμεύετε διαδοχικά την κεφαλή χλοοκοπτικού.
Trava se omotava oko glave šíšáča trave i kućišta motora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κοπή ψηλού γρασιδιού σε επίπεδο εδάφους. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Κόψτε τα αγριόχορτα σε διάφορα τμήματα, από επάνω προς το έδαφος.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ EGO

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα egopowerplus.eu για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πολιτικής εγγύησης EGO.

GR

TÜM TALIMATLARI OKUYUN!**KULLANIM KİLAUZUNU OKUYUN**

Güvenlik Uyarısı



Koruyucu Gözlük Takın



Koruyucu Kask Takın



Kaymaz Ayakkabı Giyin



Bıçak İtmesine Karşı Dikkatli Olun



Makine ile çevredeki insanlar arasında en az 15 m mesafe olmalıdır.



Misina çapı - Nylon misinanın çapıdır.



Garanti edilen ses gücü seviyesi. Avrupa Birliği Yönetmeliği'ne göre çevre gürültü emisyonu.



Atık elektrikli ürünler, evsel atıklar ile birlikte imha edilmemelidir. Yetkili bir geri dönüşüm merkezine teslim edilmelidir.

n₀

Yüksüz Hız-Yüksüz dönüş hızı



Doğru Akım

GÜVENLİK SEMBOLLERİ

⚠️ UYARI: Elektrikli aletlerin kullanımı yabancı nesnelerin gözlerinize fırlatılması sonucunu doğurabilir, bu da gözlerde ciddi hasara yol açabilir. Elektrikli aleti kullanmaya başlamadan önce, daima göz koruması veya yan siperleri olan koruyucu gözlük takın ve gerektiğinde tam yüz siperi kullanın. Gözlük üzerine kullanım için Wide Vision Koruyucu Maske ya da yan siperleri olan standart koruyucu gözlükleri tavsiye ederiz.



Yaralanma riskini azaltmak için, kullanıcı kullanma kılavuzunu mutlaka okumalıdır.



Kulak Koruması Takın



El Koruması Kullanın



Fırlayan nesnelere dikkat edin



Bakım yapmadan önce aküyü çıkarın



Kesme genişliği - Ot biçme makinesinin maksimum kesme genişliğidir.



Bu ürün, yürürlükteki AB yönetmeliklerine uygundur.



Bu ürün, yürürlükteki Birleşik Krallık yasalarına uygundur.

V

Voltaj

.../min Dakika Başına

kg

Kilogram

IPX5 Su jetlerine karşı koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	56 V
Yüksüz Hız	5800/dak.'ya kadar
Kesim Mekanizması	Çarpma Başı
Kesim Misinası Türü	2,4 mm naylon bükülü misina
Kesim Genişliği	38 cm
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	0°C-40°C
Tavsiye Edilen Depolama Sıcaklığı	-20°C-70°C
Optimum Şarj Sıcaklığı	5°C-40°C
Ağırlık (akü hariç)	5,8 kg
Ölçülen ses güç düzeyi L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Operatorün duyduğu ses güç düzeyi L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garanti edilen ses güç düzeyi L_{WA} (2000/14/EC uyarınca ölçülülmüş)	96 dB(A)
Titreşim değeri a_h	Ön destek sapi 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Arka tutma yeri 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Bildirilen toplam titreşim değeri standart test yöntemine uygun olarak ölçülmüştür ve bir cihazı diğer bir cihaz ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
- Bildirilen toplam titreşim değeri ayrıca ön maruz kalma değerlendirmesinde de kullanılabilir.

⚠ UYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında meydana gelen titreşim emisyonu aletin kullanım şeklinde bağlı olarak bildirilen değerden farklı olabilir; Operatörü korumak için, kullanıcı gerçek kullanım koşullarında eldiven ve kulak koruması takmalıdır.

AMBALAJ LİSTESİ (Şek. A1)

MIKTAR

AÇIKLAMA

MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNEİZİ TANIYIN (Şek. A1)

- Priz
- Kilit açma kolu

- Sınır Halkası
- Halka kolu
- Kesim misinası
- Koruyucu donanım
- Şaft
- Tetik
- Arka tutma yeri
- Çim Biçme Makinesi Başlığı (Çarpma Başı)
- Açma tırnağı
- Misina- kesme bıçağı
- Güvenlik bariyeri cubuğu (Sadece fırçalı kesici kafası için)
- Güvenlik bariyeri için kilitleme pimi (Sadece fırçalı kesici kafası için)
- Dış flanş (Sadece fırçalı kesici kafası için)
- Somun (Sadece fırçalı kesici kafası için)
- Vida
- Alyen anahtarları

MONTAJ

⚠ UYARI: Hasarlı veya eksik parça varsa, bu parçalar değiştirilinceye kadar ürünü çalışmamın. Bu ürünün hasarı veya eksik parçalar ile kullanılması ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

⚠ UYARI: Bu ürün üzerinde değişiklik yapmaya veya bu misinalı çim biçme makinesi ile kullanılması önerilmeyen aksesuarlar oluşturmaya çalışmayın. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar hatalı kullanılmıdır ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilen tehlikeli bir duruma sebep olabilir.

⚠ UYARI: Ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilen yanlışlıkla çalışmayı önlemek için, parçaları monte ederken akü bağlantı parçasını mutlaka soketten çıkarın.

⚠ UYARI: Alet, fırçalı kesici kafasıyla donatıldığında, güvenlik bariyeri monte edilmelidir.

KORUMANIN TAKILMASI

⚠ UYARI: Koruyucu monte edilirken veya değiştirilirken daima eldiven takın. Koruyucu üzerindeki bıçaga ve elinizin kesilmemesine dikkat edin.

⚠ UYARI: Alet asla koruması düzgün şekilde takılı değilken kullanmayın. Koruyucu, kullanıcıyı korumak için daima alete takılı durumda olmalıdır! Koruyucu takılıyken, asla koruyucuya çıkarmaya veya ayarlamaya çalışmamın, değiştirilmesi gerekirse, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir!

TR

Korumadaki iki vidayı gevşetin ve çıkarın (Şek. B), koruyucu montaj delikleri ile montaj deliklerini hizalayın ve iki yaylı rondela ile birlikte iki vida yardımıyla koruyucuya mil tabanına sabitleyin (Şek. C).

⚠️ UYARI: Koruyucunun Şek. B ve C'ye uygun olarak monte edildiğinden emin olun, hatalı bir montaj büyük tehlikeye yol açar!

HALKA KOLUNUN MONTAJI VE AYARLANMASI

- Motoru durdurun ve takılı ise akü bağlantı parçasını soketten çıkarın.
- Ayarlanabilir halka kolunu (Şek. D) ayırmak için kelebek somununu gevşetin.

DİKKAT: Alet, fırçaklı kesici kafası ile donatıldığında, güvenlik bariyer çubuğu aksamını iki vidayla halka koluna takın.

Şek. D parçalarının açıklaması aşağıdaki gibidir:

D-1	Halka kolu	D-4	Güvenlik bariyeri çubuğu (Sadece fırçaklı kesici kafası için)
D-2	Mengene bloğu	D-5	Kilitleme pimi
D-3	Kelebek somunu		

DİKKAT: İki tür kilitleme pimi vardır, daha kısa olanı çim biçme makinesi başlığı içindir. Uzun olanı fırçaklı kesici kafası içindir. Aleti kullanırken doğru kilitleme piminin seçmeye dikkat edin.

- Halka kolunu, sınır halkasının önündeki şarta doğru itin. Asla sınır halkası ve arka tutma alanı arasına yerleştirilmeyin (Şek. E).

DİKKAT: Alet, fırçaklı kesici kafası ile donatıldığında, halka kolunu sınır halkası ve uyarı etiketi arasında ayarlayın (Şek. F).

- Kol yuvasına sıkıştırma bloğunu sokun. (Şek. G).
- Kilitleme piminin monte edin ve kelebek somunu ile bunları önceden sıkın. Halka kolunun yukarı doğru dördüncüden ve arka tutma yerinin üstüne doğru baktığından emin olun (Şek. G).
- Çim biçme makinesini kullanırken rahat konumu bulana kadar halka kolunu sınır halkası ve etiket arasında ayarlayın..
- Kilitleme piminin kolunu kilitleyin (Şek. I).

⚠️ UYARI: Aleti asla halka kolu düzgün şekilde takılı değilken kullanmayın.

⚠️ UYARI: Halka kolunu sadece sınır halkası ve etiket arasına sabitleyin.

ÇİM BİÇME MAKİNESİ BAŞLIĞINI 3 DİŞLİ BİÇAK İLE DEĞİŞTİRİN

- Misinali çim biçme makinesinden fisı çıkarın.
- Kesme makinesi kafasını çevirerek flanş içindeki yarığı, dışlı kutusundaki mil kilitleme deliğiyle aynı hızaya getirin ve deliğe bir dengeleyici çubuk yerleştirin (Şek. J).
- Kesme makinesi kafasını çıkarmak için saat yönünde çevirin (Şek. J).
- Koruyucu aksesuarı, rondelalarla üç vidayı gevşeterek çıkarın (Şek. K3).

DİKKAT: Yaralanmaya karşı korumak için, 3 dişli bıçakla herhangi bir işlem yapmadan önce eldiven giymelisiniz.

- İç flanşı ve flanş kapağını yerine monte edin (Şek. L1).
- Bıçak yüzeyinin iç flanş çıkışının yüzeyi ile aynı hızada olmasını sağlayarak bıçağı motor miline monte edin. Dış flanş ve somunu monte edin (Şek. L2). Somunu SAAT YÖNÜNÜN TERSİ yönde elle sıkın.
- Dışlı kutusunu destek için sağlam bir yüzey üzerine yerleştirin. Bir elinizle fırçaklı kesicinin milini, diğer elinizle çok işlevli anahtar tutarak ve somunu dış flanşın üzerinde işaretli ok yönünde sıkarak sabitleyin (Şek. L3).

ÇALIŞMA

⚠️ UYARI: Ürüne aşına olmanız sizin dikkatsiz yapmanız. İkinci dereceden bir dikkatsizliğin ciddi yaralanmalara neden olmak için yeterli olduğunu unutmayın.

⚠️ UYARI: Daima göz koruması ve kulak koruması kullanın. Böyle yapılmaması sonucu gözlerinize fırlayan nesneler ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

⚠️ UYARI: Bu ürünün üreticisi tarafından önerilmeyen ek parça veya aksesuarları kullanmayın. Önerilmeyen parça veya aksesuarların kullanılması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

⚠️ UYARI: Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için, aksesuarlara bakım veya onarım, temizlik, değişim yapmadan veya makineden malzeme çıkardan önce akü bağlantı parçasını soketten çıkarın.

KULLANIM ALANLARI

Ürün yağmurda kullanılabilir.

Bu ürünü aşağıda listelenen amaçlar için kullanabilirsiniz:

Budama: duvar, çit, ağaç ve kenarlıklarda bulunan çim ve otların temizlenmesi için kullanılır.

Kesim: normal çim biçme makinesi ile ulaşılması zor olan çimlerin kesilmesi için kullanılır.

DİKKAT: Makine sadece belirtilen kullanım amacına uygun kullanılmalıdır. Diğer kullanım şekilleri, örneğin çit budama, hatalı kullanım olarak kabul edilir.

AKÜ KABLOSUNUN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

Sadece sek. A2'da listelenen pil paketi ve şarj cihazlarını kullanın.

İlk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

Akü kablosunu takmak için (Şek.M)

Fişin işaretini ▲ çim biçme makinesındaki işaretin ▲ ile hizalayın/ Fiş makine soketine takın ve yeşil conta soketin içinde tamamen kayboluncaya kadar itin.

Sökme

Akü kablosunu montaj olduğundan çıkarın ve fişi budama makinesinden çekip çıkarın.

MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN TUTULMASI

⚠️ UYARI: Bu cihazı kullanırken yaranan riskini azaltmak için uygun şekilde giyinir. Bol giysiler giymeyin veya taki takmayın. Göz ve kulak/ışitme koruması takın. Dayanıklı, uzun pantolon, eldiven ve bot giyin. Kısa pantolon, sandalet giymeyin veya çiplak ayakla çalışmayın.

Cihazı çalıştırmadan önce, bir eliniz arkaya tutma kolunda ve diğer eliniz düz bir şekilde ön yardım kolunda olmak üzere, biçme makinesini iki elinizle tutun. Ardından, dengeli bir duruş ile doğru kesim mesafesi sağlayın.

DİKKAT: Kesim başlığı operatör eğilmeden uygun kesim mesafesinde yere paralel olacak şekilde tutulmalıdır.

MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNESİNİ ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA (Şek. N)

Çalıştırmak için

Kilitleme kolunu "ON" konumuna getirin, kilitleme dilini öne doğru itin ve ardından anahtar tetiğine basın. Tetik, kademesiz hız ayarıdır. Tetiği ne kadar çok çekerseniz, hız da o kadar yüksek olur.

N-1	Kilit açma kolu	N-3	Tetik Düğmesi
N-2	Kilitleme dili		

Durdurmak için

Tetik düğmesini bırakın ve kilitleme düğmesini tekrar "OFF" (KAPALI) konuma getirin.

⚠️ UYARI: Mola verdığınızda ve işiniz bittiğinden sonra daima akü bağlantı parçasını çim biçme makinesinden çıkarın.

MİSİNALI ÇİM BİÇME MAKİNESİNİN KULLANIMI

⚠️ UYARI: Ciddi kişisel yaralanmayı önlemek için, bu cihazı kullanırken daima göz koruması veya koruyucu gözlük takın. Çalışma ortamı tozluysa, yüz veya toz maskesi takın.

Her kullanımdan önce kesilecek alanı temizleyin. Kesim parçalarına takılabilir veya fırlatılabilir taş, kırık cam, çivi, tel veya sicim vb. tüm nesneleri temizleyin. Çocukları, üçüncü şahısları ve evcil hayvanları çalışma alanından uzak tutun. Çocukları, üçüncü şahısları ve evcil hayvanları çalışma alanında en az 15 metre uzak tutun; buna rağmen üçüncü şahısların fırlayan nesnelerden yaranan riski olabilir. Üçüncü şahısların göz koruması kullanmaları önerilir. Çalışırken yanınızda yaklaşan kimselerin olması durumunda derhal motoru ve kesici parçaları durdurun.

Her kullanımdan önce hasarlı/aşınmış parça olup olmadığını kontrol edin

Çarpma başlığını, koruyucuya ve halka kolunu kontrol edin, çatlak, kıvrılmış, eşik veya hasarlı kesim parçalarını değiştirin.

Koruyucunun kenarındaki misina kesim başlığı zamanla körelebilir. Bu başlığı düzenli olarak bir eşe ile bilemeniz veya yenisiyle değiştirmeniz önerilir.

⚠️ UYARI: Siper takarken veya değiştirirken ya da misina kesme başlığını bilerken veya değiştirirken daima eldiven giyin. Başlığın siper üzerindeki konumuna dikkat edin ve ellerinizi yarananlara karşı koruyun.

Bicme başlığında tikanma olup olmadığını kontrol edin

- Tikanmayı önlemek için bicme başlığını temiz tutun. Her kullanımdan önce ve sonra çim kirpintilerini, yaprakları, kiri ve birekmış diğer kalıntıları temizleyin.

- Tikanma meydana geldiğinde otbicme makinesini durdurun ve akyüй gitarın, ardından motor miline veya bicme başlığının dolanmış olabilecek çimleri temizleyin.

Her kullanımın ardından, çim bicme makinesini temizleyin.

DİKKAT: Hava deliklerindeki tikanıklıklar motor gövdesindeki hava akımını engelleyerek aşırı ısınmaya ve motor hasarına neden olabilir.

- Aleti temizlemek için sadece nemli bir bez ve yumuşak bir temizleyici kullanın. Asla cihaza su girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını sıvuya daldırmayın.
- Motor gövdesindeki hava deliklerinin her zaman temiz kalmasını sağlayın.

TR

⚠️ UYARI: Plastik parçaları temizlerken çözücü maddeler kullanmaktan kaçının. Çoğu plastik parça çeşitli tür ticari solventlerden zarar görebilir. Kir, toz, yağı, gres, vb. gidermek için temiz bez kullanın.

KESİM MİSİNASI UZUNLUĞUNUN AYARLANMASI

Bıçme başlığı, operatörün motoru durdurması gerekmeden kesim misinasının salınmasını sağlar. Misina aşırı veya yıpranırsa bıçme makinesi çalışırken çarpma başını hafifçe yere vurarak biraz daha misina salınabilir.

⚠️ UYARI: Kesim ipi çok kısa olursa misinanın salınması daha zor olur.

⚠️ UYARI: Misina kesim bıçağı donanımını çıkarmayı veya üzerinde değişiklik yapmayı. Aşırı uzun kesim ipi motorun aşırı ısınmasına neden olabilir ve ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.

Kesim ipinin değiştirilmesi

DİKKAT: Daima 2,7 mm'yi aşmayan bir çapa sahip naylon kesim misinası kullanılması önerilir. Belirtilenin dışında kesim misinası kullanımını kesim makinesinin aşırı ısınmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

⚠️ UYARI: Asla metal takviyeli misina, tel, ip, vb. malzeme kullanmayın. Bunlar koparak tehlikeli biçimde fırlatabilir.

1. Misinalı çim bıçme makinesinden fişi çıkarın.
2. Gerekirse, kalan kesim ipini çıkarın.
3. 8m'lik misinayı kesin ve misinayı halka içindeki montaj deligine yerleştirin (Şek. O1). Makaranın her iki tarafında eşit miktarda misina oluncaya kadar misinayı itin ve diğeri taraftan çekin.
4. Alt kapak aksamını bastırarak ok yönünde çevirin ve her iki tarafta yaklaşık 12 cm misina görünümeye kadar misinayı makara üzerine sarın (Şek. O2).
5. Alt kapak aksamını aşağı bastırarak misinaları çekin ve kesim başlığının düzgün monte edildiğini kontrol etmek için manuel olarak ilerletin.

Kesim misinası çıkış noktasından kirildiğinde veya çim bıçme başlığına dokunulduğunda kesim misinası salınmazsa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Üst kapak üzerindeki açma tırnaklarına bastırın ve alt kapak aksamını çekerek çıkarın (Şek. K1 ve K2).
2. Makaradan misinayı çıkarın.
3. Alt kapak aksamını bir elinizle tutarak diğer elinizle alt kapak aksamını kavrayın ve üst kapaktaki sekmeleri

alt kapak aksamındaki deliklerle hizalayın (Şek. O3); avucunuza sekmeler üst kapşa kilitlenene kadar alt kapak aksamına bastırmak için kullanın.

4. "MİSİNANIN DEĞİŞİTRİLMESİ" bölümündeki talimatları izleyerek tekrar misinayı takın.

BAKIM

⚠️ UYARI: Bakım yaparken sadece aynı olan yedek parçaları kullanın. Makineyi düzenli olarak kontrol edin ve bakımı yapın. Emniyet ve güvenilirliği sağlamak için tüm tamir işleri uzman bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

⚠️ UYARI: Aküyle çalışan aletlerin elektrik prizine takılmalarına gerek yoktur; bu nedenle daima çalışır durumdadırlar. Ciddi kişisel yaralanmayı önlemek için, kesim parçaları veya diğer parçalara bakım veya onarım yaparken veya değişim sırasında ekstra önlemler alın ve dikkatli olun.

⚠️ UYARI: Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için, eklenen aksesuarlara bakım veya onarım, temizlik, değişim yapmadan veya makineden malzeme çıkarmadan önce akü bağlantısı parçasını soketten çıkarın.

DİŞLİ KUTUSUNU YAĞLAYIN

En iyi çalışma ve daha uzun kullanım ömrü için dışlı kutusunu her 50 saatlik çalışmadan sonra özel bir yağla yağlayın (her defasında 4-5g).

Özel yağ aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir.

1. DIN51818: NLGI-1 sınıfına ait konik penetrasyon derecesi.
2. Ester bazlı yağ.
3. Harika düşük sıcaklıkta başlatma, EP, mekanik kayma, aşınma dayanımı ve oksidatif stabilitet özellikleri.
4. Çalışma sıcaklığı -40~180°C olmalıdır. Akü fişini ve sızdırmazlık vidasını çıkarın. Fişli kutusunu yağı deliğinden yağlayın.

⚠️ UYARI: Çalıştıktan sonra akü takılıyken veya çalışırken yağılamayın.

MİSINA-KESME BİÇAĞINI KESKİNLEŞTİRME

⚠️ UYARI: Misina-kesme bıçağı üzerinde herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirirken daima dayanıklı eldivenler takarak ellerinizi koruyun.

1. Misina-kesme bıçağını koruyucudan çıkarın.
2. Uygun göz koruması ve eldiven giyin ve kendinizi kesmemeye dikkat edin.
3. Bıçağı bir mengene ile sabitleyin.

4. Orijinal kesici kenar açısını koruyarak, bıçağın kesici kenarlarını ince dış bileyici veya bileme taşıyla dikkatlice bileyin.
5. Bıçağı koruyucuya takın ve iki vidayla yerine sabitleyin.

CİHAZIN TEMİZLENMESİ

- Cihazı nemli bir bez ve yumuşak deterjanla temizleyin.
- Plastik gövde veya tutma sapi üzerinde güçlü deterjanlar kullanmayın. Çam ve limon gibi belirli aromatik yağılar ve kerosen gibi çözücü maddeler bu yüzeylere zarar verebilir. Nem nedeniyle elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir. Yumuşak kuru bir bezle nemli yerleri silin.

CİHAZIN SAKLANMASI

- Kullanılmadığı zamanlarda, akü bağlantı parçasını misinalı çim biçme makinesinden soketten çıkarın.
- Cihazı saklamadan önce tamamen temizleyin.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı kuru, iyi havalandırılmış, kilitli ve yüksek bir yerde muhafaza edin. Gübre, benzin veya diğer kimyasal maddelerin yanında saklamayın.
- Taşıma ve depolama sırasında metal bıçaklar için bir taşıma kapağı kullanın.

Çevre koruması



Elektrikli cihazları, kullanılmış aküyü ve akü şarj cihazını evsel atıklarla birlikte atmayın! Bu ürünü yetkili bir geri dönüşümçeye götürün ve ayrı bir şekilde toplanmasını sağlayın. Elektrikli aletler çevreyle uyumlu bir geri dönüşüm tesisine götürülmelidir.

TR



SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">■ Akü, misinalı çim biçme makinesine takılı değil.■ Çim biçme makinesi ile akü arasında elektrik teması yok.■ Akü boşalmış.	<ul style="list-style-type: none">■ Aküyü çim biçme makinesine takın.■ Aküyü belirtilen şarj cihazı ile şarj edin.■ Aküyü şarj edin.
Çimler, çim biçme başlığının etrafına ve motor gövdesine dolanıyor	<ul style="list-style-type: none">■ Çim biçme makinesine koruyucu takılmamış, sonuç olarak aşırı uzun kesim misinası ve motorun aşırı ısınması söz konusu.■ Ağır kesim misinası kullanılıyor.■ Motor şaftı veya çim biçme makinesi başlığı çimler nedeniyle tutukluk yapıyor.■ Motora aşırı yüklenilmiş.■ Akü veya misinalı çim biçme makinesi çok sıcak.■ Akü bağlantı parçası ile aletin bağlantısı kesilmiş.■ Akü boşalmış.	<ul style="list-style-type: none">■ Akü bağlantı parçasını soketten çıkarın ve koruyucuya çim biçme makinesine monte edin.■ Çapı en fazla 3,0mm olan naylon kesim misinası kullanmanız önerilir.■ Çim biçme makinesini durdurun, aküyü çıkarın ve mili ve çim biçme başlığındaki çimleri temizleyin.■ Yük kaldırıldığında cihaz normale dönecektir. Sürekli çalışma için makinenin yükünü azaltın.■ Akü veya çim biçme makinesinin 67°C'nin altına düşene kadar soğumasını bekleyin.■ Bağlantı parçasını tekrar takın.■ Aküyü şarj edin.

TR

182

56 VOLT LİTYUM-İYON KABLOSUZ MİSINALI ÇİM BİÇME MAKİNESİ — STX3800

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Kesim misinası beslenemiyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor şaftı veya çim biçme makinesi başlığı çimler nedeniyle tutukluk yapıyor. ■ Çim biçme makinesi başlığında yeteri kadar misina yok. ■ Çim biçme başlığı kirli. ■ Misina çim biçme makinesinin başlığının dolanmış. ■ Misina çok kısa. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çim biçme makinesini durdurun, aküyü çıkarın ve motor mili ve çim biçme başlığındaki çimler temizleyin. ■ Aküyü çıkarın ve bu kılavuzdaki "MİSİNANIN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek kesim misinasını değiştirin. ■ Aküyü çıkarın ve alt kapak aksamını, makarayı ve üst kapağı temizleyin. ■ Aküyü çıkarın ve bu kılavuzdaki "MİSİNANIN DEĞİŞTİRİLMESİ" bölümünü izleyerek kesim misinasını makaradan çıkarın ve yeniden sarın. ■ Aküyü çıkarın ve ardi ardına çim biçme makinesinin başlığının basarak ve serbest bırakarak misinaları çekin.
Çimler, çim biçme başlığının etrafına ve motor gövdesine dolanıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uzun çimler zemin seviyesinde kesiliyor. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yabani otları üstten yer seviyesine çeşitli bölmelere ayırın.

GARANTİ

EGO GARANTİ POLİTİKASI

EGO Garanti politikasına ilişkin tüm hüküm ve koşullar için, lütfen egopowerplus.eu adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

TR

LUGEGE KÕIKI JUHISEID!**LUGEGE KASUTUSJUHENDIT****OHUTUSTÜMBOLE**

⚠ HOIATUS! Mis tahes elektriliste tööriistade kasutamine võib põhjustada võõrkehade paiskumist silma, mis võib põhjustada raskeid silmakahtlustusi. Kandke elektriliste tööriistade kasutamise ajal alati kaitseprille või külgkaitsetega kaitseprille ja vajadusel täielikku näokaitset. Soovitame kanda prillide peal laia vaatealaga kaitsemaski või tavalisi külgkaitsetega kaitseprille.



Ohutusteade



Kandke kaitseprille



Kandke tugevat peakatet



Kandke libisemiskindlaid jalatseid



Ettevaatust tera tagasiloögiga



Vahemaa seadme ja körvaliste isikute vahel peab olema vähemalt 15 m.



Jõhvi diameeter - nailonist löikejõhvi läbimõõt



Garanteeritud helivõimsuse tase. Seadme müra keskkonnas on Euroopa Ühenduse direktiiviga vastavuses.



Elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige volitatud taaskäitleja juurde.

n₀

Tühikäigu kiirus-Tühikäigu pöörlemiskiirus

Alalisvool



Vigastuste ohu vähendamiseks peab kasutaja enne toote kasutamist kasutusjuhendit lugema.



Kasutage kuulmiskaitsevahendeid



Kandke kätekaitset



Hoiduge viskuvate esemete eest



Enne hooldust ühendage aku lahti



Lõikelaius - jõhvtrimmeri maksimaalne lõikeulatus



Toode vastab rakendatavatele EÜ direktiividele.



Toode vastab kohaldatavatele Ühendkuningriigi õigusaktidele.

V

Pingi

.../min Minutis

kg

Kilogramm

IPX5 Kaitse veejugade eest

SPETSIFIKATSIOONID

Pinge	56 V ---	
Tühikäik	Kuni 5800 /min	
Lõikemehhanism	Muhuga pea	
Lõikejõhi tüüp	2,4 mm nailonist jõhv (keerdumusega)	
Lõikelaius	38 cm	
Soovituslik töökeskkonna temperatuur	0°C-40°C	
Soovituslik hoiustamise temperatuur	-20°C-70°C	
Optimaalne laadimistemperatuur	5°C-40°C	
Kaal (ilma akuplokita)	5,8 kg	
Mõõdetud helirõhu tase L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)	
Helirõhk seadme operaatori kõrva juures L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)	
Garanteeritud helirõhk L_{WA} (mõõdetud vastavalt 2000/14/EN)	96 dB(A)	
Vibratsioon a_h mõõtmise:	Eesmine abikäepide Tagumine käepide	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ² 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another;
- The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

NOTICE: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value in which the tool is used; In order to protect the operator, user should wear gloves and ear protectors in the actual conditions of use.

PAKENDI LOEND (Joon. A1)

KIRJELDUS

TUNNE OMA JÖHVTRIMMERIT (joon. A1)

- Pesa
- Lukustushoob

- Läve röngas
- Aaskäepideme
- Trimmeri jõhv
- Kaitsepiire
- Vars
- Päästik
- Tagumine käepide
- Trimmeripea (muhuga pea)
- Vabastussakk
- Jõhv lõiketera
- Kaitsetökke moodul (ainult vossalöikuri pea jaoks)
- Kaitsetökke mooduli lukustusdetail (ainult vossalöikuri pea jaoks)
- Välimine äärik (ainult vossalöikuri pea jaoks)
- Mutter (ainult vossalöikuri pea jaoks)
- Kruvi
- Kuuskantvöti

KOKKUPANEK

⚠ HOIATUS! Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ärge kasutage seadet enne, kui see osa on parandatud või väljavahetatud. Kasutades kahjustatud või vajalike komponendideta seadet, võite saada raskeid vigastusi.

⚠ HOIATUS! Ärge üritage seadet ümber ehitada ega kasutada lisatarvikuid, mis pole mõeldud kasutamiseks selle jõhvtrimmeriga. Kõik niisugused muudatused loetakse väärkasutuseks ja need võivad põhjustada ohtlike olukordi, mis lõpevad raskete vigastustega.

⚠ HOIATUS! Rasked vigastusi põhjustada võiva juhusliku käivitumise vältimiseks katkestage seadmeosade kokkupaneku ajaks alati aku ühendus.

⚠ HOIATUS! Kui töörist on varustatud vossalöikuri peaga, siis tuleb paigaldada ka kaitsetökke moodul.

KAITSEPIIRDE PAIGALDAMINE

⚠ HOIATUS! Piirde paigaldamise või vahetamise ajal kasutage alati kindaid. Jälgige tera liikumist ja olge ettevaatlik, et te ei vigastaks oma käsi.

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage tööriista, mille kaitsepiire pole korrektselt paigaldatud. Kasutaja turvalisuse huvides peab kaitsepiire kogu aeg kinnitatud olema. Kaitsepiide paigaldamise järgselt ärge kunagi üritage seda eemaldada ega kohandada. Väljavahetamise vajaduse korral peab seda tegema kvalifitseeritud tehnik!

ET

Kruvige lahti kaks kaitsepiirde (joon. B) küljes olevat kruvi, joondage aluse kinnitusaugud kaitsepiirde aukudega ja kinnitage kaitsepiire varre alumise osa külge kahe kruvi ja kahe seibiga (joon. C).

⚠ HOIATUS! Veenduge, et kaitsepiire on kinnitatud vastavalt joonistel B ja C antud juhistele. Juhiste eiramine tekitab väga ohtliku olukorra.

AASKÄEPIDEME PAIGALDAMINE JA SEADISTAMINE

- Seisake mootor ja ühendage aku ühendus pesast lahti (kui see on paigaldatud).
- Vabastage tiibmutter ja eraldage reguleeritav aaskäepide (joon. D).

MÄRKUS: Kui tööriist on varustatud võsalöökuri peaga, siis paigaldage kaitsetökk moodul kahe kruviga aaskäepideme külge.

Joonise D osade kirjeldus, vt allapoole:

D-1	Aaskäepide	D-4	Kaitsetökk moodul (ainult võsalöökuri pea jaoks)
D-2	Kinnitusplokk	D-5	Lukustusdetail
D-3	Tiibmutter		

MÄRKUS: Komplektis on kaht tüüpi lukustusdetaili.

Lühem on möeldud trimmeripea jaoks. Pikem on möeldud võsalöökuri pea jaoks. Tööriista kasutamisel jälgige, et valite õige lukustusdetaili.

- Lükake aaskäepide varrele läve röngast ettepoole. Ärge kunagi paigaldage seda läve rönga ja tagumise käepideme vahelisele alale (joon. E).

MÄRKUS: Kui tööriist on varustatud võsalöökuri peaga, siis reguleerige aaskäepide läve rönga ja hoiatussildi vahelle (joon. F).

- Sisestage kinnitusplokk käepideme pesasse (joon. G).
- Kinnitage lukustusdetail ja eelpingutage need tiibmutriga. Veenduge, et aaskäepide on suunatud ülespoole ja tagumise käepideme ülaosa suunas (joon. H).
- Kui kasutate trimmerit, siis reguleerige aaskäepide läve rönga ja sildi vahelle enda jaoks mugavasse kohta.
- Lukustage lukustusdetaili hoob (joon. I).

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage tööriista ilma tugevalt kinnitatud aaskäepidemetä.

⚠ HOIATUS! Aaskäepidet tohib paigaldada vaid läve rönga ja sildi vahelle.

TRIMMERIPEA VAHETAMINE 3-TERALISE LÖIKETERA VASTU

- Eemaldage toitepistik jõhvtrimmerist.
- Keerake trimmeripead, et joondada äärikus olev ava käigukastis oleva völli lukustamise avaga ning paigaldage avasse stabilisaator (joon. J).
- Eemaldamiseks keerake trimmeripead päripäeva (joon. J).
- Eemaldage kaitsepiirde tarvik, vabastades kolm kruvi ja seibi (joon. K3).

MÄRKUS: Vigastuste vältimiseks kandke 3-teralise lõiketera käsitsimisel alati kindaid.

- Pange sisemine äärik ja ääriku kate oma kohale (joon. L1).
- Paigaldage lõiketera mootoriosa külge ja veenduge, et tera pind on sisemise ääriku kumerusega ühetas. Paigaldage välmine äärik ja mutter (joon. L2). Keerake mutrit käsitsi VASTUPÄEVA.
- Asetage käigukast toetamise eesmärgil kindla pinna vastu. Hoidke ühe käega võsalöökuri varrest ja haarake teise käega multifunktsionaalne mutrivöti, et keerata mutter kinni välimisele äärikule märgitud noole suunas (joonis L3).

KASUTAMINE

⚠ HOIATUS! Ärge muutuge toodet tundma öppides hooletuks. Pidage meeles, et rasked vigastusi põhjustavaks onnetuseks piisab ka sekundi murdosa pikkusest tähelepanematusest.

⚠ HOIATUS! Kasutage alati silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Vastasel korral võib teile midagi silma paiksduda ja võite saada ka muud laadi raskeid vigastusi.

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage lisaseadmeid või -tarvikuid, mida selle seadme valmistaja pole soovitanud. Mittenõootivituslike lisaseadmete või -tarvikute kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste vältimiseks ühendageaku ühendus alati pesast lahti enne, kui asute seadet hooldama, puhastama, tarvikuid vahetama või kinni jäanud objekte eemaldama.

KASUTUSEESMÄRGID

Toodet võib kasutada vihmas.

Seda toodet võite kasutada allpool loetletud eesmärkidel:

Trimmerdamine: seinte, aedade, puude ja piirete ääres kasvava muru eemaldamiseks.

Löikamine: sellise muru löikamiseks, millele on tavalise niiduki abil keeruline ligi pääseda.

MÄRKUS: Seadet tohib kasutada vaid käesolevas juhendis lubatud eesmärgil. Igasugust muud kasutust (nt heki löikamist) loetakse väärkasutuseks.

AKU JUHTME PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE

Kasutage ainult joonisel A2 esitatud akuplokke ja laadijaid.

Laadige enne esimest kasutamist täielikult.

Aku juhtme paigaldamiseks (joon. M)

Joondage pistiku ▲ jõhvtrimmeri ▲ -ga. Lükake pistik seadmesse nii kaugele, et roheline märgis kaob täies ulatuses pistikupesasse.

Eemaldamiseks

Vabastage aku juhe paigaldussoonest ja tömmake pistik jõhvtrimmerist välja.

JÕHVTRIMMERI HOIUSTAMINE

HOIATUS: Kandke sobivat riietust, et vältida trimmeri kasutamise käigus vigastuste teket. Ärge kandke ehteid ega avaraid riideid. Kandke nägemis- ja kuulmiskaitsevahendeid. Kandke tugevast materjalist pikki püks, saapaid ja kindaid. Ärge kandke trimmeriga töötades lühikesi pükse ega sandaale ja ärge töötage paljajalu.

Enne töö alustamist hoidke trimmerit kahe käega - ühe käega tagumist käepidet ja teisega eesmist abikäepidet, mis jäab sirgesse asendisse. Seejärel veenduge, et teie jalgealune on kindel ja löikekaugus sobiv.

MÄRKUS: Trimmeripea peaksid olema õiges löikekauguses maapinnaga paralleelselt, ilma et seadmega töötaja peaks kummarduma.

JÕHVTRIMMERI KÄIVITAMINE/PEATAMINE (joon. N)

Kävitamiseks

Seadke lukustushoob asendisse „ON“, seadke lukustuskeel ettepoole ja seejärel vajutage päästiklüliti. Päästiku abil saab reguleerida kiirust sujuvalt (mitteastmeliselt). Mida kaugemale päästikut tömmata, seda suuremaks kiirus läheb.

N-1	Lukustushoob	N-3	Päästiklüliti
N-2	Lukustuskeel		

Peatamiseks

Vabastage päästiklüliti ja liigutage lukustusnupp tagasi asendisse „OFF“.

⚠ HOIATUS! Tööpauside ajal ja pärast töö lopetamist ühendage akuplokk alati pesast lahti.

JÕHVTRIMMERI KASUTAMINE

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste vältimiseks kasutage seadmega töötades alati kaitseprille. Tolmustes tingimustes kandke näomaski või tolumumaski.

Enne töö alustamist puhastage tööpiirkond võörkehadest. Eemaldage tööpinnalt köik, kivid, klaasikillud, naelad, juhtmed ja nöörnid, mis võivad seadme külge või sisse kinni jäädva. Jälgituge, et tööpiirkonnas poleks lapsi, kõralvisi isikuid ega loomi. Lapsed, kõrvalised isikud ja loomad peavad olema vähemalt 15 meetri kaugusel; ka selle tingimuse täidetuse korral säilib mõningane paikuvatest esemetest tingitud oht kõrvalistele isikutele. Soovitage kõrvalistel isikutel kasutada kaitseprille. Kui keegi teile läheneb, seisake mootor ja lõikeseade kohesade.

Enne iga kasutuskorda kontrollige seadme kahjustumist / kuluminist.

Kontrollige lõikepead, kaitsepiire ja aaskäepidet ning vahetage välja mõranenud, väändunud, paindunud või muul moel kahjustatud komponendid.

Jõhvi lõiketera kaitsepiirde serval võib aja jooksul kuluda. Soovitat on seda aeg-ajalt viiliga teritada või nürinemise korral uue vastu vahetada.

⚠ HOIATUS: Piirde paigaldamise või vahetamise ning tera teritamise või vahetamise ajal kasutage alati kindaid. Jälgituge tera paiknemist ja olge ettevaatlik, et te ei vigastaks oma käsi.

Kontrollige trimmeripea ummistumist

- Ummistumise vältimiseks hoidke trimmeripea puhtana. Eemaldage rohulöiked, lehed, mustus ja muu kogunenud prahat enne ja pärast iga kasutamist.
- Ummistuse korral peatage jõhvtrimmer ja eemaldage aku, seejärel eemaldage kogu muru, mis võib olla ümber mootori völli või trimmeripea.

Puhastage trimmerit pärast iga kasutuskorda.

⚠ ETTEVAATUST! Õhutusava ees olevad objektid takistavad õhu pääsemist mootori korpusesse ning selle tulemusena võib mootor üle kuumeneda või kahjustusi saada.

- Puastamiseks kasutage ainult pehmetoimelist seepi ja niisket lappi. Ärge laske vedelikul tööriista sisse sattuda ega kastke tööriista vedeliku sisse.
- Jälgituge alati, et mootori korpu õhutusavad oleksid puhtad.

ET

⚠ HOIATUS! Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plastmasse lagunevad kaubanduslike lahustite toimel kergesti. Kasutage mustuse, tolmu, õli, rasva jm eemaldamiseks puhist lappi.

LÖIKEJÖHVI PIKKUSE REGULEERIMINE

Trimmeripea abil saab kasutaja pikendada jõhvi seadet seiskamata. Kui jõhv läheb katki või kulub, puudutage jõhvi pikendamiseks lõikepea muhuga kergelt maad ilma trimmerit seiskamata.

MÄRKUS: Lõikejõhvi vabastamine muutub jõhvi lühenedes järjest raskemaks.

⚠ HOIATUS: Ärge eemaldage ega kohandage jõhvi lõiketera. Liiga pikk jõhv põhjustab mootori ülekuumenemist, mis omakorda suurendab raskete vigastuste ohtu.

Jõhvi vahetamine

MÄRKUS: Kasutage alati seadme jaoks möeldud nailonist jõhvi, mille diameeter ei ületa 2,7 mm. Muu jõhvi peale kindlaks määratud jõhvi kasutamine võib kaasa tuua trimmeri ülekuumenemise või kahjustumise.

⚠ HOIATUS! Ärge kasutage metalltugevdusega jõhvi, traati, köit vmt. Need võivad murduda ning öhkku paiskudes ohtlikuks muutuda.

- Eemaldage toitepistik jõhvtrimmerist.
- Vajadusel eemaldage ülejää nud jõhv.
- Löigake 8 m pikkune lõikejõhv, sisestage jõhv augukeses olevasse kinnitusavasse (joon. 01). Lükake ja tömmake jõhvi teiselt poolt kuni mõlemal pool pooli on sama palju jõhvi.
- Suruge pooli, samas alumise katte moodulit noole suunas keerates, et täita pool jõhviga mõlemalt poolt on näha kuni umbes 12 cm jõhvi (joon. 02).
- Vajutage alumise katte moodulit alla, samal ajal jõhve tömmates, et jõhvi käsitsi edasi liigutada ja kontrollida, kas trimmeri pea on korralikult kokku pandud.

Kui jõhv läheb katki avatest, kust jõhv välja tuleb, või kui jõhv ei tule trimmeri pea vastu koputades välja, siis tehke järgmist.

- Vajutage ülemise katte vabastussakkidele ja eemaldage alumise katte moodul, tömmates selle otse välja (joonised K1 ja K2).
- Eemaldage lõikejõhv poolilt.
- Hoides ühte kätt alumise katte moodulil, võtke teise käega alumise katte moodulist kinni ja joondage

ülemise katte sakid avadega alumise katte moodulil (joon. 03); vajutage peopesaga alumise katte moodulit, kuni sakid lukustuvad ülemise katte külge.

- Uue jõhvi lisamiseks järgige juhiseid jaotises „JÖHVI VAHETAMINE“.

HOOLDUS

⚠ HOIATUS! Remontimisel kasutage vaid originaalvaruosi. Kontrollige ja hooldage seadet regulaarselt. Ohutuse ja töökindluse tagamiseks tohivad seda seadet remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnikud.

⚠ HOIATUS! Akuga töötavad tööriisti pole vaja vooluvõrku ühendada, seega on nad alati töorežiimis. Raskete kehavigastuste ennetamiseks olge väga hoolikas, kui teostate hooldus- või remonttöid või vahetate lõikeseadmeid või muid tarvikuid.

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste vältimiseks ühendage aku ühendus alati pesast lahti enne, kui asute seadet hooldama, puhastama, lisatarvikuid vahetama või kinni jäädvud objekte eemaldama.

MÄÄRIGE KÄIGUKAST

Parima töö ja pikema tööea tagamiseks määrite käigukasti spetsiaalse määardeaineiga (4-5 g iga kord) iga 50 töötunnil järel.

Spetsiaalne määardeaine peab vastama järgmistele nõuetele:

- DIN51818: NLGI-1 koonuspenetratsiooni klass.
- Estril põhinev määardeaine.
- Suurepärasane madalal temperatuuril käivitumine, EP, mehaaniline lõikamine, kulumiskindlus ja oksüdatiisi on stabiliseerivad omadused.
- Töötemperatuur peab sisaldama vahemikku -40°C kuni 180°C. Eemaldage aku kork ja kinnituskrudi. Määrite käigukast läbi määardeaine ava.

⚠ HOIATUS: ärge määrite tööriista ajal kui võsalõikur on akuga ühendatud või töötab.

JÖHVI LÖIKETERA TERITAMINE

⚠ HOIATUS! Käte kaitsmiseks kandke jõhvi lõiketera hooldamisel alati tugevast materjalist kindaid.

- Eemaldage jõhvi lõiketera piirde küljest.
- Kanke asjakohaseid silmakaitsvahendeid ja kindaid ning jälgige, et ne endale sisse ei lõikaks.
- Kinnitage tera kruustangide vaheline.
- Viilige tera lõikeservi hoolikalt peenehambalise viili või luisuga, säilitades lõikeservade algse nurga.

- Vahetage piirde küljes olev tera välja ja kinnitage see kahe kruvi abil.

SEADME PUHASTAMINE

- Seadme puhastamiseks kasutage leebetoimelise puhastusvahendiga immutatud niisket lappi.
- Ärge kasutage plastmasskomponentide või käepideme puhastamiseks tugevatoimelisi puhastusaineid. Seadme osi võivad kahjustada teatud aromaatsed ölid (nt männi- või sidruniöli) ja teatud ained (nt petrooleum). Niiskus võib tekitada elektrilõigi ohu. Eemaldage niiskus pehme kuiva lapiga.

SEADME HOIUSTAMINE

- Kui te jõhvtrimmerit ei kasuta, ühendage aku ühendus jõhvtrimmeri pesast lahti.
- Enne tööriista hoiustamist puhastage see hoolikalt.
- Hoidke tööriista kuivas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas ja körgel, lastele ligipääsmatus kohas. Ärge hoidke seadet väetiste, bensiini või muude kemikaalide läheduses.
- Seadme transpordimisel ja hoiustamisel kasutage metallterade jaoks mõeldud transpordikatteid.

Keskonnakaitse

Ärge visake elektriseadmeid, akulaadurit ega patareisid/akusid olmeprügi hulka! Viige toode volitatud taaskäitleja juurde ja võimaldage selle komponendid sorteerituna kõrvaldada. Elektritööriistad viige keskkonnakaitsenõudeid järgivasse jäätmekäitluskeskusesse.

**ET**



TÖRKEOTSING

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
Seade ei käivitu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akuplokk pole jõhvtrimmeriga ühendatud. ■ Trimmeri ja aku vahel puudub elektriline ühendus. ■ Akuplokk on tühi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinnitage akuplokk jõhvtrimmeri külge. ■ Laadige akuplokki selleks ettenähtud laadijaga uuesti. ■ Laadige akuplokki.
Rohi keerdub ümber trimmeri pea ja mootori korpuse.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kaitsepiire pole trimmeri külge kinnitatud, mistöttu on jõhv liiga pikaks läinud ja mootor üle koormatud. ■ Kasutatakse rasket jõhvi. ■ Rohi on ummistanud mootori völli või trimmeri pea. ■ Mootor on ülekoormatud. ■ Akuplokk või jõhvtrimmer on liiga kuum. ■ Akuploki ühendus on tööriista küljest lahti ühendatud. ■ Akuplokk on tühi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ühendage aku ühendus pesast lahti ja kinnitage kaitsepiire trimmeri külge. ■ Kasutage soovitatud nailonist lõikejõhvi, mille diameeter pole suurem kui 3,0 mm. ■ Seisake trimmer, ühendage aku lahti ja eemaldage völli ja trimmeripea ümber kogunenud rohi. ■ Seadme vöimsus taastub koormuse eemaldamisel. Järjepidevaks töötamiseks vähendage seadme koormust. ■ Jahutage akuplokki või trimmerit, kuni temperatuur langeb alla 67°C. ■ Ühendage ühendus uuesti pesasse. ■ Laadige akuplokki.
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rohi on ummistanud mootori völli või trimmeri pea. ■ Trimmeripeas ei ole piisavalt jõhvi. ■ Trimmeri pea on määrdunud. ■ Jõhv kiilub trimmeripeasse kinni. ■ Jõhv on liiga lühike. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Seisake trimmer, ühendage aku lahti ja eemaldage mootori völli ja trimmeripea ümber kogunenud rohi. ■ Eemaldage aku ja vahetage jõhv, järgides käesoleva juhendi alapunktis "JÕHVI VAHETAMINE" antud juhiseid. ■ Eemaldage aku ja puhastage alumise katte moodul, pool ja ülemine kate. ■ Eemaldage aku ning kerige jõhv poolt pealt maha ja tagasi, järgides käesoleva juhendi alapunktis "JÕHVI VAHETAMINE" antud juhiseid. ■ Eemaldage aku ja tömmake jõhve ning vajutage samaaegselt mitu korda lõikepea peale.
Trava se omotava oko glave šišača trave i kučišta motora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kõrget rohu lõigatakse maapinna lähedal. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lõigake rohtu mitmes jaos, alustades ülevalt ja liikudes järk-järgult maapinna suunas.

ET



GARANTII

EGA GARANTIIPÖHIMÖTTED

Täielikud EGO garantiitutingimused leiate veebilehelt egopowerplus.eu.

ET

56-VOLDISE LIITIUMIOONAKUGA JUHTMETA JÖHVTRIMMER — STX3800

191

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ!



ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Попередження щодо безпеки



Надягайте засоби захисту очей



Надягайте засоби захисту голови



Носіть нековзне взуття



Остерігайтесь упору леза



Відстань між інструментом і стороннimi спостерігачами має бути не менше 15 м.



Діаметр ліски – діаметр нейлонової ріжучої ліски



Гарантований рівень звукової потужності. Розповсюдження шуму в навколишнє середовище згідно з директивою Європейського співтовариства.



Відходи електричних виробів не слід викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до авторизованого пункту переробки.

 n_0

Швидкість холостого ходу-Обертова швидкість без навантаження

 $=$

Постійний струм

СИМВОЛИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використання будь-яких електроінструментів може привести до потрапляння сторонніх предметів в очі, що може спричинити серйозне пошкодження очей. Перед початком експлуатації електроінструмента завжди надягайте закриті захисні окуляри або відкриті захисні окуляри з бічними щитами та, якщо потрібно, повнoproфільну захисну маску. Ми рекомендуємо захисну маску широкого розміру для використання поверх окулярів або стандартні відкриті захисні окуляри з бічними щитами.



З метою зменшення ризику отримання травм користувач повинен прочитати посібник з експлуатації.



Надягайте засоби захисту органів слуху



Надягайте засоби захисту рук



Остерігайтесь кинутих предметів



Від'єднайте акумулятор перед обслуговуванням



Ширина різання – макс. ширина різання ліскового тримера



Цей виріб відповідає чинним директивам ЄС.



Цей виріб відповідає чинному законодавству Великобританії.

V

Напруга

.../min На хвилину

kg

Кілограм

IPX5 Захист від струменів води

UK

СПЕЦІФІКАЦІЇ

Напруга	56 В
Швидкість холостого ходу	До 5800 /хв
Ріжучий механізм	Ударна головка
Тип ріжучої ліски	2,4-міліметрова нейлонова вита ліска
Ширина різання	38 мм
Діапазон рекомендованих робочих температур	0°C–40°C
Діапазон рекомендованих температур зберігання	-20°C–70°C
Оптимальна температура заряджання	5°C–40°C
Вага (без акумулятора)	5,8 кг
Вимірюваний рівень звукової потужності L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Рівень звукового тиску на місці вуха оператора L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Гарантований рівень звукової потужності L_{WA} (відповідно до стандарту 2000/14/EC)	96 dB(A)
Оцінка вібрації a_h :	Передня допоміжна ручка 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Задня ручка 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Вказане загальне значення вібрації вимірює за стандартним методом тестування і може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим;
- Заявлене сумарне значення вібрації може також використовуватись для попередньої оцінки впливу.

ПРИМІТКА. Емісія вібрації під час фактичного використання електроінструмента може відрізнятися від заявленої величини, у якій використовується інструмент. Щоб захистити оператора, користувач повинен вдягати рукавички та захисні навушники в реальних умовах використання.

СПИСОК ПРЕДМЕТИВ, ЩО ВХОДЯТЬ У КОМПЛЕКТ (Рис. A1)

ОПИС

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЛІСКОВИМ ТРИМЕРОМ

(рис. A1)

- Гніздо
- Важіль блокування
- Порогове кільце
- Ручка-скоба
- Ліска тримера
- Щиток у зборі
- Вал
- Тригер
- Задня ручка
- Головка тримера (ударна головка)
- Фіксатор
- Лісовий ніж
- Захисна бар'єрна штанга (тільки для головки кущоріза)
- Стопорний штифт для захисної бар'єрної штанги (тільки для головки кущоріза)
- Зовнішній фланець (тільки для головки кущоріза)
- Гайка (тільки для головки кущоріза)
- Гвинт
- Торцевий ключ

ЗБИРАННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо якесь частини пошкоджені або відсутні, не користуйтесь цим інструментом, доки вони не будуть замінені. Використання цього виробу з пошкодженими або відсутніми деталями може привести до серйозних травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не намагайтеся вдосконалити цей виріб або застосовувати приладя, не рекомендоване для нього. Кожна така заміна чи переробка є фактом неправильного користування, створює небезпечні умови й загрожує серйозними травмами.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти випадковому запуску, що може спричинити серйозні травми, завжди від'єднуйте роз'єм акумулятора від гнізда під час монтажу деталей.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо інструмент обладнано головкою кущоріза, слід установити захисний бар'єр.

UK

УСТАНОВЛЕННЯ ЩІТКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час установлення або заміни щітка завжди слід носити рукавички. Остерігайтесь леза на щітку та захистіть руку від травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не використовуйте інструмент, якщо щіток міцно не закріплено. Щітка завжди має бути на інструменті для захисту користувача! Коли щіток зафіковано, ніколи не намагайтеся зняти або відрегулювати щітку. Якщо потрібно замінити його, це має виконувати кваліфікований технічний персонал!

Відкрутіть і зніміть два гвинти з запобіжника (рис. В), вирівняйте захисні монтажні отвори з отворами для збирання, а потім закріпіть щітку на основі вала за допомогою двох гвинтів разом із двома пружинними шайбами (рис. С).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Переконайтесь, що захисний щіток закріплений відповідно до рисунків В і С, будь-яке зворотне кріплення може привести до великої небезпеки!

УСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ-СКОБИ

1. Вимкніть мотор і від'єднайте роз'єм акумулятора від гнізда, якщо його встановлено.
2. Відкрутіть гайку-баранець, щоб відокремити регульовану ручку-скобу (рис. D).

ПРИМІТКА. Установіть захисну бар'єру штангу в зборі на ручку-скобу за допомогою двох гвинтів, якщо інструмент обладнано головкою кущоріза.

Рис. D – див. опис деталей нижче:

D-1	Ручка-скоба	D-4	Захисна бар'єра штанга (тільки для головки кущоріза)
D-2	Затискний блок	D-5	Стопорний штифт
D-3	Гайка-баранець		

UK

ПРИМІТКА. Існує два види стопорних штифтів, коротший призначений для головки тримера. Довший призначений для головки кущоріза. Будьте уважні та виберіть правильний стопорний штифт під час використання інструмента.

3. Натисніть на ручку-скобу в напрямку вала на передній частині порогового кільця. Ніколи не поміщайте її між пороговим кільцем і областю задньої ручки (рис. E).

ПРИМІТКА. Відрегулюйте ручку-скобу між пороговим кільцем та етикеткою попередження, якщо інструмент обладнано головкою кущоріза (рис. F).

4. Вставте затискний блок у гніздо для ручки (рис. G).
5. Закріпіть стопорний штифт і злегка закрутіть її гайкою-баранцем. Переконайтесь, що ручка-скоба направлена на верхню частину задньої ручки (рис. H).
6. Відрегулюйте ручку-скобу між пороговим кільцем та етикеткою, доки не знайдете зручне положення для використання тримера..
7. Закріпіть важіль стопорного штифта (рис. I).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не використовуйте інструмент, якщо ручка-скоба міцно не закріпена.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Обов'язково зафіксуйте ручку-скобу між пороговим кільцем і етикеткою.

ЗАМИНА ТРИМЕРНОЇ ГОЛОВКИ З ЗУБЦЯМИ

1. Вийміть вилку шнура живлення з ліскового тримера.
2. Поверніть головку тримера, щоб вирівняти гніздо фланца з отвором блокування вала в корпусі редуктора і вставте стабілізатор в отвір (рис. J).
3. Поверніть головку тримера за годинниковою стрілкою, щоб зняти її (рис. J).
4. Зніміть захисний аксесуар, відкрутивши три гвинти з шайбою (рис. K3).

ПРИМІТКА. Для захисту від травми необхідно одягати рукавички перед будь-якою операцією з лезом із 3 зубцями.

5. Установіть внутрішній фланець та кришку фланця на місце (рис. L1).
6. Установіть лезо на приводний вал, переконавшись, що поверхня леза врівень із поверхнею випукlosti внутрішнього фланця. Установіть зовнішній фланець та гайку (рис. L2). Попередньо закрутіть гайку ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ вручну.
7. Поставте корпус редуктора на тверду поверхню для опори. Однією рукою тримайте вал кущоріза, а іншою рукою візьміть багатофункціональний гайковий ключ, щоб затягнути гайку за напрямком стрілки, позначеної на зовнішньому фланці (рис. L3).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Знання виробу не має робити вас недбалим. Гам'ятайте, що півсекунди неуважності досить для серйозної травми.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди носіть засоби захисту органів зору та слуху. Без окулярів ви ризикуєте травмами очей від викинутих предметів та іншими серйозними травмами.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте ніякі приладдя чи насадки, не рекомендовані виробником цього пристрою. Використання нерекомендованого приладдя чи насадок може привести до серйозних травм.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти серйозним травмам, від'єднайте роз'єм акумулятора від гнізда перед обслуговуванням, очищеннем, заміною насадок або видаленням матеріалу з пристрою.

ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб можна використовувати під дощем.

Ви можете використовувати цей виріб для цілей, перелічених нижче:

Підрізання: використовується для видалення трави та бур'янів біля стін, парканів, дерев та бордюрів.

Зрізання: використовується для зрізання трави, яку важко дістати за допомогою звичайної косярки.

ПРИМІТКА. Цей інструмент має використовуватись тільки за призначенням. Будь-яке інше використання, наприклад підрізання живоплоту, вважається випадком використання не за призначенням.

УСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ КАБЕЛЬЮ АКУМУЛЯТОРА

Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, передбачені на рис. A2.

Повністю зарядіть перед першим використанням.

Установлення кабелю акумулятора (рис. M)

Вирівняйте ▲ на штепсель з ▲ на лісовому тримері. Вставте штепсель в інструмент таким чином, щоб зелений ущільнювач повністю зник у гнізді.

Видалення

Від'єднайте шнур акумулятора від кріпильного паза та витягніть штепсель із лісового тримера.

ТРИМАННЯ ТРИМЕРА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Одягайтеся правильно, щоб зменшити ризик травми під час роботи з цим інструментом. Не носіть вільного одягу або прикрас. Одягайте захисні окуляри та навушники. Носіть міцні, довгі штани, взуття та рукавички. Не носіть шорти, сандалі, не працюйте босоніж.

Перед експлуатацією візьміть тример обома руками, однією рукою за задню ручку, а іншою за передню допоміжну ручку, яка має розташовуватися прямо. Потім перевірте рівногуру і правильну відстань різання.

ПРИМІТКА. Головка тримера має бути паралельною землі на достатній відстані для різання, оператор не повинен нагинатися.

ЗАПУСК/ЗУПИНКА ЛІСКОВОГО ТРИМЕРА (рис. N)

Запуск

Натисніть важіль блокування в положення «УВІМК.», натисніть запірний язичок вперед, потім натисніть на важіль перемикача. Цей важіль слугує для плавного регулювання швидкості. Що більше ви піднімаєте важіль, то вище швидкість.

N-1	Важіль блокування	N-3	Важіль перемикача
N-2	Важіль перемикача		

Зупинка

Відпустіть важіль перемикача та натисніть кнопку блокування, щоб повернутися в положення «OFF».

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди від'єднуйте роз'єм акумулятора від гнізда під час перерви у роботі та після закінчення роботи.

ВИКОРИСТАННЯ ЛІСКОВОГО ТРИМЕРА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб уникнути серйозних травм, завжди використовуйте закриті або відкриті захисні окуляри під час роботи з цим пристроєм. Одягайте маску для обличчя або пилову маску в місцях, де є пил.

Очищайте ділянку підрізання перед кожним використанням. Видаліть усі предмети, такі як камені, бите скло, цвяхи, дроти або ліску, які можуть бути відкинуті або затягнуті в ріжуче обладнання. Приберіть із робочої області дітей, сторонніх і домашніх тварин. Принаймні тримайте всіх дітей, сторонніх спостерігачів і домашніх тварин на відстані не менше 15 м; проте для сторонніх спостерігачів усе одно може бути ризик від відкинутих предметів. Стороннім спостерігачам слід рекомендувати носити засоби захисту очей. Перед наближенням зупиніть мотор і ріжучий пристрій негайно.

Перед кожним використанням перевірте наявність пошкоджень/зношених деталей

Перевірте ударну головку, щиток і ручку-скобу, а також замініть частини, які тріснули, викривлені, зігнуті або будь-яким чином пошкоджені.

UK

Ріжучий лісковий ніж на краю щитка може затупитися з часом. Рекомендується періодично заточувати його за допомогою напилка або замінити його на нове лезо.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди слід носити рукавички під час кріплення або заміни щитка або заточування чи заміни леза для обрізання лісکи. Зверніть увагу на розташування леза на щитку та захист ваших рук від травм.

Перевірте, чи насадку-тример не заблоковано.

- Щоб запобігти засмічення, тримайте насадку-тример у чистоті. Видаляйте обризки трави, листя, бруд і будь-яке інше сміття, що скучилося, до і після кожного використання.
- Якщо сталося засмічення, зупиніть лісковий тример і вийміть акумулятор, а потім видаліть усю траву, яка могла намотатися на вал мотора або насадку-тример.

Після кожного використання очистьте тример.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Засмічення вентиляційних отворів перешкоджає проникненню повітря в корпус мотора і може привести до перегріву або пошкодження мотора.

- Чистьте тільки м'яким мілом і вологою ганчіркою. Ніколи не допускайте потрапляння рідини всередину інструменту; ніколи не занурюйте будь-яку частину інструмента в рідину.
- Завжди оберігайте вентиляційні отвори в корпусі мотора від сміття.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не застосовуйте розчинники, коли чистите пластмасові деталі. Більшість пластмас чутливі до пошкоджень різноманітними промисловими розчинниками. Для видалення бруду, пилу, мастила тощо користуйтесь чистою ганчіркою.

РЕГУЛЮВАННЯ ДОВЖИНІ РІЖУЧОЇ ЛІСКИ.

Тримерна головка дає оператору змогу випускати більше ріжучої ліски, не зупиняючи мотор. Коли ліска стирається або зношується, можна випустити додаткову ліску, злегка вдаривши ударну головку об землю під час роботи з тримером (рис. V).

ПРИМІТКА. Випуск ліски стане складнішим, коли ріжуча ліска стане закороткою.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не видаліть та не змінійте ріжуче лезо в зборі. Надмірна довжина ліски призведе до перегріву мотора та може спричинити серйозні травми.

ЗАМИНА ЛІСКИ

ПРИМІТКА. Завжди використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром, що не перевищує 2,7 мм. Використання іншої лісکи, відмінної від указаної, може спричинити перегрівання ліскового тримера або його пошкодження.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не використовуйте металеву ліску, дріт або канат тощо. Вони можуть зламатись і стати небезпечними снарядами.

1. Вийміть вилку шнура живлення з ліскового тримера.
2. Видаліть залишкову ріжучу ліску, якщо це необхідно.
3. Відріжте 8 м ріжучої ліски, вставте ліску в кріпильний отвір усередині вушка (рис. O1). Натисніть і витягніть ліску з іншої сторони, доки не з'явиться рівна кількість ліски з обох боків котушки.
4. Натискайте, обертаючи нижню кришку в зборі в напрямку стрілки, щоб намотати ліску на котушку, доки на кожній стороні не з'явиться приблизно 12 см ліски (рис. O2).
5. Натисніть на нижню кришку в зборі, тягнучи за ліску, щоб просувати ліску вручну, і перевірте, чи тримерну головку зібрано правильно.

Коли ріжуча ліска виривається з лінійного отвору або ріжуча ліска не випускається під час удару тримерної головки, виконайте такі дії:

1. Натисніть на фікатори верхньої кришки та зніміть нижню кришку в зборі, витягнувши її (рис. K1 і K2).
2. Видаліть ріжучу ліску з котушки.
3. Тримаючи однією рукою нижню кришку в зборі, іншою рукою візьміться за нижню кришку в зборі і сумістіть виступи на верхній кришці з отворами на нижній кришці в зборі (рис. O3). Натискайте долонею на нижню кришку в зборі, доки фікатори не зафіксуються на верхній кришці.
4. Дотримуйтесь інструкцій у розділі «ЗАМИНА ЛІСКИ», щоб заправити ріжучу ліску.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використовуйте для технічного обслуговування лише ідентичні запчастини. Регулярно оглядайте інструмент і виконуйте його обслуговування. Для гарантування безпеки та надійності всі ремонтні роботи повинен проводити кваліфікований технічний спеціаліст.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Акумуляторні інструменти не потрібно підключати до електричної розетки; отже, вони завжди в робочому стані. Щоб запобігти серйозному травмуванню, вхивайте додаткових заходів та будьте обережні під час технічного обслуговування або зміни різального обладнання чи інших пристосувань.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти серйозним травмам, від'єднайте роз'єм акумулятора від гнізда перед обслуговуванням, очищеннем, заміною додаткових насадок або видаленням матеріалу з пристрою.

DİŞLİ KUTUSUNU YAĞLAYIN

En iyi çalışma ve daha uzun kullanım ömrü için dişli kutusunu her 50 saatlik çalışmadan sonra özel bir yağı yağlayın (her defasında 4-5g).

Özel yağı aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir.

1. DIN51818: NLGI-1 sınıfına ait konik penetrasyon derecesi.
2. Ester bazlı yağ.
3. Harika düşük sıcaklıkta başlatma, EP, mekanik kayma, aşınma dayanımı ve oksidatif stabilitet özellikleri.
4. Çalışma sıcaklığı -40~180°C olmalıdır. Akü fişini ve sızdırmazlık vidasını çıkarın. Fişli kutusunu yağı deliğinden yağlayın.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Çali kesicisine akü takılıken veya çalışırken yağlamayın.

ЗАТОЧУВАННЯ ЛІСКОВОГО НОЖА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Завжди захищайте руки, одягаючи міцні рукавички під час виконання будь-якого технічного обслуговування ліскового ножа.

1. Вийміть лісковий ніж із кужха.
2. Використовуйте належні засоби захисту очей та рукавички й будьте обережні, щоб не порізатися.
3. Закріпіть ніж у лещатах.
4. Акуратно заточіть ріжучі кромки ножа дрібним напилком або точильним каменем, зберігаючи вихідний кут ріжучої кромки.
5. Установіть ніж на захисний кужух та зафіксуйте його двома гвинтами.

ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

- Очистіть прилад вологою ганчіркою з м'яким миючим засобом.
- Не використовуйте сильні миючі засоби на пластиковому корпусі або ручці. Вони можуть бути пошкоджені деякими ароматичними

маслами, наприклад хвойним і лимонним, а також розчинниками, такими як гас. Вологість також може становити небезпеку удару. Обережно протріть вологу м'якою сухою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- Від'єднайте роз'єм акумулятора від гнізда, коли тример не використовується.
- Перед зберіганням інструмент необхідно ретельно очистити.
- Зберігайте пристрій у сухому, добре вентильованому, закритому або високо розташованому недоступному для дітей місці. Не зберігайте пристрій біля мінеральних добробів, бензину та інших хімікатів.
- Використовуйте транспортувальний чохол для металевих лез під час транспортування та зберігання.

Захист довкілля



Не викидайте електричне обладнання, акумулятор і зарядний пристрій у побутові відходи! Віднесіть цей виріб авторизованому переробнику й надайте його для роздільного збирання. Електроінструменти необхідно повернути в підприємство, що займається екологічно безпечною переробкою.

UK



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Не вдається запустити.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Акумуляторна батарея не приєднана до ліскового тримера. ■ Немає електричного контакту між тримером і батареєю. ■ Акумуляторна батарея розряджена. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Під'єднайте акумулятор до ліскового тримера. ■ Повторно вставте акумуляторну батарею із зазначенним зарядним пристроєм. ■ Зарядіть акумуляторну батарею.
Трава намоталася на головку тримера та корпус мотора.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Щиток не встановлено на тример, у результаті чого ріжуча ліска надмірно довга і мотор перевантажено. ■ Використовується важка ріжуча ліска. ■ У валі мотора або головці тримера намоталася трава. ■ Мотор перевантажено. ■ Акумулятор або лісковий тример занадто гарячі. ■ Роз'єм акумулятора від'єднано від інструмента. ■ Акумуляторна батарея розряджена. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Від'єднайте роз'єм акумулятора від гнізда та встановіть щиток на тример. ■ Використовуйте рекомендовану нейлонову ріжучу ліску з діаметром не більше 3,0 мм. ■ Зупиніть тример, вийміть акумулятор і витягніть траву з вала та головки тримера. ■ Інструмент відновить роботу, коли навантаження буде усунуто. Для безперервної роботи зменште навантаження на інструмент. ■ Дайте акумуляторній батареї або тримеру охолонути, доки температура не опуститься нижче 67°C. ■ Повторно підключіть роз'єм. ■ Зарядіть акумуляторну батарею.
Ріжуча ліска не випускається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ У валі мотора або головці тримера намоталася трава. ■ У тримерній головці бракує лісکи. ■ Тримерна головка брудна. ■ Ліска заплуталася у тримерній головці. ■ Ліска занадто коротка. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зупиніть тример, вийміть акумулятор і витягніть траву з вала мотора та головки тримера. ■ Вийміть акумулятор і замініть ріжучу ліску; дотримуйтесь вказівок у розділі «ЗАМІНА ЛІСКИ» в цьому посібнику. ■ Вийміть акумулятор і очистьте нижню кришку в зборі, котушку та верхню кришку. ■ Зніміть акумулятор, витягніть ліску з котушки та змотайте; дотримуйтесь вказівок у розділі «ЗАМІНА ЛІСКИ» в цьому посібнику. ■ Вийміть акумулятор і витягніть ліску, поперемінно натискаючи та відпускаючи тримерну головку.

UK

198

ЛІСКОВИЙ ТРИМЕР ІЗ ЖИВЛЕННЯМ ВІД 56-ВОЛЬТНОГО ЛІТІЙ-ІОННОГО АКУМУЛЯТОРА — STX3800



НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Трава намоталася на головку тримера та корпус мотора.	<ul style="list-style-type: none">■ Різання високої трави на рівні землі.	<ul style="list-style-type: none">■ Зрізайте бур'яни в декілька етапів від верху до рівня землі.

ГАРАНТІЯ

ПРАВИЛА ГАРАНТІЇ EGO

Будь ласка, відвідайте веб-сайт egopowerplus.eu для отримання повних умов гарантійної політики EGO.

UK

ЛІСКОВИЙ ТРИМЕР ІЗ ЖИВЛЕННЯМ ВІД 56-ВОЛЬТНОГО ЛІТІЙ-ІОННОГО АКУМУЛЯТОРА — STX3800

199

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ)**ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПЕРАТОРА**

Сигнал за безопасност



Носете защита за очите



Носете защита за главата



Носете нехълъгачи се обувки



Пазете се от удар на ножа



Разстоянието между машината и околните хора трябва да бъде минимум 15 м.



Диаметър на кордата - Диаметър на найлоновата режеща корда

Гарантирано ниво на мощност на звука.
Звуковите емисии към околната среда са в съответствие с директивите на европейската общност.

Отпадъчните електрически продукти не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домакинския отпадък. Отнесете го до упълномощено място за рециклиране.



Скорост без натоварване-Скорост на въртене без товар



Постоянен ток

BG**СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Експлоатацията на всички електрически инструменти, може да доведе до изхвърляне на чужди предмети към вашите очи, което може да доведе до сериозно нараняване на очите. Преди започване на работа с електрически инструмент, винаги носете предпазни очила със странична защита и визор за цялото лице, когато е необходимо. Ние препоръчваме предпазна маска с широк визор за употреба над очила или стандартни предпазни очила със странична защита.



Прочетете и разберете ръководството на оператора



Носете защита за слуха



Носете защита за главата



Носете нехълъгачи се обувки



Пазете се от хъвлени предмети



Разкачване на батерията преди поддръжка



Ширина на рязане - Максималната режеща ширина на кордов тример



Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕС.



Този продукт е в съответствие с приложимото законодателство на Великобритания.

V

Напрежение

.../min

на минута

kg

Килограм

IPX5

Зашита срещу водни струи

200

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗКАБЕЛЕН КОРДОВ ТРИМЕР — STX3800

СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение	56 V ---				
Скорост без натоварване	До 5800/мин				
Механизъм за рязане	Ударна глава				
Вид режеща корда	2,4 mm найлонова усукана корда				
Ширина на рязане	38 см				
Препоръчителна работна температура	0°C-40°C				
Препоръчителна температура на съхранение	-20°C-70°C				
Оптимална температура на зареждане	5°C-40°C				
Тегло (без акумулаторна батерия)	5,8 kg				
Измерено ниво на сила на звука L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)				
Ниво на звуково налягане при ухото на оператора L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)				
Гарантирано ниво на сила на звука L_{WA} (измерено съгласно 2000/14/EC)	96 dB(A)				
Оценка на вибрации a_h :	<table border="1"> <tr> <td>Предна спомагателна ръкохватка</td> <td>2,1 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> <tr> <td>Задна ръкохватка</td> <td>1,8 m/s² K=1,5 m/s²</td> </tr> </table>	Предна спомагателна ръкохватка	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²	Задна ръкохватка	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²
Предна спомагателна ръкохватка	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²				
Задна ръкохватка	1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²				

- Декларирианият общ размер на вибрации е измерен в съответствие със стандартния метод за тест и може да бъде използван за сравнение между два инструмента;
- Декларирианият общ размер на вибрации може също така да бъде използван за предварителна оценка на влиянието.
- **БЕЛЕЖКА:** Вибрационните емисии по време на действителната употреба на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност. С цел да се защити оператора, потребителят трябва да носи ръкавици и антифони в действителни условия на работа.

ОПАКОВЪЧЕН ЛИСТ (Фиг. А1)

ОПИСАНИЕ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ КОРДОВ ТРИМЕР

(Фиг. А1)

1. Контакт
2. Лост за отключване
3. Ограничителен пръстен
4. Затворена ръкохватка
5. Корда за тример
6. Предпазител комплект
7. Вал
8. Спусък
9. Задна ръкохватка
10. Тримерна глава (ударна глава)
11. Бутон за освобождаване
12. Режещ нож за кордата
13. Предпазен барьерен прът (само за глава на храсторез)
14. Фиксиращ прът за предпазния барьерен прът (само за глава на храсторез)
15. Външен фланец (само за глава на храсторез)
16. Гайка (само за глава на храсторез)
17. Винт
18. Ключ за вътрешен шестостен

МОНТАЖ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако някои от частите са повредени или липсват, не работете с този продукт, докато частите не се подменят. Използването на този продукт с повредени или липсващи части може да доведе до сериозно лично нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се опитвайте да модифицирате този продукт или да създадете аксесоари, които не се препоръчват за употреба с този кордов тример. Всяка такава промяна или модификация е злоупотреба и може да доведе до опасни условия с последици от възможни сериозни наранявания.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите случайно стартиране, което може да причини сериозно винаги изваждайте конектора на акумулаторната батерия от контакта, когато слобяввате частите.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато инструментът е оборудван с глава на храсторез, предпазният барьерен прът трябва да бъде монтиран.

BG

МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръкавици, когато монтирате или подменяте предпазителя. Пазете се от ножа на предпазителя и защитете вашата ръка от нарязване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не работете с инструмента без предпазителя да е здраво на мястото си. Предпазителят трябва винаги да е на инструмента, за да предпазва потребителя! Когато предпазителят е фиксиран, никога не се опитвайте да извлечете или да регулирате предпазителя, ако е необходима подмяна, трябва да бъде извършена от квалифициран сервизен техник!

Разхлабете и извлечете двата винта от предпазителя (фиг. В), подравнете монтажните отвори на предпазителя с отворите за монтажния механизъм и след това захванете предпазителя в основата на щангата с двата винта, заедно с две пружинни шайби (фиг. С).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че предпазителят е закрепен съгласно фиг. В и С, всяко закрепване на обратно ще причини голяма опасност!

МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАТВОРЕНАТА РЪКОХВАТКА

- Спрете мотора и извлечете конектора на акумулаторната батерия от контакта, ако е монтирана.
- Разхлабете крилчата гайка за да отделите регулируемата затворена ръкохватка (Фиг. D).

БЕЛЕЖКА: Инсталрайте възела на предпазния барьерен прът върху затворената ръкохватка с двата винта, когато инструментът е оборудван с глава на храсторез.

Фиг. D - за описание на части виж по-долу:

D-1	Затворена ръкохватка	D-4	Предпазен барьерен прът (само за глава на храсторез)
D-2	Затягащ блок	D-5	Фиксиращ прът
D-3	Крилчата гайка		

BG

БЕЛЕЖКА: Има два вида фиксиращ прът, късият е за тримерна глава. Дългият е за глава на храсторез. Внимавайте да изберете правилния фиксиращ прът, когато използвате инструмента.

- Натиснете затворената ръкохватка във вала от предната страна на ограничителния пръстен. Никога не я поставяйте между ограничителния пръстен и зоната на задната ръкохватка. (Фиг. Е).

БЕЛЕЖКА: Регулирайте затворената ръкохватка между ограничителя пръстен и предпредителната табелка, когато инструментът е оборудван с глава на храсторез (Фиг. F).

- Поставете затягащия блок в прореза на ръкохватката (фиг. G).
- Монтирайте заключването на пръта и затегнете предварително с крилчата гайка. Уверете се, че затворената ръкохватка е нагоре и сочи към върха на задната ръкохватка (фиг. H).
- Регулирайте затворената ръкохватка между ограничителя и табелката, докато намерите удобната позиция, когато използвате като тример.
- Застопорете лоста на фиксирация прът (Фиг. I).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не работете с инструмента без затворената ръкохватка да си е на мястото.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Закрепете затворената ръкохватка единствено между ограничителя пръстен и табелката.

СМЯНА НА ТРИМЕРНАТА ГЛАВА С НОЖА С 3 ЗЪБА

- Извадете щепсела от кордовия тример.
- Завъртете тримерната глава, за да подравнете прореза във фланца с отвора за закрепване на вала в предавателната кутия и въмъкнете стабилизатора в отвора (Фиг. J).
- Завъртете главата на тримера по часовниковата стрелка, за да я снемете (Фиг. J).
- Отстранете предпазния аксесоар като разхлабите трите винта с шайби (Фиг. K3).

БЕЛЕЖКА: За да се защитите срещу нараняване, трябва да носите ръкавици преди всяка работа с ножа с 3 зъба.

- Монтирайте вътрешния фланец и капака на фланца на местата им (Фиг. L1)
- Монтирайте ножа на вала на мотора осигурявайки, че повърхността на ножа е изравнена с повърхността на издатината на външния фланец. Монтирайте външния фланец и гайката (Фиг. L2). Затегнете предварително гайката в посока ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКА на ръка.
- Поставете предавателната кутия върху твърда повърхност за опора. С едната си ръка хванете пръта на храстореза, а с другата си ръка хванете мултифункционалния гаечен ключ, за да затегнете гайката, като следвате стрелката за посоката маркирана върху външния фланец (Фиг. L3).

202

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗКАБЕЛЕН КОРДОВ ТРИМЕР — STX3800

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте рутината с този продукт да ви направи непредпазливи. Запомнете, че невнимание за малка част от секундата е достатъчна за да нанесе сериозно нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете защита за очите заедно със защита за слуша. Ако не го направите може да доведе до изхвърляне на предмети към очите ви и други възможни сериозни наранявания.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте други приставки или аксесоари, които не са пропоръчани от производителя на този продукт. Употребата на приставки или аксесоари, които не са пропоръчани, може да доведе до сериозно нараняване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите сериозно нараняване, извадете конектора на акумулаторната батерия от контакта преди обслужване, почистване, смяна на приставките или изваждане на материал от устройството.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Продуктът може да бъде използван в дъжд.

Може да използвате този продукт за целите описани долу:

Подкастряне: използва се за да се премахне тревата и плевелите до стени, огради, дървета и лехи.

Рязане: използва се за рязане на трева, която е трудно достъпна използвайки нормална косачка.

БЕЛЕЖКА: Инструментът трябва да бъде използван само за предназначените цели. Всяка друга употреба, примерно подрязване на жив плет, се смята за случай на злоупотреба.

МОНТИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА КАБЕЛА НА БАТЕРИЯТА

Използвайте само с акумулаторни батерии и зарядни устройства изброени на фиг. A2.

Заредете напълно преди първата употреба.

За да инсталирате кабела на акумулаторната батерия (Фиг. M)

Подравнете ▲ щепсела ▲ с кордовия тример. Въмкнете щепсела в машината, докато зеленото уплътнение напълно изчезне в контакта.

За да извадите

Освободете кабела на батерията от монтажния канал и издърпайте щепсела от кордовия тример.

ХВАЩАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Облечете се правилно за да намалите риска от нараняване, когато работите с този инструмент. Не носете отпуснати дрехи или бижута. Носете защита за очите и защита за очите/слуха. Носете , дълги панталони, ботуши и ръкавици за тежка употреба. Не носете къси панталони или сандали или не ходете бос.

Преди започване на работа дръжте тримера с двете си ръце, една ръка на задната ръкохватка и друга, която трябва да бъде права на предната спомагателна ръкохватка. След това проверете баланса на краката си и подходящата дистанция за рязане.

БЕЛЕЖКА: Главата на тримера е успоредна на земята на правилно разстояние за рязане, без операторът да се привежда.

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР (Фиг. N)

За да стартирате

Натиснете лоста за отключване в позиция "ON" (ВКЛ.), избутайте заключващото езиче напред, след това натиснете превключвателния спусък. Спусъкът регулира безстепенно скоростта. Колкото повече издърпвате спусъка, толкова по-висока е скоростта.

N-1	Лост за отключване	N-3	Превключвателен спусък
N-2	Заключващо езиче		

За да спрете

Отпуснете превключвателния спусък и натиснете бутона за отключване обратно към позиция "OFF".

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изваждайте конектора на акумулаторната батерия от контакта по време на работни прекъсвания и след завършване на работата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОРДОВИЯ ТРИМЕР

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете сериозно нараняване, носете предпазни очила по всяко време, когато работите с този уред. Носете маска за лицето или прахова маска при запрашени места.

Почистете зоната, която трябва да бъде подрязана преди всяка употреба. Почистете всички обекти, като камъни, счупени стъклца, пирони, кабели или въжета,

BG

които могат да бъдат изхвърлени или да се оплетат в приставката за рязане. Изчистете зоната от деца, околни хора или домашни любимици. Като минимум дръжте всички деца, околни хора и домашни любимици минимум на 15 м разстояние, въпреки това пак може да съществува рисък за околните от изхвърлени обекти. Околните наблюдатели трябва да бъдат настърчени да носят защита за очите. Ако бъдете приближен от човек спрете незабавно мотора и приставката за рязане.

Преди всяка употреба проверявайте за повредени/износени части

Проверете ударната глава, предпазителя и затворената ръкохватка и подменете всички части, които са напукани, деформирани, изкривени или повредени по някакъв начин.

Режещият нож за кордата на ръба на предпазителя може да се изтъпи в течение на времето. Препоръчва се периодично да го заточвате с пила или да го подмените с нов нож.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги носете ръкавици, когато монтирате или подменяте предпазителя или когато заточвате или подменяте режещия нож за кордата. Отбележете позицията на ножа върху предпазителя и защитете вашата ръка от нараняване.

ПРОВЕРЕТЕ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ГЛАВАТА НА ТРИМЕРА

- За да предотвратите блокиране, поддържайте главата на тримера чиста. Отстранявайте осената трева, листата, мръсотията и всякакви други натрупани отпадъци преди и след всяка употреба.
- Когато се случи запушване, спрете тримера и извадете батерията, след което отстраниете всяка трева, която може да се е увила около вала на двигателя или главата на тримера.

След всяка употреба почистете тримера.

▲ ВНИМАНИЕ: Запушвания на вентилационните отвори ще предотвратят навлизане на въздух във корпуса мотора и ще доведат до прегряване или повреда на мотора.

- Използвайте единствено мек сапун и влажна кърпя за да почистите инструмента. Никога не позволяйте каквато и да е течност да навлезе вътре в инструмента, никога не потапяйте някоя част от инструмента във вода.
- По всяко време пазете вентилационните отвори в корпуса на мотора от отпадъци.

BG

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избягвайте употребата на разтворители, когато почиствате пластмасовите части. Повечето пластмаси са податливи на повреди от различни видове разтворители, предлагани в търговската мрежа. Използвайте чист плат, за премахване на мръсотия, прах, масло и т.н.

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНата НА РЕЖЕЩАТА КОРДА

Главата на тримера позволява на оператора да отпусне повече режеща корда без да спира мотора. Когато кордата стане разкъсана или износена, може да бъде отпусната допълнителна корда чрез леко потупване в земята на ударната глава (Фиг. V).

БЕЛЕЖКА: Освобождаването на корда ще стане по трудно, когато кордата стане твърде къса.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не премахвайте или променяйте устройството на режещия нож за кордата. Прекалената дължина на кордата ще причини прегряване на мотора и може да доведе до сериозно нараняване.

ПОДМЯНЯ НА КОРДАТА

БЕЛЕЖКА: Винаги използвайте препоръчителната найлонова режеща корда, с диаметър не надвишаващ 2,7 mm. Използване на корда различна от посочената може да причини прегряване или повреда на тримера.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте метално подсилен корда, жица или въже и др. Те могат да се счупят и да станат опасни летящи предмети.

1. Извадете щепсела от кордовия тример.
2. Премахнете оставащата корда за рязане ако е необходимо.
3. Отрежете 8 м корда вкарайте кордата в монтажния отвор вътре в ухото (Фиг. O1). Избутайте и дръпнете кордата от другата страна, докато единакво количество корда се появи от двете страни на макарата.
4. Натиснете, докато въртите възела на долния капак по посока на стрелката, за да навийте кордата в макарата, докато остане приблизително 12 см корда, показваща се от двете страни (Фиг. O2).
5. Бутнете надолу възела на долния капак, докато издърпвате кордата за да я придвижите ръчно напред и да проверите за правилно глобяване на главата на тримера.

Когато кордата за рязане се откъсне от изхода за кордата или кордата за рязане не се освобождава, когато потупвате главата на тримера, следвайте

долните стъпки:

- Натиснете пластината за освобождаване на горния капак и снемете долния капак, като го издърпате право навън (Фиг. K1 и K2).
- Извадете кордата за рязане от макарата.
- Като държите с една ръка възела на долния капак, използвайте другата ръка за да хванете възела на долния капак и подравнете пластините на горния капак с отворите във възела на долния капак (Фиг. O3); използвайте дланта си, за да притиснете възела на долния капак, докато пластините се фиксираят в горния капак.
- Следвайте инструкциите в "ПОДМЯНА НА КОРДАТА", за да презаредите режещата корда.

ПОДДРЪЖКА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато обслужвате, използвайте само идентични резервни части.

Проверявайте и поддържайте машината редовно. За да осигурите безопасността и надеждността, всички поправки трябва да се извършват от квалифициран сервизен техник.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструментите с батерия не трябва да бъдат закачени към електрически контакт, поради това те винаги са в работно състояние. За да предотвратите сериозно нараняване вземете допълнителни предпазни мерки и трики, когато извършвате поддръжка, обслужване или при смяна на режещите или други приставки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите сериозно нараняване, извадете конектора на акумулаторната батерия от контакта преди обслужване, почистване, смяна на приставки или изваждане на материал от устройството.

СМАЗВАНЕ НА КОРПУСА НА РЕДУКТОРА

За най-добра работа и по-дълъг живот смазвайте корпуса на редуктора със специална грес (по 4-5 грама всеки път) след всеки 50 часа работа.

Специалната грес трябва да отговаря на следните изисквания.

- Да отговаря на стандарта DIN51818: NLGI-1 степен на проникване на конуса.
- Грес на естерна основа.
- Отлично стартиране при ниски температури, ЕР, механично срязване, устойчивост на абразия и стабилност на оксидиране.
- Работната температура трябва да бъде -40~180°C. Отстранете щепсела на батерията и уплътняващия винт. Смажете корпуса на редуктора през отвора за смазване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смазвайте, докато храсторезът е все още свързан с батерията или работи.

ЗАТОЧВАНЕ НА РЕЖЕЦИЯ НОЖ ЗА КОРДАТА

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги защитавайте ръцете си, като носите ръкавици за тежка употреба, когато извършвате поддръжка на режещия нож за кордата.

- Демонтирайте режещия нож за кордата от предпазителя.
- Носете подходяща защита за очите и ръкавици и внимавайте да не се порежете.
- Затегнете ножа в менгеме.
- Внимателно заточете режещите ръбове на ножа с фин пила или точило като запазите първоначалния ъгъл на режещия ръб
- Поставете отново ножа в предпазителя и го затегнете на място с двата винта.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

- Почистете уреда използвайки влажна кърпа и мек почистващ препарат.
- Не използвайте силен почистващ препарат по пластмасата на корпуса или ръкохватката. Те могат да бъдат повредени от определени ароматни масла като бор и лимон и от разтворители като керосин. Влагата също може да причини токов удар. Избръшете всякаква влага със суха мека кърпа.

СЪХРАНЯВАНЕ НА УРЕДА

- Извадете конектора на акумулаторната батерия от контакта на кордовия тример, когато не е в употреба.
- Почистете изцяло инструмента преди да го съхраните.
- Съхранете уреда в сухо място с добра вентилация, заключен или съхраняван на високо извън досяга на деца. Не съхранявайте уреда в близост или върху тор, бензин или други химикали.
- Използвайте транспортен капак за металните остроиета по време на транспортиране и съхранение.

Опазване на околната среда



Не изхвърляйте електрическо оборудване, използвана батерия или зарядно устройство в домакинския отпадък! Отнесете продукта до упълномощена фирма за рециклиране и го предоставете за разделно събиране. Електрическите инструменти трябва да бъдат вървящи в съоръжения за рециклиране съвместими с околната среда.

BG



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Отказ при стартиране	<ul style="list-style-type: none">■ Акумулаторната батерия не е прикрепена към кордовия тример.■ Няма електрически контакт между тримера и батерията.■ Акумулаторната батерия е изтощена.	<ul style="list-style-type: none">■ Закрепете акумулаторната батерия към кордовия тример.■ Поставете отново акумулаторната батерия в посоченото зарядно устройство.■ Заредете акумулаторната батерия.
Тревата обгръща главата на тримера и корпуса на мотора	<ul style="list-style-type: none">■ Предпазителят не е монтиран на тримера, което води до прекалено дълга режеща корда и прегряване на мотора.■ Използвана е тежка корда за рязане.■ Валът на мотора и тримерната глава са обвити в трева.■ Моторът е претоварен.■ Акумулаторната батерия или кордовият тример са твърде горещи.■ Конекторът на акумулаторната батерия е разединен от инструмента.■ Акумулаторната батерия е изтощена.	<ul style="list-style-type: none">■ Извадете конектора на акумулаторната батерия от контакта и монтирайте предпазителя на тримера.■ Използвайте препоръчана найлонова режеща корда с диаметър не по-голям от 3,0 mm.■ Спрете тримера, извадете батерията и извадете тревата от вала и тримерната глава.■ Машината ще се възстанови, когато натоварването е отстранено. За да продължите работа, намалете натоварването на машината.■ Позволете на акумулаторната батерия или тримера да се охлади, докато температурата спадне под 67°C.■ Вкарайте конектора отново.■ Заредете акумулаторната батерия.

BG

206

56 ВОЛТА ЛИТИЕВО-ЙОНЕН БЕЗКАБЕЛЕН КОРДОВ ТРИМЕР — STX3800

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не удается вытянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Валът на мотора или тримерната глава са обвити в трева. ■ Няма достатъчно корда в тримерната глава. ■ Главата на тримера е замърсена. ■ Кордата е оплетена в тримерната глава. ■ Кордата е твърде къса.. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Спрете тримера, извадете батерията и извадете тревата от вала на мотора и тримерната глава. ■ Отстранете батерията и подменете кордата за рязане, следвайте раздел "ПОДМЯНА НА КОРДАТА" в това ръководство. ■ Отстранете батерията и почистете възела на долнния капак, макарата и горния капак. ■ Извадете акумулатора, извадете кордата от макарата и я навийте, следвайте раздел "СМЯНА НА КОРДАТА" в това ръководство. ■ Извадете батерията и издърпайте кордите, като последователно натиснете и освободите главата на тримера.
Trava se omotava oko glave šišača trave i kućišta motora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рязане на висока трева при нивото на земята. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отрежете плевелите на няколко части отгоре до нивото на земята.

ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА EGO

Моля посетете уебсайта egopowerplus.eu за пълните условия по гаранционната политика на EGO.

BG

PROČITAJTE UPUTE U CIJELOSTI!**PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVATELJE.**

Simbol upozorenja



Nosite zaštitu za oči.



Nosite zaštitu za glavu.



Nosite obuću otpornu na klizanje



Čuvajte se povratnog udara noža.



Udaljenost između stroja i promatrača mora biti najmanje 15 m.



Promjer rezne niti - promjer najljonske rezne niti



Zajamčena razina zvučne snage. Emisija buke u okruženju u skladu je sa smjernicama Europske unije.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz kućanstva. Odnosite ih u ovlašteni centar za reciklažu.



Brzina bez opterećenja-Brzina vrtnje u praznom hodu



Istosmjerna struja

SIGURNOSNI SIMBOLI**A UPOZORENJE:** Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja električnim alatom nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala, ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.

S razumijevanjem pročitajte korisnički priručnik



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitu za ruke



Čuvajte se bačenih predmeta



Odvojite bateriju prije održavanja



Širina rezanja - maksimalna širina rezanja šišača s reznom niti



Ovaj proizvod je u skladu s primjenjivim smjernicama EU.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom UK.

V Napon

.../min U minuti

kg Kilogram

IPX5 Zaštita od mlaza vode

HR n_0

Brzina bez opterećenja-Brzina vrtnje u praznom hodu

 \equiv

Istosmjerna struja

TEHNIČKI PODACI

Napon	56 V ---
Brzina bez opterećenja	do 5800 o/min
Rezni mehanizam	Rezna glava
Tip rezne niti	Najlonska rezna nit 2,4 mm
Širina reza	38 cm
Preporučena radna temperatura	0°C - 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C - 70°C
Optimalna temperatura punjenja	5°C - 40°C
Težina (bez baterijskog modula)	5,8 kg
Izmjerena razina zvučne snage L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} (izmjereno u skladu s 2000/14/EZ)	96 dB(A)
Procjena vibracija a_h	Prednji pomoći rukohvat Stražnja drška
	2,1 m/s ² K=1,5 m/s ² 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.
- Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se koristiti i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA: emisija vibracija tijekom aktualnog korištenja električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti u kojoj se alat koristi; Radi zaštite rukovatelja korisnik treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktualnim uvjetima korištenja.

POPIS ZA PAKIRANJE (Sl. A1)

OPIS

UPOZNAJTE VAŠ ŠIŠAČ S REZNOM NITI (sl. A1)

- Podnožje
- Ručica za otključavanje
- Granični prsten
- Pomoćna ručka

- Rezna nit
- Sklop štitnika
- Vratilo
- Okidač
- Stražnja drška
- Glava šišača trave (rezna glava)
- Jezičac za oslobođanje
- Oštrica za rezanje rezne niti
- Sigurnosna granična šipka (samo za glavu obrezivača grmlja)
- Poluga za zaključavanje sigurnosne granične šipke (samo za glavu obrezivača grmlja)
- Vanjska prirubnica (samo za glavu obrezivača grmlja)
- Matica (samo za glavu obrezivača grmlja)
- Vijak
- Imbus ključ

MONTAŽA

A UPOZORENJE: Ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje, nemojte koristiti proizvod dok se ne zamijene dijelovi. Upotreba proizvoda na kojem nedostaju dijelovi ili su oni oštećeni, možete dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede.

A UPOZORENJE: Ne pokušavajte obavljati preinake na ovom proizvodu ili izraditi pribor koji nije preporučen za uporabu s ovim šišaćem s reznom niti. Sve takve izmjene ili preinake predstavljaju nepropisnu uporabu i mogu rezultirati opasnim stanjima koja mogu dovesti do mogućih teških tjelesnih ozljeda.

A UPOZORENJE: Da biste sprječili slučajno pokretanje koje bi moglo prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede, prilikom montaže dijelova iskopčajte utikač iz utičnice.

A UPOZORENJE: Kada se na alatu nalazi glava obrezivača grmlja, mora biti postavljena sigurnosna granična šipka.

POSTAVLJANJE ŠITNIKA

A UPOZORENJE: Pri postavljanju ili zamjeni štitnika nosite rukavice. Pazite da se ne porežete na nož te zaštite ruke od ozljeda.

A UPOZORENJE: Alat ne koristite bez dobro pričvršćenog štitnika. Štitnik mora biti na alatu radi zaštite korisnika! Kada je štitnik učvršćen, ne pokušavajte ukloniti ili namjestiti štitnik. Ako ga je potrebno zamijeniti, neka to obavi kvalificirani serviser! Otpustite i uklonite dva vijka sa štitnika (sl. B), poravnajte rupe na štitniku s montažnim rupama i zatim štitnik pričvrstite na podnožju vratila s dva vijka i dvije elastične podloške (sl. C).

HR

⚠️ UPOZORENJE: Uvjericite se da je štitnik pričvršćen u skladu sa slikama B i C jer će obrnuto pričvršćivanje izazvati veliku opasnost!

POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE PREDnjeg RUKOHVATA

- Zaustavite motor i iskopčajte priključak baterije iz utičnice, ako je priključen.
- Otpustite krilnu maticu kako biste razdvojili podesivu pomoćnu ručku (slika D).

OBAVIJESt: Kada se na alatu nalazi glava obrezivača grmlja, pomoću dva vijka postavite sklop sigurnosne granične šipke na pomoćnu ručku.

Opis dijelova na Sl. D pogledajte u nastavku:

D-1	Pomoćna ručka	D-4	Sigurnosna granična šipka (samo za glavu obrezivača grmlja)
D-2	Stezni blok	D-5	Štap za fiksiranje
D-3	Krilna matica		

OBAVIJESt: Postoje dvije vrste štapa za fiksiranje, kraći se koristi za glavu šišača. Duži se koristi za glavu obrezivača grmlja. Pažljivo odaberite odgovarajući štap za fiksiranje pri korištenju alata.

- Gurnite pomoćnu ručku na prednju stranu graničnog prstena na vratilu. Nemojte ju postavljati između graničnog prstena i područja stražnjeg rukohvata. (Sl. E).

OBAVIJESt: Kada se na alatu nalazi glava obrezivača grmlja, podesite položaj pomoćne ručke između graničnog prstena i oznake upozorenja (Sl. F).

- Ubacite stezni blok u utor za dršku (Sl. D).
- Montirajte štap za fiksiranje i stegnite ga krihnom maticom. Pazite da prednji rukohvat bude gore i okrenut prema gornjem dijelu stražnje drške (Sl. H).
- Po želji podesite položaj pomoćne ručke između graničnog prstena i oznake upozorenja.
- Fiksirajte polugu na štalu za fiksiranje (Sl. I).

⚠️ UPOZORENJE: Alat ne upotrebljavajte bez dobro pričvršćenog prednjeg rukohvata.

⚠️ UPOZORENJE: Prednji pomoći rukohvat učvrstite samo između graničnog prstena i naljepnice.

ZAMJENA GLAVE ŠIŠAČA S NOŽEM S 3 ZUBA

- Uklonite električni utikač sa šišača s niti.
- Glavu šišača s niti okrenite tako da poravnate utor na prirubnici s rupom za fiksiranje vratila u kućištu prijenosnika i umetnите stabilizator u rupu (sl. J).

- Okrenite glavu šišača udesno za njezino skidanje (sl. J).
- Uklonite štitnik otpuštanjem tri vijka s podloškom (sl. K3).

OBAVIJESt: Da biste se zaštitali od ozljeda, morate nositi rukavice prilikom bilo kakvih rukovanja s nožem s 3 zuba.

- Montirajte unutarnju prirubnicu i poklopac prirubnice na odgovarajuća mjesta (Sl. L1).
- Montirajte nož na vratilo motora vodeći računa da površina noža bude u ravni s površinom izbočenja unutarnje prirubnice. Montirajte vanjsku prirubnicu i maticu (sl. L2). Maticu prije toga stegnite rukom ULJEVO.
- Postavite kućište prijenosnika na čvrstu površinu radi oslonca. Jednom rukom držite vratilo obrezivača grmlja, a drugom rukom uhvatite višenamjenski ključ za zatezanje matice, slijedeći smjer strelice na vanjskoj prirubnici (sl. L3).

RAD

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte dopustiti da zbog dobrog poznavanja ovog proizvoda postanete nepažljivi. Zapamtite da je jedna sekunda nepažnje dovoljna za ozbiljnu ozljedu.

⚠️ UPOZORENJE! Uvijek nosite zaštitu za oči i sluš. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim ozljedama.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte koristiti nikakve priključke ili pribor koje nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Uporaba priključaka ili pribora koji nije preporučen može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

⚠️ UPOZORENJE: Radi sprečavanja teških tjelesnih ozljeda, prije servisiranja, čišćenja, promjene priključaka ili uklanjanja materijala iz jedinice, iskopčajte priključak baterije iz utičnice.

PRIMJENE

Proizvod se smije upotrebljavati na kiši.

Ovaj proizvod možete koristiti za svrhe navedene u nastavku:

Šišanje: koristi se za uklanjanje trave i korova oko zidova, ograda, stabala i pregrada.

Košnja: koristi se za košnja trave koju je teško dohvatiti pomoću normalne kosilice.

OBAVIJESt: alat se smije koristiti samo za prethodno opisanu namjenu. Svaka druga uporaba, kao što je

primjericu rubno šišanje, smatra se nepropisnom uporabom.

SPAJANJE/ODSPAJANJE BATERIJSKOG KABELA

Upotrebljavajte samo s baterijskim modulima i punjačima koji su navedeni na sl. A2.

U potpunosti napunite prije prve uporabe.

Ugradnja kabela baterije (sl. M)

Poravnanje utikača ▲ s na šišaču ▲ s reznom niti. Umetnute utikač u stroj tako da se zelena brtva ne vidi u utičnicu.

Uklanjanje

Oslobodite kabel akumulatora iz žlijeba za montiranje i izvucite utikač iz šišača s reznom niti.

DRŽANJE ŠIŠAČA SA ŽINJOM

▲ UPOZORENJE! Obucite se propisno kako biste smanjili rizik od ozljeda tijekom rukovanja alatom. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i uši/sluh. Nosite čvrste duge hlače, čizme i rukavice za teške uvjete rada. Nemojte nositi kratke hlače ili sandale ili biti bosi.

Prije rukovanja šišač trave držite objema rukama. Jednu ruku držite na stražnjem rukohvatu, a drugu ruku koja treba biti ispružena na prednjem pomoćnom rukohvatu. Zatim provjerite držanje i ravnotežu i propisnu razdaljinu za rezanje.

NAPOMENA! Glava šišača trave je u paralelnom položaju u odnosu na tlo na propisnoj razdaljini za rezanje bez naginjanja rukovatelja prema naprijed.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE ŠIŠAČA S NITI (sl. N)

Pokretanje

Postavite ručicu za otključavanje u položaj „UKLJUČENO“, gurnite jezičak za zaključavanje prema naprijed i zatim pritisnite okidačku sklopku. Okidač kontinuirano podešava brzinu. Što više pritisnete okidač, to će brzina biti veća.

N-1	Ručica za otključavanje	N-3	Okidačka sklopka
N-2	Jezičak za zaključavanje		

Zaustavljanje

Otpustite okidačku sklopku i postavite gumb za otključavanje natrag u položaj „ISKLJUČENO“.

▲ UPOZORENJE: Za vrijeme prekida i nakon završetka rada iskopčajte priključak baterije iz utičnice.

UPORABA ŠIŠAČA S REZNOM NITI

▲ UPOZORENJE: Kako biste izbjegli ozbiljne tjelesne ozljede, u svakom trenutku tijekom rada s ovim uređajem nosite zaštitne naočale ili sigurnosne naočale. U prašnjavim područjima nosite zaštitnu masku za lice ili masku za zaštitu od prašine.

Prije svake uporabe očistite radno područje. Uklonite sve predmete poput kamenja, razbijenog stakla, čavala, žica ili niti koje stroj može odbaciti ili koji se mogu zaplesti u rezni priključak. Iz područja udaljite djecu, promatrače i kućne ljubimice. Promatrače i kućne ljubimice udaljite najmanje 15 m; čak i tada postoji opasnost od odbačenih predmeta za promatrače. Promatrače je treba potaknuti da nose zaštitu za oči. Ako vam netko prilazi, odmah zaustavite motor i rezni priključak.

Prije svake uporabe provjerite da nema oštećenih/istrošenih dijelova

Provjerite glavu za udaranje, štitnik i prednji rukohvat i zamjenite dijelove koji su napukli, deformirani, svinuti ili oštećeni na bilo koji način.

Nož za rezanje rezne niti na rubu štitnika vremenom može otupjeti. Preporučujemo povremeno oštenje noža turpijom ili zamjenu noža novim.

▲ UPOZORENJE! Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju ili zamjeni štitnika, pri oštenju ili zamjeni noža. Zabilježite mjesto noža na štitniku i zaštite ruke od ozljeda.

Provjerite je li glava šišača začepljena

- Da biste sprječili začepljenje, držite glavu šišača čistom. Uklonite pokošenu travu, lišće, prijavštinu i sve ostale nakupljene ostatke prije i nakon svake uporabe.
- Kada dođe do začepljenja, zaustavite šišač s reznom niti i izvadite bateriju, a zatim uklonite svu travu koja se omotala oko vratila motora ili glave šišača.

Šišač s reznom niti očistite nakon svake uporabe.

▲ OPREZ: Prepreke u ventilacijskim otvorima sprječavaju da zrak struji u kućištu motora što uzrokuje pregrijavanje ili oštećenje motora.

- Za čišćenje alata koristite samo blagi sapun i vlažnu krpnu. Nemojte dopustiti da tekućina uđe u alat; Ne uranjujte nijedan dio alata u tekućinu.
- Održavajte ventilacijske otvore kućišta motora u svakom trenutku bez nečistoća.

▲ UPOZORENJE: Pri čišćenju plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti otapala. Većina plastike podložna je oštećenju različitih vrsta komercijalnih otapala. Za uklanjanje nečistoće, prašine, ulja, masti i sl. koristite čiste krpe.

HR



PODEŠAVANJE DULJINE REZNE NITI

Glava šišača trave rukovatelju omogućuje otpuštanje više rezne niti bez zaustavljanja motora. Ako se rezna nit stanji ili istroši, laganim doticanjem glave šišača trave o tlo tijekom rukovanja šišačem moguće je otpustiti više niti (sl. V).

NAPOMENA: Otpuštanje žinje teže je kako se rezna žinja skraćuje.

▲ UPOZORENJE! Ne uklanjajte sklop rezne oštice niti ili ne obavljajte preinake na njemu. Prekomjerna duljina niti prouzročit će pregrijavanje motora što može rezultirati teškim tjelesnim ozljedama.

ZAMJENA REZNE NITI

OBAVIJEST: Upotrebljavajte preporučenu najlonsku reznu nit promjera ne većeg od 2,7 mm. Upotreba rezne niti drukčije od navedene može prouzročiti pregrijavanje ili oštećenje šišača trave.

▲ UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte metalom ojačane niti, žicu ili uže i sl. jer mogu se odlomiti i postati opasni projektili.

1. Uklonite električni utikač sa šišača s niti.
2. Ako je potrebno, uklonite preostalu reznu nit.
3. Odrežite reznu nit na duljinu 8 m, uložite reznu nit u montažnu rupu u ušici (sl. O1). Gurajte i vucite reznu nit s druge strane dok rezna nit ne bude jednake duljine s obje strane kolata.
4. Pritisnite dok sklop donjeg poklopca okrećete u smjeru strelice kako biste reznu nit namotali na kolut tako da sa svake strane ostane oko 12 cm rezne niti (sl. O2).
5. Gurnite sklop donjeg poklopca prema dolje uz povlačenje rezne niti kako biste je ručno pomaknuli prema naprijed i provjerili ispravnost ugradnje glave šišača.

Ako se rezna nit otkida od izlaza niti ili ako se rezna nit ne osloboda lupkanjem glavom šišača, učinite sljedeće:

1. Pritisnite ježičke za oslobadanje na gornjem poklopcu i uklonite sklop donjeg poklopca povlačeći ga ravno van (sl. K1 i K2).
2. Uklonite reznu nit iz koluta.
3. Jednom rukom držite sklop donjeg poklopca, drugom rukom uzmrite sklop donjeg poklopca i poravnajte ježičke na gornjem poklopцу s rupama u sklopu donjeg poklopca (sl. O3); dlanom pritišćite sklop donjeg poklopca dok ježički ne ulegnu u gornji poklopac.
4. Za ponovno namotavanje rezne niti slijedite upute u poglaviju "ZAMJENA REZNE NITI".

ODRŽAVANJE

▲ UPOZORENJE: Pri servisiranju koristite samo identične zamjenske dijelove. Redovito obavljajte pregled i održavanje stroja. Radi sigurnosti i pouzdanosti sve popravke treba obavljati kvalificirani servisni tehničar.

▲ UPOZORENJE: Baterijske alate nije potrebno uključivati u električnu utičnicu, stoga su u radnom stanju. Da biste sprječili ozbiljne tjelesne ozljede, poduzmite dodatne mjere opreza i brige prilikom održavanja, servisiranja ili mijenjanja priključaka za rezanje ili drugih priključaka.

▲ UPOZORENJE: Radi prevencije teških tjelesnih ozljeda, prije servisiranja, čišćenja, promjene priključaka ili uklanjanja materijala iz uređaja baterijski modul izvadite iz jedinice.

PODMAZIVANJE KUĆIŠTA REDUKTORA

Najbolji rad i duži radni vijek osigurati ćete ako kućište reduktora podmazete posebnom mašču (oko svaki put s 4-5 g) nakon 50 sati rada.

Posebna mast mora zadovoljavati sljedeće uvjete.

1. Pripada uz DIN51818: NLGI-1 stupanj konačnog prodiranja.
2. Mast na bazi estera.
3. Svojstva su odlično pokretanje pri niskoj temperaturi, EP mehaničko smicanje, otpornost na rezanje i oksidacijska stabilnost.
4. Radna temperatura mora biti u rasponu -40~180°C. Uklonite utikač akumulatora i vijak za brtvljenje. Podmazivanje kućišta reduktora kroz otvor za ulje.

▲ UPOZORENJE! Nemojte vršiti podmazivanje dok je rezac žbunja još povezan s akumulatorom ili dok je u radu.

OSTRENJE OŠTRICE ZA REZANJE REZNE NITI

▲ UPOZORENJE: Kad obavljate radove održavanja oštice za rezanje rezne niti, uvijek zaštitite ruke nošenjem debelih rukavica.

1. Uklonite oštricu za rezanje rezne niti sa štitnika.
2. Nosite propisnu zaštitu za oči i rukavice i budite oprezni kako biste izbjegli porezotine.
3. Osigurajte oštricu u škripcu.
4. Pažljivo obradite rezne bridove oštice turpjom s finim zupcima ili kamenom za oštrenje, održavajući pritom originalni kut reznog brida.

HR

212

LITIJ-IONSKI BATERIJSKI ŠIŠAČ OD 56 VOLTA S REZNOM NITI — STX3800

- Ponovno stavite oštricu na štitnik i osigurajte je dvama vijcima.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

- Jedinicu očistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
- Za čišćenje plastičnog kućišta ili rukohvata ne koristite jake deterdžente jer mogu ih oštetiti neka aromatična ulja, kao što su borovo i limunovo ulje i otapala kao što je kerozin. Vлага može izazvati opasnost od strujnog udara. Vlažna mjesta obrišite mekanom suhom krpom.

SKLADIŠTENJE JEDINICE

- Ako ga ne koristite, iskopčajte priključak baterije iz šišača s reznom nití.
- Prije skladištenja temeljito očistite alat.
- Jedinicu skladištite na suhom, dobro prozračenom mjestu koje je moguće zaključati ili koje je na visini izvan dohvata djece. Uredaj nemojte pohranjivati na gnojivima, benzину ili drugim kemikalijama ili u njihovoj blizini.
- Koristite pokrov za metalne noževe tijekom prevoženja i skladištenja.

Zaštita okoliša



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlažite u otpad iz kućanstva! Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

HR



OTKLANJANJE POGREŠKI

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Ne može se pokrenuti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterijski modul nije pričvršćen na šišać s reznom niti. ■ Nema električnog kontakta između šišaća i baterije. ■ Baterijski modul je ispraznjen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pričvrstite baterijski modul na šišać s reznom niti. ■ Baterijski modul punite u posebnom punjaču. ■ Napunite baterijski modul.
Устройство прекратило радбу.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Štitnik nije postavljen na šišać trave, što rezultira predugačkom reznom niti i preopterećenjem motora. ■ Koristi se teška rezna nit. ■ Vratilo motora ili glavu šišaća trave blokira trava. ■ Motor je preopterećen. ■ Baterijski modul ili šišać trave s reznom niti previše je vruć. ■ Priklučak baterijskog modula je odvojen od alata. ■ Baterijski modul je ispraznjen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iskopčajte priključak baterije iz utičnice i postavite štitnik na šišać. ■ Koristite preporučenu najljonsku reznu nit promjera ne većeg od 3,0 mm. ■ Zaustavite rad šišaća trave, izvadite bateriju i očistite travu s vratila i glave šišaća trave. ■ Stroj će se povratiti po uklanjanju opterećenja. Za kontinuirani rad smanjite opterećenje stroja. ■ Pričekajte da se baterijski modul ili šišać ohladi na temperaturu ispod 67°C. ■ Ponovno ukopčajte priključak. ■ Napunite baterijski modul.
Не удається витянуть леску.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na vratilo motora ili glavu šišaća namotala se trava. ■ U glavi šišaća trave nema dovoljno rezne niti. ■ Glava šišaća trave je zaprljana. ■ Rezna nit zapetljala se u glavi šišaća trave ■ Rezna nit je prekratka. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zaustavite rad šišaća trave, izvadite bateriju i očistite travu s vratila motora i glave šišaća trave. ■ Izvadite bateriju i zamijenite reznu nit; sljedite upute u poglavljju "ZAMJENA REZNE NITI" u ovom priručniku. ■ Izvadite bateriju i očistite sklop donjeg poklopca, držač koluta i gornji poklopac. ■ Izvadite bateriju, uklonite reznu nit iz koluta i ponovno je namotajte; sljedite upute u poglavljju "ZAMJENA REZNE NITI" u ovom priručniku. ■ Uklonite bateriju i povucite rezne niti dok izmjenično pritišćete i otpuštate glavu šišaća trave.
Trava se omotava oko glave šišaća trave i kućišta motora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visoka trava reže se od razine tla. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korov režite u dijelovima, od vrha prema korijenu.

HR



JAMSTVO

JAMSTVENA POLITIKA PROIZVODAČA EGO

Za cjelokupne uvjete jamstvene politike proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.eu.

HR

215

LITIJ-JONSKI BATERIJSKI ŠIŠAČ OD 56 VOLTA S REZNOM NITI — STX3800

სრულად გაეცანით ინსტრუქციას!



გაეცანით მომხმარებლის ინსტრუქციას

უსაფრთხოების წესის სიმბოლოები

▲ გაფრთხილება: ელექტრული ხელსაწყოს გამოყენებისას შესაძლოა უცხო სხეულის თვალების მიდამოში მოხვედრა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თვალის მნიშვნელოვანი დაზიანება. ელექტრული ხელსაწყოს გამოყენებამდე აუცილებლად მოირგეთ უსაფრთხოების თვალსაფრი ან სათვალე მყრი თვალის დამცავებით და მთლიანი სახის ეკრანით. ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევთ ფართო ხედვის არის მქონე უსაფრთხოების ნიღაბს სათვალეებთან ერთად ან სტანდარტულ გვერდითა ეკრანების მქონე უსაფრთხოების სათვალეებს.



სიგნალი საფრთხის შესახებ



გაიკეთეთ თვალების დამცავი



გაიკეთეთ თავის დამცავი საშუალება



ატარეთ მოცურების საწინააღმდეგო ფეხსაცმელი



მოერიდეთ დანის ბიძგს

ხელსაწყოსა და სხვა პირებს შორის
დისტანცია უნდა იყოს მინიმუმ 15 მძუის დიამეტრი - მთიბავი ნეილონის
ძუის დიამეტრიგარანტირებული ხმის სიმძლავრის
დონე, გარემომიზნი ხმაურის
გავრცელების დონე ევროკავშირის
რეგულაციების შესატყვისა.წაიკითხეთ და გაიგეთ მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

გაიკეთეთ ყურების დამცავი



გაიკეთეთ ხელის დამცავი



მოერიდეთ გამოტყორცნილ საგნებს

გათიშეთ ბატარეა ტექნიკური
მომსახურების წინჭრის სიგანე - ელექტრო სათიბის
მაქსიმალური თიბგის სიგანეხელსაწყო შეესაბამება
ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ
რეგულაციებს.აღნიშული პროდუქტი
აკადემიური გაერთიანებული
სამეცნიერო კაონინდებლობით
დადგენილ მოთხოვნებს.**KA**

-  ელექტრული ხელსაწყოების
 უტილიტაცია არ უნდა მოხდეს
 საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან
 ერთად. წაიღით ხელსაწყო
 ავტორიზებულ ნარჩენების
 გადამამუშავებელთან.
დაუტვირთავი სიჩქარე-
 დაუტვირთავი ბრუნვის სიჩქარე
მუდმივი დენი

V ძაბვა

.../min წუთში

kg კილოგრამი

IPX5 წყლის შეღწევისგან დაცვა

მნიშვნელობა გაზომილია სტანდარტული
 ტესტირების მეთოდით და შესაძლოა
 გამოყენებულ იქნას ერთი ხელსაწყოს
 მეორესთან შედარებისას.

- მითითებული ვიბრაციის სრული
 მნიშვნელობა ასევე შესაძლოა
 გამოყენებულ იქნას ზემოქმედების
 პირველადი შეფასებისას.

შენიშვნა: ელექტრული ხელსაწყოს
 ვიბრაციის ემისია გამოყენებისას შესაძლოა
 განსხვავდებოდეს მითითებული
 ოდენობისგან; მომხმარებელმა ხელსაწყოთი
 სარგებლობისას საჭიროა გამოიყენოს
 ხელთაომანები და ყურის დამცავი
 საშუალებები.

შეთუთვის ჩამონათვალი (ნახ. A1)

ალნერა

შეისწავლეთ თქვენი ელექტრო სათიბი
(ნახ. A1)

1. ფისო
2. ჩამონიშვნი ბერკეტი
3. გასამიჯნი რგოლი
4. ჩარჩოსებრი სახელური
5. საჭრელი ძუა
6. დამცავი ეკრანის კომპლექტი
7. ტარი
8. ტრიგერი
9. უკანა სახელური
10. სათიბის თავაკი
11. გამშვები ღილაკი
12. ძუის საჭრელი დანა

სპეციფიკაციები

ძაბვა	56 ვოლტი
დაუტვირთავი ბრუნვის სიჩქარე	5800 ბრ/წთ- მდე
მთიბავი მექანიზმი	მთიბავის თავაკი
მთიბავი ძუის ტიპი	2.4 მმ სისქის ნეილონის დაგრებილი ძუა
თაბვის სიგანე	38 სმ
რევოლუციული საექსპლუატაციო ტემპერატურა:	0°C-40°C
რევოლუციული დასაწყობების ტემპერატურა:	-20°C-70°C
თაბლიკალური დამუშტვის ტემპერატურა	5°C-40°C
წონა (აკუმულატორის გარეშე)	5.8 კგ
გაზომილი ხმის სიმძლავრის დონე L_{WA}	95 dB(A) K=1.1 dB(A)
ბგერის წნევის დონე მომხმარებლის ფერზე L_{PA}	82 dB(A) K=2.5 dB(A)
გარანტირებული ხმის სიმძლავრის დონე L_{WA} (გაზომილი 2000/14/EC რეგულაციის მიხედვით)	96 dB(A)
ვიბრაციის შეფასება a_h :	რეგულ- ირება-დი წ-ინა სახე- ლური $2.1 / \sqrt{\text{მ}}^2$ $K=1.5 / \sqrt{\text{მ}}^2$ უკანა სახელური $1.8 / \sqrt{\text{მ}}^2$ $K=1.5 / \sqrt{\text{მ}}^2$

- მითითებული ვიბრაციის სრული

KA

13. უსაფრთხოების ბარიერის ძელი (მხოლოდ ბუჩქის საკრეჭის თავაკისთვის)
14. უსაფრთხოების ბარიერის ძელის ჩამკეტი (მხოლოდ ბუჩქის საკრეჭის თავაკისთვის)
15. გარეთა შვერილი (მხოლოდ ბუჩქის საკრეჭის თავაკისთვის)
16. ქანჩი (მხოლოდ ბუჩქის საკრეჭის თავაკისთვის)
17. ხრახნი
18. ექვსწახნაგა შლიცის გასაღები

აწყობა

▲ გაფრთხილება: თუ რომელიმე ნაწილი დაზიანებულია ან დაკარგულია, არ ისარგებლოთ ხელსაწყოთი სანამ ყველა ნაწილი არ შეიცვლება. ხელსაწყოთი სარგებლობას დაზიანებული ან დანაკლისი ნაწილებით შესაძლოა მოჰყვეს სერიოზული პირადი ზიანი.

▲ გაფრთხილება: არ სცადოთ ხელსაწყოს გადაკეთება ან ისეთი ნაწილების გამოიყენება, რომელიც არაა რეკომენდირებული ამ ელექტრო სათიბისთვის. ნებისმიერი მსგავსი ცვლილება ან მოდიფიკაცია არის ხელსაწყოს არასათანადო გამოიყენება და შესაძლოა ჩარმოქმნას სხიფათო მდგომარეობა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პირადი ზიანი.

▲ გაფრთხილება: უცაბედი ჩართვის გამოსარიცად, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პერსონალური ზიანი, ყოველთვის ამორთეთ აკუმულატორის კონექტორი ბუდიდან როდესაც ხდება ხელსაწყოს აწყობა.

▲ გაფრთხილება: როდესაც ხელსაწყოზე დამონტაჟებულია ბუჩქის საკრეჭის თავაკი, მას უნდა მიემაროს უსაფრთხოების ბარიერის ძელი.

დამცავი ეკრანის დამონტაჟება

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის გამოიყენეთ ხელთამანები, როდესაც ამონტაჟებთ ან ცვლით დამცავ ეკრანს. ფრთხილად

მოეპყარით დანას ეკრანზე და დაიცავით ხელი გაჭრისგან.

▲ გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ხელსაწყო მჭიდროდ დამაგრებული დამცავი ეკრანის გარეშე, დამცავი ეკრანი ყოველთვის უნდა იყოს დამაგრებული ხელსაწყოზე. რააც დაიცვას მოსმერებელი! არ შეეცადოთ მოხსნათ აა შესწოროთ დამცავი ეკრანის პოზიცია, თუ საჭიროა მისი შეცვლა, მიმართეთ კვალიფიციურ სერვისის ტექნიკოსს! მოუშვით და მოხსნით ორი ხრახნი დამცავ ეკრანს (ნახ. B),

გაუსწორეთ დამცავ ეკრანზე არსებული ხერელები ასაწყობ ხერელებს და დამაგრეთ ეკრანი ტარის ფუძეზე ორი ხრახნითა და შუასადებით (ნახ. C).

▲ გაფრთხილება: დარწმუნდით რომ დამცავი ეკრანი დამაგრებულია, როგორც ნაჩვენებია ნახ. B და C-ზე, ნებისმიერი სხვაგვარი დამაგრება არის სახიფათო!

ჩარჩოსებრი სახელურის დამავრება და გასწორება

1. გააჩერეთ მოტორი და ამორთეთ აკუმულატორის კონექტორი ბუდიდან, თუ ის შეერთებულია.
2. მოუშვით ფრთიანი ქანჩი რათა განაცალკევოთ ჩარჩოსებრი სახელური (ნახ. D).

შენიშვნა: დაამონტაჟეთ უსაფრთხოების ბარიერის ძელის კომპლექტი ჩარჩოსებრ სახელურზე ორი ხრახნით როდესაც ხელსაწყოზე მორგებულია ბუჩქის საკრეჭი თავაკი.

ნახ. D ნაჩვენები ნაწილების აღწერა მოცემულია ქვევით:

D-1	ჩარჩოსებრი სახელური	D-4	უსაფრთხოების ბარიერის ძელი (მხოლოდ ბუჩქის საკრეჭის თავაკისთვის)
D-2	დამჭერი ბლოკი	D-5	ჩამკეტი
D-3	ფრთიანი ქანჩი		

შენიშვნა: კომპლექტში ორი ჩამკეტია, შედარებით მოკლე სათიბი თავაკისთვისაა განკუთვნილი. შედარებით გრძელი ჩამკეტი ბუქის საკრეჭის თავაკისთვისაა. გმოიჩინეთ ფურადღება ძელისთვის სწორი ჩამკეტის ამორჩევისას.

3. ჩასვით ჩარჩოსებრი სახელური ტარზე გასამიჯნი რგოლის წინ. არასოდეს მოათავსოთ ის გასამიჯნ რგოლსა და უკანა სახელურს შორის არსებულ სივრცეში (ნახ. E).
4. ჩასვით დამჭერი ბლოკი სახელურის ნასვერტში (ნახ. G).
5. დაამაგრეთ ჩამკეტი ძელი და დაუჭირეთ ფრთიანი ქანჩის საშუალებით. დარწმუნდით რომ ჩარჩოსებრი სახელური არის მოტრიალებული ზედა მხარეს და დამიზნებულია უკანა სახელურის ზევითა ნაწილისკენ (ნახ. H).
6. გაასწორეთ ჩარჩოსებრი სახელურის მდებარეობა გასამიჯნ რგოლსა და გამაფრთხილებელ ეტიკეტს შორის, სანამ არ იპოვთ ხელსაწყოს გამოყენებისთვის საჭირო კომფორტულ პოზიციას. .
7. დაამაგრეთ ჩამკეტი ძელის ბერკეტი (ნახ. I).

▲ გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ხელსაწყო მჭიდროდ დამაგრებული ჩარჩოსებრი სახელურის გარეშე.

▲ გაფრთხილება: ჩარჩოსებრი სახელური დამაგრეთ მხოლოდ ეტიკეტსა და გასამიჯნ რგოლს შორის.

სათიბი თავაკის შეცვლა 3-კბილანიანი დანით

1. ამორთეთ კვების ჩანგალი ელექტრო სათიბიდან.

2. დაატრიალეთ სათიბის თავი ისე, რომ გაუსწოროთ შვერილზე არსებული ნასვრეტი ტარის ჩამკეტ ხვრელს გადაცემათა კოლოფში და ჩსვით სტაბილიზატორი ნახვრეტში (ნახ. J).
3. მოატრიალეთ სათიბი თავაკი საათის ისრის მიმართულებით რათა მოხსნათ იგი (ნახ. J).
4. მოხსენით დამცავი ეკრანის დამატება სამი ხრახნისა და შუასადების მოხსნით (ნახ. K3).
5. ჩამაგრეთ შიდა შვერილი და შვერილის საფარი თავის ადგილას (ნახ. L1).
6. დაამონტაჟეთ დანა მოტორის ლილზე, დარწმუნდით რომ დანის ზედაპირი უსწორდება შიდა შვერილის გამოწულ ზედაპირს. დაამონტაჟეთ გარეთა შვერილი და ქანჩი (ნახ. L2). ხელით წინასწარ დაუჭირეთ ქანჩი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით.
7. მოათავსეთ გადაცემათა კოლოფი მყარ საყრდენ ზედაპირზე. ერთი ხელით დაიჭირეთ ბუქის საკრეჭის ტარი და მეორეთი - მრავალფუნქციური ქანჩის გასაღები, დაუჭირეთ ქანჩის ნახაზე გარეთა შვერილზე მითითებული ისრის მიმართულებით (ნახ. L3).

გამოყენება

▲ გაფრთხილება: შეეცადეთ მსგავსი პროდუქტის გამოყენების გამოცდილებამ არ გამოიწვიოს თქვენი უგულისყურობა. დაიმახსოვრეთ რომ უგულისყურობამ წამის მეათედშიც კი შესაძლოა მოგიტანოთ სკრიზტული ზიანი.

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის მოირგეთ გვერდითა ეკრანების მქონე უსაფრთხოების სათვალე და სმენის დამცავი საშუალება. ამ ინსტრუქციის უგულებელყოფამ შესაძლოა გამოიწვიოს სხვადასხვა სხეულის თვალში მოხვედრა და სხვა შესაძლო სერიოზული ზიანი.

KA

▲ გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ სხვა ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც არა რეკომენდირებული ამ ხელსაწყოს მწარმოებლის მიერ. არარეკომენდირებული ნაწილის გამოყენებამ შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული ზიანი.

▲ გაფრთხილება: სერიოზული პერსონალური ზიანისგან თავის არიდების მიზნით ამორთეთ აკუმულატორის კონექტორი ბუდიდან ხელსაწყოს ტექნიკური სერვისის, გაწმენდის, მიმაგრების შეცვლისა ან ნარჩენი ნივთიერების მოცილების დროს.

გამოყენებები

პროდუქტის გამოყენება შესაძლებელია წვერისთვის

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხელსაწყო ჭვეროთ ჩამოთვლილი მოწნებისთვის:

გაკრეჭა: გამოიყენება ბალანსის და სარველას მოსაცილებლად ვედლის, ღობის, ხის და საზღვრების გასწროვი.

მოთიხება: გამოიყენება ისეთი ბალანსის მოსათაბად, რომელიც რთულადაა მისადგომი ჩვეულებრივი სათიბი მანქანისთვის.

შენიშვნა: ხელსაწყოს გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დანიშნულებისამებრ. სხვა ნებისმიერი სარგებლობა, მაგალითად ბუჩქის გაკრეჭა, ჩაითვლება როგორც არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევა.

აკუმულატორის სადენის ჩამაგრება/შოსსნა
გამოიყენეთ შხოლლად ის აკუმულატორის ბლოკები და დამტენები, რომლებიც მითითებულია სურ. A2-ზე

სრულად დატენეთ პირველ ჰერტე სარგებლობაზღვე.

აკუმულატორის სადენის შესაერთებლად (ნახ. M)

გაუსწორეთ ჩანგლის ნიშანი ▲ ელექტრო სათიბის ნიშანს ▲. შეაერთეთ კვების

ჩანგალი ხელსაწყოში, სანამ მწვანე ფერის მაჩვენებელი მთლიანად არ ჩაჯდება ბუდეში.

მოსახსრებლად

მოხსენით აკუმულატორის სადენი სამაგრი ღრუდან და გამოწიეთ კვების ჩანგალი ელექტრო სათიბიდან.

ელექტრო სათიბის ჭერის წესი

▲ გაფრთხილება: ჩაიცვით შესაბამისად, რათა შეამციროთ დაზიანების რისკი ხელსაწყოთი სარგებლობისას. არ ჩაიცვათ განიერი, ფრიალა ტანსაცმელი და მეტივასეულობა, მოირგეთ თვალის და თვალის/სმენის დამცავი საშუალებები. ჩაიცვით სამუშაო გრძელი შარვალი, ძაბურული ფეხსაცმელი და ხელთათმანები. დაუშვებელია გეცვათ მოკლე შორტი, სანდლები ან იაროთ ფეხმშველმა.

სათიბით სარგებლობამდე დაიჭირეთ ის ორივე ხელით, მოთავსეთ ერთი ხელი უკანა სახელურზე, ხოლო მეორე გამართული ხელი - წინა სახელურზე. დარწმუნდით რომ დგახართ მყარად ფეხზე, უსაფრთხოდ და იცავთ კრეჭვისას სწორ დისტანციას.

შენიშვნა: სათიბი თავაკი უნდა იყოს მიწის ზედაპირის პარალელური სათანადო მანძილზე დაშორებით, მომხმარებლის გადასრის გარეშე.

ელექტრო სათიბის ჩართვა/გამორთვა (ნახ. N)

ჩასართავად

გადაიყვანეთ ჩამკეტი ბერკეტი პოზიციაში “ON”, წინ გადაწიეთ ჩამკეტი ენაკი, ხოლო შემდეგ კი დაწესეთ ჩამრთველი ღილაკს. ჩამრთველი ღილაკი უსაფეხუროა და განკუთვნილია სიჩქარის დარეგულირებისთვის. რაც მეტად დაწესებით ღილაკს, მეტად სწრაფად იმუშავებს ხელსაწყო.

N-1	ჩამკეტი ბერკეტი	N-3	ჩამრთველი ტრიგერი
N-2	ჩამკეტი ენაკი		

გამოსართველად

გაუშვით ჩამრთველ ტრიგერს და გადიოყვნეთ ჩაქეტი ღილაკი უკან პოზიციაში "OFF".

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის ამორთეთ აუმჯულატორის ჩანგალი ხელსაწყოს ბუდიდან შესვენებისას ან სამუშაოს დამთავრებისთანავე.

ელექტრო სათიბის გამოყენების წესი

▲ გაფრთხილება: სერიოზული პრიონალური ზიანისგან თავის არიდების მიზნით ყოველთვის მოირგეთ უსაფრთხოების თვალსაფარი ან სათვალე ხელსაწყოთი სარგებლობისას. გამოიყენეთ სახის ნიღაბი ან მტვრის საწინააღმდეგო ნიღაბი მტვრინა ადგილას მუშაობისას. გაასუფთავეთ სამუშაო არე მუშაობის დაწყებამდე. მოაცილეთ ყველა ობიექტი როგორიცაა ქვები, დამტვრეული მინა, ლურსმანი, სადერი ან ბაწარი, რომელიც შესაძლოა ჩაყენს ან დახვიოს ხელსაწყოს მთიბავ ნაწილს. მოარიდეთ სამუშაო ადგილს ბავშვები, სხვა პირები და შინაური ცხოველები, სხვა ადამიანები ან შინაური ცხოველები იმეორებან მინიშებ 15 მ მოშირებით; არსებობს რისკი რომ უცხო სხეულები მდალი სიჩქარით გვერდზე მდგომი პირებისკენ გაიტყორნონ. გვერდზე მდგარი პირებისთვის რეაქტურებირებულია თვალის დამცველი საშუალებების გამოყენება. თუ თქვენ სხვა პიროვნება მოგიახლოვდათ, დაუყონებლივ გააჩერეთ მოტორი და სათიბი მოწყობილობა.

ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ ნაწილები დაზიანებაზე/ცვეთაზე

შეამოწმეთ სათიბის თავაკი, დამცველი ეკრანი და ჩარჩოსებრი სახელური, შეცვალეთ ნაწილები, რომლებიც გაბზარულია, გაღუნულია, აქვს შეცვლილი ფორმა ან

დაზიანებულია სხვაგვარად.

დამცვა ეკრანის კიდესთან მდებარე მთიბავის დანა შესაძლოა დაჩლუნგდეს დროთა განმავლობაში რეკომენდირებულია მისი გალესვა პერიოდულად ქლიბის საშუალებით ან ახალი დანის დამონტაჟება.

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის გამოიყენეთ ხელთათმანები, როდესაც ამონტაჟებთ ან ცვლით დამცვა ფარს ან ლესავთ ან ცვლით საჭრელ დანას. გაითვალისწინეთ დამცვა ფარზე მიმგარებული დანის პოზიცია და დაიცავით ხელი გაჭრისგან.

შეამოწმეთ ტრიგერის თავაკის ბლოკირება

- დაბლოკის თავიდან ასაცილებლად, იქნიეთ ტრიგერი თავაკი სუფთა მდგომარეობაში. ამოიღეთ ბალახის ნარჩენები, ფოთლები, ჭუჭუ და სხვა დაგროვილი ნარჩენები ყოველი გამოყენების წინ და შემდეგ;
- თუ მოწყობილობა დაგებლოკათ, გამორთე ელექტრო სათიბი, მოხსენით აკუმულატორი, შემდეგ მოაცილეთ ბალახი, რომელიც დახვეულია მოტორის ლილვას და სათიბის თავაკზე.

ყოველი გამოყენების შემდეგ გაასუფთავეთ სათიბი.

▲ ყურადღება: საპარობის დახშობა ხელს უშლის ჰაერის შედინებას მოტორში და გამოიწვევს მის გადახურებას და დაზიანებას.

- გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი საპონი და ნოტიო ქსოვილი ხელსაწყოს გასაწმენდად. არასდროს დაუშვათ ხელსაწყოში სითხის შეღწევა; არასდროს მოათავსოთ ხელსაწყოს რაიმე ნაწილი სითხეში.
- ყოველთვის გაათავისუფლეთ მოტორის საპაროები ნარჩენებისგან.

▲ გაფრთხილება: მოერიდეთ გამხსნელების გამოყენებას ხელსაწყოს პლასტმასის ნაწილების გაწმენდისას. უმეტესობა პლასტმასები ზიანდება მათზე გამხსნელების გამოყენების შედეგად. გამოიყენეთ სუფთა ტილო.

KA

ტალახის, მტკრის, ზეთის, ცხიმის და სხვ.
მოსაცილებლად.

სათიბის ტუს სიგრძის ცვლილება

სათიბის თავაკი აძლევს მომხმარებელს
საშუალებას გზარდოს სათიბის ძუის
სიგრძე მოტორის გაუჩერებლად. როდესაც
ძუა იცვითება და წყდება, დამატებითი
ძუის სიგრძის გამოშვება შესაძლებელია
სათიბის თავაკის მიწაზე რბილი დარტყმით
ხელსაწყოთი სარგებლობისას.

შენიშვნა: ძუის გამოშვება უფრო
გართულდება, თუ მისი სიგრძე კოჭაზე
ძალიან დამოკლდება.

▲ გაფრთხილება: არ მოხსნათ ან
შევალით ძუის სჭრელი დანძს
კონსტრუქცია. საჭრელი ძუის დიდი სიგრძე
გამოიწვევს მოტორის გადახურებას, რამაც
შესაძლოა მოგაყენოთ სერიოზული ზიანი.

ტუს გამოცვლა

შენიშვნა: ყოველთვის გამოიყენეთ
რეკომენდირებული ნეილონის სათიბი ძუა,
რომლის დამეტრი არ აღემატება 2.7 მმ-ს.
სხვა ტაბის ძუის გამოყენებამ შესაძლოა
გამოიწვიოს სათიბის გადახურება და
დაზიანება.

▲ გაფრთხილება: არასოდეს გამოიყენოთ
მავთული, სხვა მეტალის ჩანართიანი
ზონარი ან თოვი და სხვ. ესენი შესაძლოა
გაწყდეს და წარმოქმნას სახიფათო
გამოტორიზნილი სხეულები.

1. ამორთეთ კვების ჩანგალი ელექტრო
სათიბიდან.
2. მოხსენით დარჩენილი ძუა საჭიროების
შემთხვევაში.
3. მოჭირით 8 მ სიგრძის სათიბი ძუა
და ჩასვით იგი ხვრელში არსებულ
სამაგრ სიღრუეში (ნახ. O1). შეივაწეთ
და ამოქაჩეთ ძუა მეორე მხრიდან,
სანამ კოჭის ორივე მხარეს თანაბარი
რაოდენობის ძუა არ გაოჩნდება.
4. დააჭირეთ და დაატრიალეთ კვედა
ხუფი ისრის მიმართულებით,
რათა დაახვიოთ ძუა კოჭაზე სანამ
დაახლოებით 12 სმ სიგრძის ძუა არ

გამოჩნდება ორივე მხარეს (ნახ. O2).

5. დააჭირეთ კვედა ხუფს დაბლა მუაზე
მოქაჩისას, რათა მანუალურად
გამოწიოთ ძუა და შეამოწმოთ სათიბის
თავაკის ჯეროვანი აწყობა.

როდესაც მჭრელი ძუა წყდება და სათიბის
თავკზე დაჭრით ძუა არ გამოდის, მიყვით
შემდეგ ინსტრუქციებს:

1. დააჭირეთ კოჭის ფუმეზე არსებულ
გამშვებ დილაკებს და მოხსენით კვედა
ხუფი ამოქაჩით (ნახ. K1 და K2).
2. მოხსენით ძუა კოჭას.
3. ერთი ხელით დაიჭირეთ ზედა ხუფი,
ხელო მეორეთი - კვედა ხუფი და
გაუსწორეთ ზედა ხუფზე არსებული
გმშვები ღილაკები კვედა ხუფზე
არსებულ ნასვრეტებს (ნახ. O3);
დააჭირეთ ხელისგულით კვედა ხუფს
სანამ ღილაკები არ ჩაჯდება ზედა
ხუფში.
4. მიყვით ინსტრუქციებს სექციაში „ძუის
გამოცვლა“, რათა ხელახლა დაახვიოთ
ძუა.

ექსპლუატაცია

▲ გაფრთხილება: ტექნიკური სერვისისას
გამოიყენეთ მშობლოდ იდენტური
სათადარიგო ნაწილები. გაუკეთეთ
ხელსაწყოს რეგულარული შემოწმება და
ინსპექტირება. ხელსაწყოს უსაფრთხოდ
და გამართულად მუშაობისთვის საჭიროა
მისი ყველა შეკეთება და ნაწილის შეცვლა
შესრულდეს კვალიფიციური სერვისის
ტექნიკოსს მიერ.

▲ გაფრთხილება: აკუმულატორიანი
ელექტრული ხელსაწყოების ქსელში
შეერთება არ არის აუცილებელი; ისინი
ყოველთვის მუშა მდგომარეობაში არაან.
სერიოზული პერსონალური ზიანისგან
თავის არიდების მიზნით მიღეთ
დამატებითი ზომები და გამოიჩინეთ
სიფრთხილე შეკეთებისას, სერვისის ან
სათიბი და სხვა ნაწილების შეცვლისას.

▲ გაფრთხილება: სერიოზული
პერსონალური ზიანისგან თავის არიდების

მიზნით ამორტეთ აკუმულატორი ხელსაწყოდან ტექნიკური სერვისის, გაწმენდის, მისამაგრებელი ნაწილების შეცვლისა ან ნარჩენი ნივთიერების მოცილების დროს.

გადაცემათა კოლოფის შეზეთვის წესი

ხელსაწყოს ოპტიმალური მუშაობისთვის და ხანგრძლივი მოხმარებისთვის შეზეთვეთ გადაცემითა კოლოფი სპეციალური საპონით (4-5 გ ყოველ ჯერზე) ყოველი 50 საათიანი ექსპლუატაციის პერიოდის შემდეგ.

სპეციალური საპონი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1. მიეკუთვნებოდეს DIN51818 ტიპის: კონუსის შვალაზე NLGI-1 სირბილის.
2. სინთეთიკური ეთერის ცხიმი.
3. შეასანიშავი საპონი დაბალტემპერატურული ჩართვისთვის, მაღალი წნევის პირობებისთვის, მექანიკური ცვეთისა და გახეხის საწინააღმდეგო და ოქსიდაციის სტაბილიზაციის თვისებებით.
4. ტემპერატურის მუშა რეჟიმი უნდა მოიცავდეს -40~180°C ინტერვალს. მოხსენით აკუმულატორის კვების ჩანგალი და დამლუქავი ხანგი. შეზეთვეთ გადაცემათა კოლოფი სპეციალურად განკუთვნილი ხვრელის საშუალებით.

▲ გაფრთხილება: არ შეზეთოთ ხელსაწყო როდესაც ბუქების საკრეჭი შეერთებულია აკუმულატორთან ან იგი მუშა რეჟიმშია.

ქანის საჭრელი დანის გალესება

▲ გაფრთხილება: ყოველთვის დაიცავით თქვენი ხელები დამცავი ხელთათმანებით, როცა მუსი საჭრელ დანას უტრებთ ნებისმიერ სერვისს.

1. მოხსენით ძუის საჭრელი დანა დამცავ ეკრანს.
2. გამოიყენეთ მხედველობის დამცავი დაშუალება და ხელთათმანები და გამოიჩინეთ სიფრთხილე არ დაიზიანოთ თავი.

3. მჭიდროდ დაამაგრეთ დანა გირაგში.
4. ფრთხილად გაქლიბეთ დანის მჭრელი პირები ქლიბით ან სალესი ქვით, პირველადი მჭრელი დანის დახრის კუთხის შენარჩუნებით.
5. მოათავსეთ დანა დამცავ აკრანზე და დაამგრივი არი ხრახნით.

ხელსაწყოს გამშენდის წესი

- გაწმინდეთ ხელსაწყო ნოტიო ქსოვილით და რბილი სარეცხი საშუალებით.
- არ გამოიყენოთ ძლიერი გამწმენდი საშუალებები პლასტმასის ბუდეზე ან სახელურზე. ისინი შესაძლოა დაზიანდეს ისეთი არმატიზატორებით, როგორიცაა ნაძვის ან ლიმნის ზეთი, ან ნავთის ტიპის გამხსნელი საშუალებებით. სინესტერ ასევე შეიძლება შექმნას ელექტრული შოკის საფრთხე. რბილი, მმრალი ქსოვილით მოწმინდეთ ხელსაწყოს ნებისმიერი ნესტი.

ხელსაწყოს შენახვის წესი

- ამორტეთ აკუმულატორის ჩანგალი ელექტრო სათიბის ბუდიდან ხელსაწყოს გამოიყენების შემდეგ.
- საფუძვლიანად გაწმინდეთ ხელსაწყო შენახვამდე.
- შეინახეთ ხელსაწყო მშრალ, კარგად განივებად ადგილას ჩავტილ და მაღალ სათავსოში, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ შეინახოთ ხელსაწყო სასუქის, ბენზინის და სხვა ქიმიური ნივთიერებების სიახლოესში.
- ხელსაწყოს ტრანსპორტირების დროს გამოიყენეთ ლითონის დანების საფარი.

KA

გარემოს დაცვა



არ მოახდინოთ ელექტრული
მოწყობილობის, დამტენის და
აკუმულატორის / მისი
ბატარეების მოთავსება
საყოფაამოვრები ნაგავში!
მიუტანეთ ისინი
აკტორიზიზირებულ ნარჩენების
გადამამუშავებელს და
მოახდინეთ ასეთი ნარჩენის
განცალკევებისულად შეგროვება.
ელექტრული ხელსაწყოები უნდა
ჩაბარდეს ნარჩენების
გადამამუშავებელ ორგანოს
გარემოს დაცვის ნორმების
გათვალისწინებით.

KA

გაუმართაობის

პრობლემა	შეტყობინება	გადაჭრის გზა
ხელსაწყო არ ჩაირთო	<ul style="list-style-type: none"> ■ აკუმულატორი არ არის შეერთებული სათიბზე. ■ სათიბსა და აკუმულატორს შორის არ არის ელექტრული კონტაქტი. ■ აკუმულატორი დაცლილია. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ დაამაგრეთ აკუმულატორი სათიბ ხელსაწყოზე. ■ ხელახლა მიუურთეთ აკუმულატორი მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენი მოწყობილობით. ■ დატენეთ აკუმულატორი.
გაჩერდა მუშაობის პროცესში	<ul style="list-style-type: none"> ■ დამცავი ეკრანი არაა დამონტაჟებული სათიბზე, რის გამოც სათიბი ძუა არის უზომოდ გრძელი და მოტორი იტვირთება. ■ მიმერ სათიბი ძუა არის გამოყენებული. ■ მოტორის ტარი ან სათიბის თავი ბალანსია გახლართული. ■ მოტორი არის გადატვირთული. ■ აკუმულატორი ან სათიბი ზედმეტად გაცხელებულია. ■ აკუმულატორის ჩანგალი ამორთულია ხელსაწყოს ბუდიდან. ■ აკუმულატორი დაცლილია. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ამორთეთ აკუმულატორის ჩანგალი ხელსაწყოს ბუდიდან და დამონტაჟეთ დამცავი ეკრანი სათიბზე. ■ გამოიყენეთ სტანდარტული ნეილონის სათიბი ძუა, არაუმეტეს 3.0 მმ დიამეტრის სისქით, ■ გამორთეთ სათიბი, მოხსენით აკუმულატორი, მოაცლეთ ბალანსი ლილვს და სათიბის თავავს. ■ ხელსაწყო განაახლებს მუშაობას როდისაც დატვირთეთ მოისხება. განუწყვეტლივი მუშაობისას შეამცირეთ ხელსაწყოზე დატვირთვა. ■ აცალეთ სათიბს ან აკუმულატორს გაგრილება 67°C-ის ქვევით. ■ ხელახლა ჩასვით აკუმულატორის ჩანგალი. ■ დატენეთ აკუმულატორი.

KA

პროდუქტი	მიზეზი	გადაჭრის გზა
არ ხდება სათიბი ძუის გამოშვება.	<ul style="list-style-type: none"> ■ მოტორის ტარი ან სათიბის თავი ბალაბშია გახლართული. ■ სათიბ თავაკში არასაკმარისი რაოდენობის ძუა არის დარჩენილი. ■ სათიბის თავაკი ჭუჭყიანია. ■ ძუა გახლართულია სათიბ თავაკში. ■ ძუა საკმარისზე მოკლეა. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ გამორთეთ სათიბი, მოხსენით აკუმულატორი, მოაცილეთ ბალაბი მოტორის სახელურს და სათიბის თავაკს. ■ მოხსენით აკუმულატორი და შეცვალეთ სათიბი ძუა; მიჰყევით ინსტრუქციაში მოცემულ სექციას „ძუის გამოცვლა“. ■ მოხსენით აკუმულატორი და გაწმინდეთ კოჭა, ქვედა და ზედა ხუფუბი. ■ მოხსენით აკუმულატორი, გაშალეთ და ხელახლა დაახვევთ სათიბი ძუა; მიჰყევით ინსტრუქციაში მოცემულ სექციას „ძუის გამოცვლა“. ■ მოხსენით აკუმულატორი და მოქაჩეთ ძუის წვერებზე, თან შეიგადაშიგ დააწეჭით და აუშვით ხელი სათიბის თავაკს.
ბალაბი ეხვევა სათიბის თავაკს და მოტორის ბუდეს	<ul style="list-style-type: none"> ■ მაღალი ბალაბის ჭრა მირშე. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ მოჭერით სარეველები რამდენიმე სექციად წვერიდან ფესვებამდე.

გარანტია

EGO-ს გარანტიის მომსახურების წესი

გთხოვთ ეწვიოთ ვებ-გვერდს egopowerplus.eu. რათა მიიღოთ EGO-ს საგარანტიო მომსახურების სრული დადგენილებები და პირობები.

KA

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA!**PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA****SIGURNOSNI SIMBOLI**

⚠️ UPOZORENJE: Rukovanje svakim električnim alatom može da dovede do izbacivanja stranih tela ka očima, što može da dovede do ozbiljnog oštećenja očiju. Pre započinjanja rada sa električnim alatom, uvek stavite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima ili po potrebi masku za celo lice. Preporučujemo sigurnosnu masku Wide Vision za upotrebu preko naočara ili standardnih sigurnosnih naočara sa bočnim štitnicama.



Sigurnosno upozorenje



Nosite zaštitu za oči



Nosite zaštitu za glavu



Nosite obuću koja se ne kliže



Čuvajte se odbijanja noža



Udaljenost između maštine i prolaznika mora biti najmanje 15 m.



Prečnik strune - Prečnik najljonske strune za sečenje



Garantovan nivo jačine zvuka. Emisija buke u okruženju prema Direktivi Evropske zajednice.



Otpadne električne proizvode ne bi trebalo odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašćeni pogon za reciklažu.

 n_0

Brzina bez opterećenja-Rotaciona brzina, bez opterećenja



Jednosmerna struja



Pročitajte i shvatite priručnik za rukovaoca



Nosite zaštitu za uši



Nosite zaštitu za šake



Čuvajte se izbačenih predmeta



Odvojite bateriju pre održavanja



Širina sečenja - Maks. širina sečenja trimera sa strunom



Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim EC direktivama.



Ovaj proizvod je u skladu sa primenjivim zakonima UK.

V

Voltaža

.../min

U minutu

kg

Kilogram

IPX5

Zaštitu od mlazova vode

SR



SPECIFIKACIJE

Voltaža	56 V ==
Brzina bez opterećenja	Do 5800 /min
Mehanizam sečenja	Izbočena glava
Tip strune za sečenje	2,4 mm najlonска upletena struna
Širina sečenja	38 cm
Preporučena radna temperatura	0°C - 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C - 70°C
Optimalna temperatura punjenja	5°C - 40°C
Težina (bez baterije)	5,8 kg
Izmjereni nivo jačine zvuka L_{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaca L_{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Garantovan nivo jačine zvuka L_{WA} (izmereno prema 2000/14/EC)	96 dB(A)
Procena vibracije a_h :	Prednja pomoćna drška 2,1 m/s ² K=1,5 m/s ²
	Zadnja drška 1,8 m/s ² K=1,5 m/s ²

- Deklarisana ukupna vrednost vibracije je izmerena u skladu sa standardnim metodom testiranja i može se koristiti za upoređivanje jednog alata sa drugim;
- Deklarisana ukupna vrednost vibracije može se koristiti i u preliminarnoj proceni izlaganja.

NAPOMENA: Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može da se razlikuje od deklarisane vrednosti u kojoj se alat koristi. Da bi se rukovalac zaštitio, korisnik bi trebalo da nosi rukavice i štitnike za uši u stvarnim uslovima korišćenja.

POPIS PAKOVANJA (SL. A1)

OPIS

SR

UPOZNAJTE TRIMER SA STRUNOM (SL. A1)

- Utičnica
- Poluga za zaključavanje.

- Granični prsten
- Kružna drška
- Struna trimera
- Sklop štitnika
- Vratilo
- Okidač
- Zadnja drška
- Glava trimera (izbočena glava)
- Jezičak za otpuštanje
- Nož za košenje strunom
- Sigurnosna prečka (samo za glavu motorne kose)
- Šipka za zaključavanje sigurnosne prečke (samo za glavu motorne kose)
- Spoljašnja prirubnica (samo za glavu motorne kose)
- Navrtanj (samo za glavu motorne kose)
- Vijak
- Inbus ključ

SKLAPANJE

▲ UPOZORENJE: Ako su neki delovi oštećeni ili nedostaju, nemojte koristiti ovaj proizvod dok delovi ne budu zamjenjeni. Korišćenje ovog proizvoda sa oštećenim ili nedostajućim delovima može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.

▲ UPOZORENJE: Ne pokušavajte da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite dodatke koji nisu preporučeni za korišćenje sa ovim trimerom sa strunom. Svaka takva promena ili modifikacija je zloupotreba i može dovesti do opasnih uslova koji mogu da dovedu do ozbiljnih telesnih povreda.

▲ UPOZORENJE: Da biste sprecili nehotično pokretanje koje bi moglo izazvati ozbiljne telesne povrede, uvek izvucite konektor baterije iz utičnice kada sklapate delove.

▲ UPOZORENJE: Kada je alat opremljen glavnom motornom kose, sigurnosna prečka treba da bude montirana.

MONTIRANJE ŠITNIKA

▲ UPOZORENJE: Uvek nosite rukavice kad montirate ili zamenjujete štitnik. Pazite na nož na štitniku i zaštitite šaku od posekotine.

⚠ UPOZORENJE: Nikada ne koristite alat bez štitnika čvrsto na mestu. Štitnik mora uvek biti na alatu da bi zaštitio korisnika! Kad je štitnik fiksiran, nikad ne pokušavajte da skinete ili podešite štitnik; ako je potrebna zamena, nju treba da uradi kvalifikovani servisni tehničar!

Olabavite i uklonite dva vijka sa štitnika (Sl. B), poravnajte montažne rupe štitnika sa rupama na sklopku pa zatim zaključajte štitnik na bazu vratila pomoću dva vijka, zajedno sa dve elastične podloške (Sl. C).

⚠ UPOZORENJE: Proverite da li je štitnik fiksiran prema Sl. B i C, svako obrnuto fiksiranje će izazvati veliku opasnost!

MONTIRANJE I PODEŠAVANJE KRUŽNE DRŠKE

- Zauštavite motor i isključite konektor baterije iz utičnice, ako je instalirana.
- Olabavite leptir navrtanj da biste odvojili podešivu kružnu dršku (Sl. D).

NAPOMENA: Instalirajte sklop sigurnosne prečke na kružnu dršku pomoću dva vijka kada je alat opremljen glavnom motornom kose.

Opis delova sa Sl. D pogledajte ispod:

D-1	Kružna drška	D-4	Sigurnosna prečka (samo za glavu motorne kose)
D-2	Spojni blok	D-5	Šipka za zaključavanje
D-3	Leptir navrtanj		

NAPOMENA: Postoje dve vrste šipke za zaključavanje, kraća je za glavu trimera. Duža je za glavu motornog kose. Vodite računa da izaberete odgovarajuću šipku za zaključavanje kad koristite alat.

- Gurnite kružnu dršku na vratilo ispred graničnog prstena. Nikad je ne stavljajte između graničnog prstena i zadnje drške (Sl. E).

NAPOMENA: Podesite kružnu dršku između graničnog prstena i nalepnice upozorenja kad je alat opremljen glavnom motornom kose (Sl. F).

- Umetnute spojni blok u prorez drške (Sl. G).
- Montirajte šipku za zaključavanje i unapred zategnite ih leptir navrtnjem. Vodite računa da kružna drška bude okrenuta nagore i usmerena ka gornjem delu zadnje drške (Sl. H).
- Podešavajte kružnu dršku između graničnog prstena i nalepnice dok ne pronađete udoban položaj za korišćenje trimera.

- Zaključajte polugu šipke za zaključavanje (Sl. I).

⚠ UPOZORENJE: Nikada ne koristite alat bez kružne drške čvrsto na mestu.

⚠ UPOZORENJE: Kružnu dršku fiksirajte isključivo između graničnog prstena i nalepnice.

ZAMENA GLAVE TRIMERA 3-ZUBIM NOŽEM

- Izvadite strujni utikač iz trimera sa strunom.
- Okrenite glavu trimera da biste poravnali prorez na prirubnicu sa rupom za zaključavanje vratila na menjaču brzina pa umetnute stabilizator u rupu (slika J).
- Okrenite glavu trimera u smeru kazaljke na satu da biste je skinuli (slika J).
- Skinite dodatak štitnika tako što ćete olabaviti tri vijka sa podloškom (Sl. K3).

NAPOMENA: Da bi se zaštitili od povrede, morate nositi rukavice dok radite bilo šta sa 3-zubim nožem.

- Montirajte unutrašnju prirubnicu i poklopac prirubnice na njihovo mesto (Sl. L1).
- Postavite nož na vratilo motora, vodeći računa da površina noža bude u ravni sa površinom izbočine unutrašnje prirubnice. Montirajte spoljašnju prirubnicu i navrtanj (Sl. L2). Unapred ručno zategnite navrtanj SUPROTNO OD SMERA KAZALJKE NA SATU.
- Postavite menjač brzina na čvrstu površinu radi podrške. Jednom rukom držite vratilo motornog kose a drugom rukom uhvatite višenamenski ključ da biste zategnuli navrtanj prateći smer strelice označen na spoljašnjoj prirubnici (Sl. L3).

RUKOVANJE

⚠ UPOZORENJE: Ne dozvolite da zbog poznavanja ovog proizvoda postanete nemarni. Zapamtite da je delić sekunde nepažnje dovoljan da nanese ozbiljnu povredu.

⚠ UPOZORENJE: Uvek nosite zaštitne naočare i zaštitu za sluh. Nepridržavanje toga može dovesti do predmeta izbačenih prema očima i drugih ozbiljnih povreda.

⚠ UPOZORENJE: Ne koristite nikakve dodatke ili pribor koje nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba dodataka ili pribora koji nisu preporučeni može da dovede do ozbiljne telesne povrede.

SR



⚠️ UPOZORENJE: Da biste sprečili ozbiljne telesne povrede, isključite konektor baterije iz utičnice pre servisiranja, čišćenja, menjanja dodataka ili skidanja materijala sa jedinice.

PRIMENE

Proizvod se može koristiti po kiši.

Možete koristiti ovaj proizvod za svrhe navedene ispod:

Trimovanje: koristi se za uklanjanje trave i korova pored zidova, ograda, drveća i meda.

Sečenje: koristi se za sečenje trave koju je teško dosegnuti koristeći normalnu kosilicu.

NAPOMENA: Alat treba koristiti samo za propisanu svrhu. Svaka druga upotreba, na primer trimovanje ivica, smatra se slučajem zloupotrebe.

SPAJANJE/ODVAJANJE KABLA BATERIJE

Koristite samo sa baterijama i punjačima navedenim na slici A2.

Potpuno napunite pre prve upotrebe.

Za instaliranje kabla baterije (Sl. M)

Poravnajte ▲ utikač sa ▲ utičnicom trimera sa strunom. Umetnute utikač u mašinu dok zelena zaptivka potpuno ne nestane u utičnici.

ZA UKLANJANJE

Izvadite kabl baterije iz montažnog žleba i izvucite utikač iz trimera sa strunom.

DRŽANJE TRIMERA SA STRUNOM

⚠️ UPOZORENJE: Obucite se prikladno da biste smanjili rizik od povrede dok koristite ovaj alat. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Nosite zaštine naočare i zaštitu uva/sluha. Nosite dugačke radne pantalone, duboke cipele i rukavice. Ne nosite kratke pantalone, sandale, papuče i ne radite bosi."

Pre rukovanja, uhvatite trimer sa obe ruke; jedna ruka je na zadnjoj drški a druga ruka, koja treba da bude ispružena, je na prednjoj pomoćnoj drški. Zatim proverite balansiran položaj nogu i pravilnu udaljenost sečenja.

NAPOMENA: Glava trimera je paralelna sa tlom i na odgovarajućoj razdaljini sečenja bez saginjanja rukovaoca.

SR

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TRIMERA SA STRUNOM (SI. N)

Za pokretanje

Gurnite polugu za zaključavanje u položaj „ON“, gurnite jezičak za zaključavanje unapred a zatim pritisnite okidač. Okidač kontinuirano podešava brzinu. Što više povlačite okidač, brzina je veća.

N-1	Poluga za zaključavanje.	N-3	Okidač
N-2	Jezičak za zaključavanje		

Za zaustavljanje

Pustite glavni okidač i gurnite dugme za zaključavanje nazad u položaj „OFF“.

⚠️ UPOZORENJE: Uvek izvucite konektor baterije iz utičnice tokom pauza u radu i posle završetka rada.

KORIŠĆENJE TRIMERA SA STRUNOM

⚠️ UPOZORENJE: Da biste izbegli ozbiljne telesne povrede, uvek nosite sigurnosne naočare sa bočnim štitnicima ili sigurnosne naočare kad rukujete ovom jedinicom. Nosite masku za lice ili masku za prašinu na prašnjavim mestima.

Očistite područje na kojem ćete seći pre svake upotrebe. Uklonite sve predmete poput kamenja, razbijenog stakla, eksera, žica ili strune koji bi mogli biti izbačeni ili zakačeni dodatkom za sečenje. Uklonite decu, prolaznike i kućne ljubimce iz područja gde ćeće raditi. U najmanju ruku, držite svu decu, prolaznike i ljubimce na udaljenosti od najmanje 15 m; i dalje može postojati rizik po posmatrače od izbačenih predmeta. Posmatrače bi trebalo podstići da nose zaštitne naočare. Ako vam neko priđe, odmah zaustavite motor i dodatak za sečenje.

Pre svake upotrebe proverite da li ima oštećenih/pohabanih delova.

Proverite izbočenu glavu, štitnik i kružnu dršku i zamenite delove koji su naprslji, iskrivljeni, savijeni ili na bilo koji način oštećeni.

Nož za sečenje strunom na ivici štitnika može vremenom da se istupi. Preporučuje se da ga periodično naoštire turpjom ili da ga zamenite novim nožem.

⚠️ UPOZORENJE: Uvek nosite rukavice kad montirate ili zamenjujete štitnik ili kad oštrite ili zamenjujete nož za sečenje strune. Imajte u vidu lokaciju noža na štitniku i zaštite šake od povreda.

230

BEŽIČNI TRIMER SA STRUNOM I LITIJUM-JONSKOM BATERIJOM OD 56 VOLTI — STX3800

Proverite blokiranje glave trimera

- Da biste sprečili blokadu, održavajte glavu trimera čistom. Uklonite pokošenu travu, lišće, zemlju i svu ostalu nagomilanu prljavštinu pre i posle svake upotrebe.
- Kada dođe do blokade, zaustavite trimer sa strunom i izvadite bateriju, a zatim uklonite travu koja se možda omotala oko vratila motora ili glave trimera.

Nakon svake upotrebe, očistite trimer.

⚠️ OPREZ: Začepljenje otvora će sprečiti protok vazduha u kućištu motora i dovešće do pregrevanja ili oštećenja motora.

- Koristite samo blag sapun i vlažnu krpu da čistite alat. Nikad ne dozvolite da neka tečnost uđe u alat; nikad ne potapajte nijedan deo alata u tečnost.
- Uvek održavajte otvore za vazduh u kućištu motora bez prljavštine.

⚠️ UPOZORENJE: Izbegavajte korišćenje rastvarača kada čistite plastične delove. Većina plastike je podložna oštećenjima od raznih tipova komercijalnih rastvarača. Koristite čiste krpe da uklonite zemlju, prašinu, ulje, masnoću itd.

PODEŠAVANJE DUŽINE STRUNE ZA SEČENJE

Glava trimera omogućava rukovaocu da otpusti još strune za sečenje bez zaustavljanja motora. Kako struna postaje iskrzana ili pohabana, još strune se može otpustiti laganim tapkanjem izbočene glave o tlo tokom rukovanja trimerom.

NAPOMENA: Otpuštanje strune postaće teže kako struna za sečenje postaje kraća.

⚠️ UPOZORENJE: Ne uklanjajte niti prepravljajte sklop noža za sečenje strunom. Prekomerna dužina strune će izazvati pregrevanje motora i može da dovede do ozbiljnih telesnih povreda.

Zamena strune

NAPOMENA: Uvek koristite preporučenu najlonsku strunu za sečenje, prečnika koji ne prelazi 2,7 mm. Korišćenje neke druge strune osim one koja je navedena može da izazove pregrevanje ili oštećenje trimera sa strunom.

⚠️ UPOZORENJE: Nikad ne koristite strunu ojačanu metalom, žicu ili kanap itd. Oni se mogu otkinuti i postati opasni projektili.

1. Izvadite strujni utikač iz trimera sa strunom.
2. Uklonite preostalu strunu za sečenje, ako je neophodno.

3. Odsecite 8 m dužine strune za sečenje; udenite strunu u rupicu za montiranje unutar rupe (slika O1). Gurajte i vućite strunu sa druge strane dok se jednakе dužine strune ne pojave sa obe strane kalema.
4. Pritisakajte, dok rotirate sklop donjeg poklopca u smeru strelice, da biste namotali strunu na kalem dok približno 12 cm strune ne viri sa svake strane (slika O2).
5. Pritisnite sklop donjeg poklopca nadole dok vučete strune da ručno izvučete strunu i proverite pravilno sklapanje glave trimera.

Kad struna za sečenje puca dok izlazi iz izlaza strune ili se struna za sečenje ne oslobađa kad se glava trimera tapka, pratite korake ispod:

1. Pritisnite jezičke za otključavanje na gornjem poklopcu i skinite sklop donjeg poklopca tako što ćete ga ravno izvući napolje (slika K1 i K2).
2. Uklonite strunu za sečenje iz kalema.
3. Dok jednom rukom držite sklop donjeg poklopca, drugom rukom uhvatite sklop donjeg poklopca i poravnajte jezičke na gornjem poklopcu sa rupicama na sklopu donjeg poklopca (slika O3); dlanom pritisakajte sklop donjeg poklopca dok se jezičci ne zaključaju sa gornjim poklopcem.
4. Pratite uputstva u odeljku „ZAMENA STRUNE“ da biste ponovo stavili strunu za sečenje.

ODRŽAVANJE

⚠️ UPOZORENJE: Tokom servisiranja, koristite samo identične rezervne delove. Redovno pregledajte i održavajte mašinu. Da bi se osigurala sigurnost i pouzdanost, sve popravke treba da radi kvalifikovani servisni tehničar.

⚠️ UPOZORENJE: Alati na baterije ne moraju da budu uključeni u utičnicu; oni su stoga uvek u radnom stanju. Da biste sprečili ozbiljne telesne povrede, budite veoma oprezni i pažljivi kad radite održavanje, servisiranje ili kad menjate dodatak za sečenje ili druge dodatke.

⚠️ UPOZORENJE: Da biste sprečili ozbiljne telesne povrede, isključite konektor baterije iz utičnice pre servisiranja, čišćenja, menjanja dodataka ili skidanja materijala sa jedinice.

PODMAZIVANJE MENJAČA BRZINA

Za najbolji rad i duži radni vek, podmazujte menjac brzina specijalnim mazivom (4-5 g svaki put) posle svakih 50 sati rada.

SR

Specijalno mazivo treba da ispunи sledeћe zahteve.

1. Spada u DIN51818: NLGI-1 stepen penetracije konusa.
2. Mazivo na bazi estra.
3. Svojstva odličnog pokretanja na niskoj temperaturi, EP, mehaničkog smicanja, otpornosti na abraziju i oksidativne stabilnosti.
4. Radna temperatura mora da obuhvati -40 - 180°C.
Izvadite utikač baterije i zaptivni vijak. Podmazivanje menjača brzina kroz rupicu za ulje.

⚠️ UPOZORENJE: Ne podmazujte dok je motorna kosa još uvek spojena sa baterijom ili dok radi.

OŠTRENJE NOŽA ZA SEĆENJE STRUNOM

⚠️ UPOZORENJE: Uvek zaštiti ruke tako što će nositi debele rukavice kad radite bilo kakvo održavanje na nožu za sećenje strunom.

1. Uklonite nož za sećenje strunom iz štitnika.
2. Nosite odgovarajuću zaštitu za oči i rukavice i pazite da se ne posečete.
3. Učvrstite nož u stegu.
4. Pažljivo turprijajte ivice za sećenje na nožu finom turpjom ili kamenom za oštrenje, održavajući originalni ugao ivice za sećenje.
5. Vratite nož na njegovo mesto na štitniku i pričvrstite ga pomoću dva vijka.

ČIŠĆENJE JEDINICE

- Očistite jedinicu vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
- Ne koristite jake deterdžente na plastičnom kućištu i drški. Mogu ih oštetiti određena aromatična ulja, poput bora i limuna, i rastvarači poput kerozina. Vlaga može da izazove i opasnost od strujnog udara. Obrišite svu vlagu mekom suvom krpom.

SKLADIŠTENJE JEDINICE

- Izvucite konektor baterije iz utičnice iz trimera sa strunom kad nije u upotrebi.
- Temeljno očistite alat pre no što ga uskladištite.
- Skladište jedinicu na suvom, dobro provetrenom mestu, zaključanu ili na visini, van domaćaja dece. Ne skladištite jedinicu na ili pored dubriva, benzina ili drugih hemikalija.
- Upotrebjavajte transportnu navlaku za metalne noževe tokom transportovanja i skladištenja.

SR

Zaštita životne sredine



Ne odlažite električnu opremu, potrošene baterije i punjače u kućni otpad! Odnesite ovaj proizvod u ovlašćeni pogon za reciklažu ili ga odvojite od ostalog smeća radi zasebnog prikupljanja. Električni alati moraju se odneti u ekološki prihvativljiv pogon za reciklažu.

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Neće da se pokrene	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baterija nije spojena na trimer sa strunom. ■ Nema električnog kontakta između trimera i baterije. ■ Baterija je prazna. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spojite bateriju na trimer sa strunom. ■ Ponovo umetnite bateriju sa navedenim punjačem. ■ Napunite bateriju.
Prestaje da radi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Štitnik nije montiran na trimer, dovodeći do predugačke strune za sečenje i preopterećenja motora. ■ Koristi se debela struna za sečenje. ■ Vratilo motora ili glava trimera su omotani travom. ■ Motor je preopterećen. ■ Baterija ili trimer sa strunom su prevruči. ■ Konektor baterije se odvojio od alata. ■ Baterija je prazna. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite konektor baterije iz utičnice i montirajte štitnik na trimer. ■ Koristite preporučenu najljonsku strunu za sečenje prečnika ne većeg od 3,0 mm. ■ Zaustavite trimer, izvadite bateriju i uklonite travu sa vratila i glave trimera. ■ Mašina će se ponovo pokrenuti kad se opterećenje ukloni. Za neprestan rad, smanjite opterećenje maštine. ■ Ostavite bateriju ili trimer da se hlađe dok temperatura ne padne ispod 67°C. ■ Ponovo uključite konektor. ■ Napunite bateriju.
Struna za sečenje ne može da se otpusti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vratilo motora ili glava trimera su se upetljali u travu. ■ Nema dovoljno strune u glavi trimera. ■ Glava trimera je prljava. ■ Struna je zapetljana u glavi trimera ■ Struna je prekratka. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zaustavite trimer, izvadite bateriju i uklonite travu sa vratila motora i glave trimera. ■ Izvadite bateriju i zamenite strunu za sečenje; pratite odeljak „ZAMENA STRUNE“ u ovom priručniku. ■ Izvadite bateriju i očistite sklop donjeg poklopca, kalem i gornji poklopac. ■ Izvadite bateriju, skinite strunu sa kalema i ponovo je namotajte; pratite odeljak „ZAMENA STRUNE“ u ovom priručniku. ■ Izvadite bateriju i vučite strune dok naizmenično pritiske nadole i puštate glavu trimera.
Trava se omotala oko glave trimera i kućišta motora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sečenje visoke trave na nivou tla. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Secite korov u nekoliko delova odgore do nivoa tla.

SR



GARANCIJA

EGO POLITIKA GARANCIJE

Posetite veb-lokaciju egopowerplus.eu za potpune uslove i odredbe EGO politike garancije.

SR

234

BEŽIČNI TRIMER SA STRUNOM I LITIJUM-JONSKOM BATERIJOM OD 56 VOLTI — STX3800

PROČITAJTE UPUTSTVO U CIJELOSTI!**PROČITAJTE KORISNIČKI PRIRUČNIK.****SIGURNOSNI SIMBOLI**

⚠️ UPOZORENJE! Rukovanje električnim alatima može rezultirati odbacivanjem stranih predmeta u oči, što opet može izazvati teška oštećenja očiju. Prije početka rukovanja električnim alatom, uvijek nosite zatvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale s bočnim štitnicima, a prema potrebi i štitnik za cijelo lice. Preporučujemo nošenje sigurnosne maske proizvođača Wide Vision preko naočala, ili nošenje standardnih zaštitnih naočala s bočnim štitnicima.



Simbol upozorenja



Nosite zaštitu za oči.



Nosite zaštitu za glavu.



Nosite obuću otpornu na klizanje.



Čuvajte se povratnog udara noža.



Razmak između mašine i drugih prisutnih osoba treba biti najmanje 15 m.



Prečnik rezne niti - prečnik najljonske rezne niti



Zagarantovani nivo zvučne snage. Emisija buke u okruženju u skladu je s Direktivom Evropske unije.



Otpadni električni proizvodi ne smiju se odlagati s otpadom iz domaćinstva. Odnesite ih u ovlašteni centar za reciklažu.



Brzina vrtnje bez opterećenja-Brzina okretanja, bez opterećenja



Istosmjerna struja



S razumijevanjem pročitajte korisnički priručnik.



Nosite zaštitu za sluh.



Nosite zaštitu za ruke



Čuvajte se od bačenih predmeta.



Odskopite bateriju prije održavanja.



Širina rezanja - maks. širina rezanja trimera s reznom niti



Ovaj proizvod je u skladu s primjenjivim Direktivama EU.



Ovaj proizvod je u skladu s važećim zakonodavstvom Velike Britanije.

V Napon

.../min U minuti

kg Kilogram

IPX5 Zaštita od vodenih mlazova

BS**235**



TEHNIČKI PODACI

Napon	56 V ---
Brzina vrtnje bez opterećenja	Do 5800 o/min
Rezni mehanizam	Rezna glava
Vrsta rezne niti	Najljonska rezna nit 2,4 mm
Širina rezanja	38 cm
Preporučena radna temperatura	0°C - 40°C
Preporučena temperatura skladištenja	-20°C - 70°C
Optimalna temperatura punjenja	5°C - 40°C
Masa (bez kompletata baterija)	5,8 kg
Izmjereni nivo zvučne snage L _{WA}	95 dB(A) K=1,1 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska kod uha rukovaoca L _{PA}	82 dB(A) K=2,5 dB(A)
Zagarantovani nivo zvučne snage L _{WA} (izmjereno u skladu s Direktivom 2000/14/EZ)	96 dB(A)
Procjena vibracija a _h :	Prednji pomoći rukohvat 2,1 m/s ² K = 1,5 m/s ²
	Stražnji rukohvat 1,8 m/s ² K = 1,5 m/s ²

- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom metodom ispitivanja i mogu se primjenjivati za poređenje jednog alata s drugim.
- Deklarisane ukupne vrijednosti vibracija mogu se primjenjivati i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

NAPOMENA! Emisija vibracija tokom aktuelne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrijednosti u kojoj se alat upotrebljavao; Korisnik radi zaštite treba nositi rukavice i štitnike za uši u aktuelnim uslovima upotrebe.

LISTA PAKOVANJA (SL. A1)

OPIS

UPOZNAJTE SVOJ TRIMER S REZNOM NITI (sl. A1)

- BS**
1. Postolje
 2. Ručica za deblokadu

3. Granični prsten
4. Rukohvat s omčom
5. Rezna nit za trimer
6. Sklop štitnika
7. Drška
8. Okidač
9. Stražnji rukohvat
10. Glava trimera (rezna glava)
11. Jezičak za otpuštanje
12. Nož za rezanje rezne niti
13. Sigurnosna šipka (samo za glavu čistača šikare)
14. Blokirni klin za sigurnosnu šipku (samo za glavu čistača šikare)
15. Vanjska pirubnica (samo za glavu čistača šikare)
16. Matica (samo za glavu čistača šikare)
17. Vijak
18. Allen ključ

SASTAVLJANJE

▲ UPOZORENJE! Ako je bilo koji dio oštećen ili ako nedostaje, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod dok ne zamijenite dijelove. Upotreba ovog proizvoda oštećenih dijelova ili dijelova koji nedostaju može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

▲ UPOZORENJE! Nemojte pokušavati da modifikujete ovaj proizvod ili da pravite pribor koji nije preporučen za upotrebu s ovim trimerom s reznom niti. Sve takve izmjene ili modifikacije predstavljaju nepropisnu upotrebu i mogu rezultirati opasnim stanjima koja mogu dovesti do mogućih teških tjelesnih povreda.

▲ UPOZORENJE! Radi sprečavanja iznenadnog pokretanja koje može uzrokovati teške tjelesne povrede, uvijek isključite konektor baterije iz utičnice kada postavljate dijelove.

▲ UPOZORENJE! Kada je alat opremljen glavom čistača šikare, potrebno je postaviti sigurnosnu šipku.

POSTAVLJANJE ŠITNIKA

▲ UPOZORENJE! Pri postavljanju štitnika ili zamjeni štitnika uvijek nosite rukavice. Pazite na nož na štitniku i zaštitite ruke od posjekotina.

⚠️ UPOZORENJE! Alat nemojte nikada upotrebljavati bez dobro pričvršćenog štitnika. Štitnik uvek mora biti na alatu radi zaštite korisnika! Kada je štitnik pričvršćen, nemojte nikada pokušavati da ga uklanjate ili podešavate. Ako je potrebna zamjena, treba je obaviti kvalifikovani servisni tehničar!

Otpustite i uklonite dva vijka sa štitnika (sl. B). Poravnajte montažne provrte na štitniku s montažnim provrtima i štitnik zatim pričvrstite na kućište drške s dva vijka i dvije opružne podloške (sl. C).

⚠️ UPOZORENJE! Uvjerite se da je štitnik pričvršćen u skladu sa sl. B i C. Svako obrnuto pričvršćivanje izazvat će veliku opasnost!

POSTAVLJANJE I PODEŠAVANJE RUKOHVATA S OMČOM

- Zauštavite motor i isključite konektor baterije iz utičnice, ako je postavljen.
- Za odvajanje podesivog rukohvata s omčom otpustite krilnu maticu (sl. D).

NAPOMENA! Kada je alat opremljen glavom čistača šikare postavite sklop sigurnosne šipke na rukohvat s omčom pomoću dva vijka.

Opis dijelova na sl. D pogledajte u nastavku:

D-1	Rukohvat s omčom	D-4	Sigurnosna šipka (samo za glavu čistača šikare)
D-2	Stezni blok	D-5	Blokirni klin
D-3	Krilna matica		

NAPOMENA! Postoje dvije vrste blokirnog klina, a kraći je za glavu trimera. Duži je za glavu čistača šikare. Kada upotrebljavate alat, vodite računa da odaberete ispravan blokirni klin.

- Gurnite rukohvat s omčom na dršku ispred graničnog prstena. Nemojte ga nikada stavljati između graničnog prstena i područja stražnjeg rukohvata (sl. E).

NAPOMENA! Kada je alat opremljen glavom čistača šikare, rukohvat s omčom namjestite između graničnog prstena i naljepnice upozorenja (sl. F).

- U utor rukohvata umetnite stezni blok (sl. G).
- Postavite blokirni klin i pritegnite ga krilnom maticom. Uvjerite se da je rukohvat s omčom okrenut prema gore i da je usmjeren prema gornjem dijelu stražnjeg rukohvata (sl. H).
- Kada upotrebljavate trimer, rukohvat s omčom namjestite između graničnog prstena i naljepnice tako da bude u ugodnom položaju.

- Zabratite ručicu blokirnog klina (sl. I).

⚠️ UPOZORENJE! Alat nemojte nikada upotrebljavati bez dobro pričvršćenog rukohvata s omčom.

⚠️ UPOZORENJE! Rukohvat s omčom pričvrstite samo između graničnog prstena i naljepnice.

ZAMJENA GLAVE TRIMERA S TROKRAKIM NOŽEM

- Uklonite strujni utikač s trimera s reznom niti.
- Zarotirajte glavu trimera da poravnate utor u prirubnici s otvorom za blokadu osovine u kućištu prijenosnika i umetnite stabilizator u otvor (sl. J).
- Zarotirajte glavu trimera u smjeru kretanja kazaljki na satu da je uklonite (sl. J).
- Uklonite sklop štitnika otpuštanjem triju vijaka s podloškom (sl. K3).

NAPOMENA! Prije rada s trokrakim nožem potrebno je nositi rukavice radi zaštite od povreda.

- Postavite unutrašnju prirubnicu i poklopac prirubnice na njihovo mjesto (sl. L1).
- Postavite nož na osovinu motora vodeći računa da površina noža bude u ravni s površinom izbočine unutrašnje prirubnice. Postavite vanjsku prirubnicu i maticu (sl. L2). Rukom pritegnite maticu u SMJERU SUPROTNOV SMJERU KRETANJA KAZALJKI NA SATU.
- Poduprite kućište prijenosnika o čvrstu površinu. Jednom rukom držite dršku čistača šikare, a drugom rukom prihvatiće višefunkcijski ključ kako biste pritegnuli maticu u smjeru strelice označene na vanjskoj prirubnici (sl. L3).

RAD

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte dozvoliti da vas poznavanje ovog proizvoda učini nepažljivim. Imajte na umu da je za nanošenje teških povreda dovoljan samo djelić sekunde nepažnje.

⚠️ UPOZORENJE! Uvijek nosite zaštitu za oči, zajedno sa zaštitom za sluš. Nepostupanje u skladu s tim može rezultirati odbacivanjem predmeta u oči i drugim mogućim teškim povredama.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte upotrebljavati priključke ili pribor koje nije preporučio proizvođač ovog proizvoda. Upotreba nepreporučenih priključaka ili pribora može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

BS

⚠ UPOZORENJE! Radi sprečavanja teških tjelesnih povreda, prije servisiranja, čišćenja, promjene priključaka ili uklanjanja materijala iz jedinice isključite konektor baterije iz utičnice.

PRIMJENE

Proizvod se može upotrebljavati na kiši.

Ovaj proizvod možete upotrebljavati za svrhe navedene u nastavku:

Šišanje: upotrebljava se za uklanjanje trave i korova uz zidove, ograde, drveće i granične elemente.

Rezanje: upotrebljava se za rezanje trave koju je teško dosegnuti normalnom kosilicom.

NAPOMENA! Alat se smije upotrebljavati samo za prethodno opisanu namjenu. Svaka druga upotreba, na primjer rubno šišanje, smatra se nepropisnom upotrebom.

POSTAVLJANJE/SKIDANJE BATERIJSKOG KABELA

Upotrebljavajte samo s kompletima baterija i punjačima koji su navedeni na sl. A2.

Komplet baterija napunite prije prve upotrebe.

Postavljanje baterijskog kabela (sl. M)

Poravnajte ▲ utikač s trimerom s ▲ reznom niti. Utaknite utikač u uređaj tako da zelena oznaka potpuno nestane u utičnici.

Skidanje

Oslobodite baterijski kabel iz montažnog žlijeba i izvucite utikač iz trimera s reznom niti.

DRŽANJE TRIMERA S REZNOM NITI

⚠ UPOZORENJE! Obucite se propisno kako biste smanjili rizik od povreda tokom rukovanja alatom. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Nosite zaštitu za oči i usi/sluh. Nosite robusne duge hlače, čizme i rukavice. Nemojte nositi kratke hlače, sandale ili biti bosonogi.

Prije rukovanja trimer držite objema rukama. Jednu ruku držite na stražnjem rukohvatu, a drugu ruku koja treba biti ispružena na prednjem pomoćnom rukohvatu. Zatim provjerite držanje i ravnotežu i propisnu udaljenost za rezanje.

NAPOMENA! Glava trimera je u paralelnom položaju u odnosu na tlo na propisnoj udaljenosti za rezanje bez naginjanja rukovaoca prema naprijed.

BS

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE TRIMERA S REZNOM NITI (sl. N)

Pokretanje

Gurnite ručicu za deblokadu u položaj "ON", gurnite jezičak za blokadu prema naprijed, a zatim pritisnite okidač. Okidač je kontinuirani regulator brzine. Što više povlačite okidač, to je brzina viša.

N-1	Ručica za deblokadu	N-3	Okidač
N-2	Jezičak za blokadu		

Zaustavljanje

Otpustite okidač i gurnite dugme za deblokadu nazad u položaj "OFF".

⚠ UPOZORENJE! Konektor baterije uvijek isključite iz utičnice tokom pauza i nakon završetka radova.

UPOTREBA TRIMERA S REZNOM NITI

⚠ UPOZORENJE! Radi izbjegavanja tjelesnih povreda, uvijek nosite zavvorene zaštitne naočale ili zaštitne naočale kada radite s ovom jedinicom. U prašnjavim područjima nosite zaštitnu masku za lice ili masku za zaštitu od prašine.

Očistite radno područje prije svake upotrebe. Uklonite sve predmete poput kamenja, razbijenog stakla, eksera, žica ili niti koje trimer može odbaciti ili koji se mogu zaplesti u rezni priključak. Iz područja udaljite djecu, posmatrače i kućne ljubimce. Držite djecu, posmatrače i kućne ljubimce udaljene najmanje 15 m; za posmatrače čak i tada postoji opasnost od odbačenih predmeta. Posmatrače je potrebno zamoliti da nose zaštitu za oči. Ako vam neko prilazi, odmah zaustavite motor i rezni priključak.

Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenih/istrošenih dijelova.

Provjerite reznu glavu, štitnik i rukohvat s omčom i zamjenite dijelove koji su napukli, deformisani, savijeni ili oštećeni na bilo koji način.

Nož za rezanje rezne niti na rubu štitnika vremenom može postati tup. Preporučujemo povremeno oštrenje noža turpajom ili zamjenju noža.

⚠ UPOZORENJE! Pri postavljanju ili zamjeni štitnika ili oštrenju ili zamjeni noža za rezanje rezne niti uvijek nosite rukavice. Zapamtite mjesto noža na štitniku i zaštitite ruke od povreda.

Provjera blokade glave trimera

- Kako biste izbjegli blokadu, glavu trimera održavajte čistom. Prije i nakon svake upotrebe uklonite pokošenu travu, lišće, prijavštini i druge nakupljene naslage.
- U slučaju blokade zaustavite trimer s reznom niti, izvadite bateriju, a zatim uklonite travu koja se možda omotala oko vratila motora ili glave trimera.

Očistite trimer nakon svake upotrebe.

⚠️ OPREZ! Zapreke u ventilacijskim otvorima spriječit će protok zraka u kućištu motora i rezultirati pregrijavanjem ili oštećenjem motora.

- Za čišćenje alata upotrebljavajte samo blagu sapunicu i vlažnu krpnu. Nemojte nikada dozvoliti da tekućina dospije u alat i nemojte nikada uranjati dijelove alata u tekućinu.
- Zračne ventilacijske otvore u kućištu motora cijelo vrijeme održavate čistim od naslaga.

⚠️ UPOZORENJE! Kada čistite plastične dijelove, izbjegavajte upotrebljavati rastvore. Mnoge plastike mogu se oštetiti različitim vrstama komercijalnih rastvora. Za uklanjanje prijavštine, prašine, ulja, masti i sl. upotrebljavajte čiste krpe.

PODEŠAVANJE DUŽINE REZNE NITI

Glava trimera rukovaocu omogućuje otpuštanje više rezne niti bez zaustavljanja motora. Ako se rezna nit pohaba ili istroši, laganim dodirivanjem rezne glave o tlo tokom rukovanja trimerom moguće je otpustiti više niti.

NAPOMENA! Otpuštanje niti teže je kako se rezna nit skraćuje.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte uklanjati sklop noža za rezanje rezne niti ili ne obavljajte preinake na njemu. Prevelika dužina niti uzrokovat će pregrijavanje motora što može rezultirati teškim tjelesnim povredama.

Zamjena rezne niti

NAPOMENA! Uvijek upotrebljavajte preporučenu najlonsku reznu nit prečnika ne većeg od 2,7 mm. Upotreba rezne niti drukčije od navedene može uzrokovati pregrijavanje ili oštećenje trimera.

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte nikada upotrebljavati metalom ojačane niti, žicu ili uže i sl. jer mogu se odlomiti i postati opasni projektilli.

1. Uklonite strujni utikač s trimera s reznom niti.
2. Ako je potrebno, uklonite preostalu reznu nit.

3. Odrežite 8 m rezne niti i umetnите reznu nit u montažni provrt u ušici (sl. O1). Provucite reznu nit i povlačite je s druge strane dok rezna nit ne bude iste dužine s obje strane kalema.
4. Pritisnite dok sklop donjeg poklopca okrećete u smjeru strelice kako biste reznu nit namotali na kalem tako da sa svake strane ostane oko 12 cm rezne niti (sl. O2).
5. Gurnite sklop donjeg poklopca prema dolje pritom povlačeći reznu nit kako biste je ručno pomjerili prema naprijed i provjerili ispravnu montažu glave trimera.

Ako se rezna nit otkine na izlazu niti ili ako se rezna nit ne otpusti lupkanjem po glavi trimera, slijedite korake u nastavku:

1. Pritisnite jezičke za otpuštanje na gornjem poklopcu i uklonite sklop donjeg poklopca povlačeći ga ravno van (sl. K1 i K2).
2. Izvadite reznu nit iz kalema.
3. Jednom rukom držite sklop gornjeg poklopca, drugom rukom uzmite sklop donjeg poklopca i poravnajte jezičke na gornjem poklopцу s provrtima u sklopu donjeg poklopca (sl. O3); dlanom pritišćite sklop donjeg poklopca dok jezičci ne ulegnu u gornji poklopac.
4. Za ponovno namotavanje rezne niti pratite uputstva u odjeljku "ZAMJENA REZNE NITI".

ODRŽAVANJE

⚠️ UPOZORENJE! Kada obavljate radove servisiranja, upotrebljavajte samo identične zamjenske dijelove. Redovno obavljajte pregled i održavanje uređaja. Radi osiguranja sigurnosti i pouzdanosti, sve popravke treba obavljati kvalifikovani servisni tehničar.

⚠️ UPOZORENJE! Baterijske alate nije potrebno uključivati u električnu utičnicu, stoga su uvijek u radnom stanju. Radi sprečavanja teških tjelesnih povreda poduzmite dodatne mjere opreza i budite oprezni kada obavljate radove održavanja, servisiranja ili zamjene reznog priključka ili drugih priključaka.

⚠️ UPOZORENJE! Radi sprečavanja teških tjelesnih povreda, prije servisiranja, čišćenja, promjene priključaka ili uklanjanja materijala iz jedinice isključite konektor baterije iz utičnice.

PODMAZIVANJE KUĆIŠTA PRIJENOSNIKA

Za najbolji rad i duži radni vijek, kućište prijenosnika podmazujte specijalnom mašču (4 - 5 g svaki put) nakon svakih 50 sati rada.

BS

Posebna mast mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. Spadati u DIN51818: NLGI-1 gradaciju penetracije konusa.
2. Mast na bazi estera.
3. Izuzetno pokretanje na niskoj temperaturi, EP, mehanički posmak, svojstva otpornosti na abraziju i oksidacijske stabilnosti.
4. Radna temperatura mora biti -40 - 180°C. Izvucite utikač baterije i brtveni vijak. Kućište prijenosnika podmazite kroz otvor za ulje.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte obavljati podmazivanje kada je čistač šikare priključen na bateriju ili kada radi.

OŠTRENJE NOŽA ZA REZANJE REZNE NITI

⚠ UPOZORENJE! Kada obavljate radove održavanja na noževima za rezanje rezne niti, uvijek zaštite ruke nošenjem debelih rukavica.

1. Uklonite nož za rezanje rezne niti sa štitnika.
2. Nosite propisnu zaštitu za oči i rukavice i budite oprezni kako biste izbjegli posjekotine.
3. Osigurajte nož u škripcu.
4. Pažljivo obradite rezne bridove noža turpjom s finim zupcima ili kamenom za oštenje, održavajući pritom originalni ugao reznog brida.
5. Ponovo stavite nož na štitnik i osigurajte ga s dva vijka.

ČIŠĆENJE JEDINICE

- Jedinicu čistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
- Za čišćenje plastičnog kućišta ili rukohvata nemojte upotrebljavati jake deterdžente jer mogu ih oštetiti neka aromatična ulja, kao što su borovo i limunovo ulje i rastvorci kao što je kerozin. Vlaga može izazvati opasnost od strujnog udara. Vlažna mjesta obrišite mekanom suhom krpom.

SKLADIŠTENJE JEDINICE

- Isključite konektor baterije iz utičnice trimera s reznom niti kada ne upotrebljavate trimer.
- Alat dobro očistite prije skladištenja.
- Jedinicu skladištitite na suhom, dobro prozračenom mjestu koje je moguće zaključati ili koje je na visini izvan dohvata djece. Jedinicu nemojte skladištitи na gnojivima, benzину или drugim hemikalijama ili u njihovoj blizini.
- Za transport i skladištenje upotrebljavajte transportnu navlaku za metalne noževe.

BS

Zaštita životne sredine



Električnu opremu, iskorištenu bateriju i punjač ne odlažite u kućni otpad! Ovaj proizvod odnesite u ovlašteni centar za reciklažu i time omogućite odvojeno sakupljanje. Električne alate potrebno je vratiti u ekološki prihvatljiv pogon za reciklažu.

OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Alat se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komplet baterija nije pričvršćen na trimer s reznom niti. ■ Nema električnog kontakta između trimera i baterije. ■ Komplet baterija je ispražnjen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pričvrstite komplet baterija na trimer s reznom niti. ■ Ponovo umetnite komplet baterija s navedenim punjačem. ■ Napunite komplet baterija.
Alat prestaje raditi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Štitnik nije postavljen na trimer, što rezultira predugačkom reznom niti i preopterećenjem motora. ■ Upotrebljava se teška rezna nit. ■ Osovina motora ili glavu trimera blokira travu. ■ Motor je preopterećen. ■ Komplet baterija ili trimer s reznom niti je previše vruć. ■ Konektor kompleta baterija je odspojen od alata. ■ Komplet baterija je ispražnjen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite konektor baterije iz utičnice i postavite štitnik na trimer. ■ Upotrebljavajte preporučenu najljonsku reznu nit prečnika ne većeg od 3,0 mm. ■ Zaustavite trimer, izvadite bateriju i očistite travu s osovine motora i glave trimera. ■ Uredaj će se povratiti po uklanjanju opterećenja. Za kontinuirani rad smanjite opterećenje uređaja. ■ Prijekajte da se komplet baterija ili trimer ohlade na temperaturu ispod 67°C. ■ Ponovo priključite konektor. ■ Napunite komplet baterija.
Reznu nit nije moguće otpustiti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Osovina motora ili glavu trimera blokira travu. ■ U glavi trimera nema dovoljno rezne niti. ■ Glava trimera je zaprljana. ■ Rezna nit zapetljala se u glavi trimera. ■ Rezna nit je prekratka. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zaustavite trimer, izvadite bateriju i očistite travu s osovine motora i glave trimera. ■ Izvadite bateriju i zamijenite reznu nit; slijedite uputstva u poglavljju "ZAMJENA REZNE NITI" u ovom uputstvu za upotrebu. ■ Izvadite bateriju i očistite sklop donjeg poklopca, kalem i gornji poklopac. ■ Izvadite bateriju, uklonite reznu nit iz kalema i ponovo je namotajte; slijedite uputstva u poglavljju "ZAMJENA REZNE NITI" u ovom uputstvu za upotrebu. ■ Izvadite bateriju i povucite rezne niti dok naizmjenično pritišćete i otpuštate glavu trimera.
Trava se omotava oko glave trimera i kućišta motora.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visoka trava reže se od nivoa tla. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korov režite u nekoliko poteza odozgo prema tlu.

BS



GARANCIJA

POLITIKA GARANCIJE PROIZVODAČA EGO

Za sve odredbe i uslove politike garancije proizvođača EGO posjetite internetsku stranicu egopowerplus.eu.

BS

242

AKUMULATORSKI TRIMER S REZNOM NITI I LITIJ-IONSKOM BATERIJOM OD 56 V — STX3800



الحل	المسبب	المشكلة
■ يجب أن يكون جزء الحشائش الضارة على مراحل من الأعلى حتى مستوى الأرض.	■ جزء الحشائش الطويلة عند مستوى الأرض.	تلتف الحشائش حول رأس الجزاره وهيكلا المحرك

الضمان

سياسة ضمان EGO

نفضل بزيارة الموقع الإلكتروني egopowerplus.eu للتعرف على الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بسياسة ضمان EGO.

AR 244

— جزاء عاملة بالخيط لاسلكية بطارية ليثيوم-أيون 56 فولت STX3800 —

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
لا يمكن بدء التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> مجموعة البطارية غير مرکبة في الجَرَازَة العاملة بالخيط. لا يوجد اتصال كهربائي بين الجَرَازَة والبطارية. نفَد شحن مجموعة البطارية. 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتركيب مجموعة البطارية في الجَرَازَة العاملة بالخيط. أعد تركيب مجموعة البطارية باستخدام الشاحن المحدد. اشحن مجموعة البطارية.
تنوقف الوحدة عن العمل	<ul style="list-style-type: none"> الواقي غير مرکب على الجَرَازَة، وهو ما يؤدي إلى خيط قطع طویل للغاية وجود حمل زائد على المحرك. تم استخدام خيط قطع ثقيل. هناك عشب ملتف حول عمود المحرك أو رأس الجَرَازَة. 	<ul style="list-style-type: none"> افصل قابس مجموعة البطارية من المقبس ورُكِّب الواقي على الجَرَازَة. استخدم خيط الجَرَازَة الموصى به من النايلون بحيث لا يزيد قطره عن 3.0 مم. أوقف الجَرَازَة، وأخلع البطارية، وتخلص من العشب الملتف على العمود ورأس الجَرَازَة.
لا يمكن تحرير خيط الجَرَازَة	<ul style="list-style-type: none"> هناك حمل زائد على المحرك. مجموعة البطارية أو الجَرَازَة العاملة بالخيط ساخنة للغاية. قابس مجموعة البطارية مفصول من الآلة. نفَد شحن مجموعة البطارية. 	<ul style="list-style-type: none"> ستعاد الآلة العمل عند التخلص من الحمل الواقع عليها، للتشغيل المتواصل، قلل الحمل عن الآلة. اترك مجموعة البطارية أو الجَرَازَة العاملة بالخيط ساخنة إلى أن تبهد درجة الحرارة إلى ما دون 67 درجة مئوية. أعد توصيل القابس مرة أخرى.
لا يمكن تحرير خيط الجَرَازَة.	<ul style="list-style-type: none"> هذا عشب ملتف حول عمود المحرك أو رأس الجَرَازَة. لا يوجد خيط كافٍ في رأس الجَرَازَة. رأس الجَرَازَة منتهي. الخيط متشابك في رأس الجَرَازَة. الخيط قصير للغاية. 	<ul style="list-style-type: none"> أوقف الجَرَازَة، وأخلع البطارية، وتخلص من العشب الملتف على عمود المحرك ورأس الجَرَازَة. أخلع البطارية واستبدل خيط الجَرَازَة، واتبع التعليمات الواردة في قسم "استبدال الخيط" من هذا الدليل. أخلع البطارية، ونظف تجميعة العطاء السفلي وملف الخيوط والغطاء العلوي. أخلع البطارية، وأخلع الخيط من ملف الخيط وأعد لفه، واتبع التعليمات الواردة في قسم "استبدال الخيط" من هذا الدليل. أخلع البطارية واسحب الخيوط بينما تقوم بشكل متتابوب بالضغط على رأس الجَرَازَة لأأسفل ثم تحريرها.

EGO

حماية البيئة

لا تخلص من المعدات الكهربائية أو البطارية المستهلكة أو الشاحن في النفايات المنزلية! بل توجه بهذا المنتج إلى مركز إعادة تدوير معتمد ليكون متاحاً للفرز بشكل منفرد. يجب إعادة الألات الكهربائية إلى مرافق إعادة تدوير صديق للبيئة.



AR 246

— جزاء عاملة بالخيط لاسلكية ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت STX3800 —

يجب أن يلبي الشحم الخاص المتطلبات التالية.

1. أن يتمنى لدرجة الاختراق المخروطي .DIN51818: NLGI-1
2. شحم قائم على ملح الإستر.
3. بدء التشغيل المتأخر في درجات الحرارة المنخفضة، والمعسط الفائق، والجز الميكانيكي، والمقاومة لأشد الكثافة، وخصائص الثبات التاكسيدية.
4. يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل ما بين 40 ~ 180 درجة مئوية. أخلق قابس البطارية ومسمار النقل. قم بتشحيم صندوق ناقل الحركة عبر فتحة الزيت.

تحذير: لا تقم بالتربيط أثناء توصيل قاطع الأغصان بالبطارية أو تشغيلها.

شحنة شفرة قطع الخيط

- تحذير:** احرص دائمًا على حماية يديك عن طريق ارتداء قفازات قوية عند إجراء أي أعمال صيانة على شفرة قطع الخيط.
1. اخلع شفرة قطع الخيط من الواقي.
 2. احرص على ارتداء أدوات حماية العينين والقفازات الملائمة، وأحذر أن تتسبب في جرح نفسك.
 3. ثبت الشفرة في منجلة.
 4. ابرد حواف القلم بالشفرة بحذر باستخدام مبرد ناعم الأسنان أو حجر سن، مع المحافظة على زاوية حادة القلم الأصلية.
 5. أعد تركيب الشفرة في الواقي مع تأمينها في مكانها باستخدام المسامير المخصصين لذلك.

تنظيف الوحدة

- نظف الوحدة باستخدام قطعة قماش مبللة مع منظف خفيف.
- لا تستخدم أي منظفات قوية على البلاستيك أو المقبض. لأنهم معرضون للتأذى بفعل زيوت عطرية معينة، مثل الصنوبر والليمون، ويقطع محاليل مثل الكيروسين. كما قد تتسبب الرطوبة في التعرض لصدمة كهربائية. امسح أي بالقطعة قماش جافة ناعمة.

تخزين الوحدة

- افصل قابس البطارية من مقبس الجراة العاملة بالخيط عند عدم استخدامها.
- نظف الآلة جيداً قبل تخزينها.

- خزن الوحدة في منطقة جافة جيدة التهوية، بحيث يكون في مكان مغلق أو عالي عن سطح الأرض بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. لا تقم ب تخزين الوحدة على الأسمدة أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى، أو بجوارها.

- استخدم غطاء نقل لتغطية الشفرات المعدنية أثناء عملية النقل والتخزين.

1. أخلع قابس الطاقة من جراة السياج.

2. أخلع خيط الجز المتقى، عند اللزوم.

3. اقطع خيط جز طوله 8 سم، وأدخل الخيط في فتحة التركيب الموجودة داخل القب (الشكل O1). ادفع الخيط واسحبه من الجانب الآخر حتى ظهر نفس الطول للخيط على كلا جانبى لف الخيط.

4. اثناء دوران تجميعة الغطاء السفلي في اتجاه السهم، اضغط سحب الخيط على ملف الخوط إلى أن يظهر حوالي 12 سم من الخيط على كل جانب (الشكل O2).

5. اضغط لأسفل على تجميعة الغطاء السفلي بينما تسحب من الخيط، لتخفف الخيط للأمام بيديك وتتحقق من التجميع السليم لرأس الجراة.

عند انقطاع خيط الجز من فتحة الخيط، أو عدم تحرر خيط الجز عند نقر رأس الجراة، اتبع الخطوات أدناه:

1. اضغط على السنة التحرير الموجودة بالخطاء العلوي، وأخلع تجميعة الغطاء السفلي عن طريق سحبها للخارج بشكل مستقيم (انظر الشكل K1 وK2).

2. أخرج خيط القطع من ملف الخوط.

3. بينما تمسك ياديك بيديك بتجميعة الخطاء السفلي، استخدم اليد الأخرى في الإمساك بتجميعة الخطاء السفلي ومحاذاة الألسنة الموجودة بالخطاء العلوي مع الفتحات الموجودة في تجميعة الغطاء السفلي (الشكل O3)؛ استخدم راحة يديك في الضغط على تجميعة الخطاء السفلي إلى أن تتشبك الألسنة مع الخطاء العلوي.

4. اتبع التعليمات الواردة في قسم «استبدال الخيط» لإعادة تحميل خيط الجز.

الصيانة

تحذير: استخدم فقط قطع غير أصلية عند إجراء أعمال الصيانة. قم بفحص الآلة وصيانتها بانتظام. لضمان السلامة والأعتمادية، يجب تنفيذ جميع أعمال الإصلاح من قبل فني خدمة مؤهل.

تحذير: لا تحتاج الآلات العاملة بالبطارية إلى توصيلها بمصدر تيار كهربائي؛ ولهذا في دائمًا ما تكون جاهزة للتشغيل. لمنع وقوع إصابات شخصية خطيرة، تعامل بحذر شديد عند تنفيذ أعمال الصيانة، أو الخدمة، أو تغيير ملحق الجز أو الملحقات الأخرى.

تحذير: لمنع التعرض لإصابات شخصية خطيرة، افصل موصل البطارية من المقبس قبل إجراء أعمال الصيانة، أو التنظيف، أو تغيير المرفقات المضافة، أو إزالة المواد من الوحدة.

تشحيم صندوق ناقل الحركة

لتحقيق أفضل تشغيل وأطول عمر للآلية، قم بتشحيم صندوق ناقل الحركة شحم خاص (4-5 جم في كل مرة) بعد كل 50 ساعة تشغيل.

قد تصبح شفرة قطع الخيط الموجودة على حافة الواقي غير حادة مع مرور الوقت. من الموصى به أن تقوم بتحذيرها من أن لا يُختر باستخدام مبرد أو استبدالها بشفرة جديدة.

تحذير: احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند تركيب الواقي أو استبداله، أو عند شحذ شفرة قطع الخيط أو استبدالها. انتبه لمكان الشفرة الموجودة عند الواقي، واحمّي يديك من التعرض لإصابات.

تحقق من انسداد رأس الجزارة

- لمنع انسداد، حافظ على نظافة رأس الجزارة. قم ببارزه فصصات العشب والأوراق والأوساخ وأي عوائق متراكمة أخرى قبل كل استخدام وبعد.
- عند حدوث انسداد، أوقف تشغيل جزارة الخيط وأخلع البطارية، ثم قم ببارزه أي عشب قد يكون ملفوفًا حول عمود المحرك أو رأس الجزارة.

نظف الجزارة بعد كل استخدام.

تنبيه: العوائق الموجودة في الفتحات قد تمنع الهواء من التدفق في هيكل المحرك، وهو ما قد يؤدي إلى السخونة المفرطة أو تلف المحرك.

- استخدم فقط صابونًا خفيفًا وقطعة قماش مبللة عند تنظيف الآلة. لا تسمح أبداً بدخول أي سوائل إلى داخل الآلة؛ ولا تعمّر أي جزء منها في السوائل بأي حال من الأحوال.
- حافظ على خلو فتحات الهواء الموجودة في هيكل المحرك من العوائق في جميع الأوقات.

تحذير: غالبية الأجزاء البلاستيكية تكون عرضة للتلف بفعل أنواع متعددة من المنظفات السائلة المتاحة في الأسواق. استخدم قماش نظيف لإزالة الأوساخ والأتربة والزيت والشحم وما شابههم.

تعديل طول خطيز الجز

رأس الجزارة يتبع المدخل تحرير المزيد من خطيز الجز دون إيقاف المحرك. بعد أن يصبح الخطيز منتهىً أو منهالًا، يمكن تحرير خطيز إضافي عن طريق نقرة خفيفة بآلية الجز على الأرض أثناء تشغيل الجزارة.

ملاحظة: يصبح تحرير الخطيز أكثر صعوبة عندما يصبح خطيز الجز قصيراً للغاية.

تحذير: لا تقم بخلع أو تعديل تجميعة شفرة قطع الخيط. الطول الزائد في الخطيز قد يتسبّب في السخونة المفرطة للمحرك، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابات شخصية خطيرة.

استبدال الخطيز

ملاحظة: احرص دائمًا على استخدام خطيز التاليون الموصى به وألا ينطلي قطره 2.7 مم. لأن استخدام خطيز آخر غير الموصى به قد يتسبّب في السخونة المفرطة لجزارة العاملة بالخطيز أو تعرضاً لها.

تحذير: لا تقم أبداً باستخدام خطيز معزز معدنيًا، أو سلك معدني، أو حل، أو ما شابه ذلك، لأن تلك الأشياء قد تتقطع وتتسرب في تطابير أشياء خطيرة.

للخلع
حرر سلك البطارية من تجويف التركيب، واسحب القابس الخارج من الجزارة العاملة بالخطيز.

امساك الجزارة العاملة بالخطيز

تحذير: احرص على ارتداء ملابس ملائمة للحد من خطر التعرض لإصابات أثناء تشغيل هذه الآلة. لا ترتدي ملابس أو مجوهرات غير ثابتة ارتدادات حماية العينين والآذنين/السمع. احرص على ارتداء بنطال طويل متين وحذاء ذي رقبة وقفازات. لا ترتدي بناطيل قصيرة أو صنادل أو أن تكون حافي القدمين. قبل التشغيل، امسك الجزارة بكلتا يديك، بحيث تكون إحدى اليدين على المقضى الخلفي وال الأخرى على مقضى المساعدة الأمامي بحيث يكون ذراعها ممدداً على ساقه. وبعد ذلك، تحقق من وقوفك متزناً وجود مسافة ملائمة للجز.

ملاحظة: يتيح أن يكون رأس الجزارة موازياً للأرض على مسافة جزء ملائمة دون اضطرار مشغل الآلة للانحناء.

بدء تشغيل/إيقاف الجزارة العاملة بالخطيز (الشكل N)

لبدء التشغيل

ادفع ذراع القفل إلى موضع التشغيل «ON»، وادفع لسان القفل للأمام، ثم اضغط مع التثبيت على مقضى السرعة الزنبركي. يocom المقضى الزنبركي بضبط السرعة دون تدريب. فكلما سجّلت المقضى الزنبركي، زارت السرعة.

مقضى السرعة	ذراع القفل	N-1
الزنبركي		
لسان القفل		N-2

لإيقاف

حرر مقضى السرعة الزنبركي وأدع دفع زر القفل إلى وضع الإيقاف «OFF».

تحذير: احرص دائمًا على فصل قابس البطارية من المقضى أثناء الاستراحة وبعد الانتهاء من العمل.

استخدام الجزارة العاملة بالخطيز

تحذير: لتجنب التعرض لإصابات خطيرة، ارتدي واقيات العينين أو نظارات حماية العينين في جميع الأوقات أثناء تشغيل هذه الوحدة.

ارتد فتاغاً للوجه أو قاع آمنية في الأماكن كبيرة الاتساع. نظف منطقة الجز قبل كل استخدام للآلة. تخلص من جميع الأشياء مثل الصخور أو الزجاج المكسور أو المسامير أو الأسلاك أو الخيوط التي قد تدخل في ملحق الجز أو تعيقه. أبق المنفذة خالية من الأطفال والمرأفيقين والحيوانات الأليفة. على الأقل، أجعل الأطفال والمرأفيقين والحيوانات الأليفة على مسافة لا تقل عن 15 متراً؛ فقد يكون هناك خطير تعرض المرأةين للأشياء المتطرفة. يجب تشجيع المرأةين على ارتداء أدوات حماية العينين. عند اقتراب أي شخص، وأوقف المحرك وملحق الجز على الغرور.

قبل كل استخدام، افحص الأجزاء التالفة/المتأكلة

افحص رأس المصعد والواقي ومقبض العروة، واستبدل الأجزاء المشقة أو المتردية أو المتنية أو التالفة بأي شكل من الأشكال.

5. قم بتركيب الشفة الداخلية وغطاء الشفة في المكان المناسب (الشكل L1).
6. قم بتركيب الشفرة على عمود المحرك، مع التأكيد من استواء سطح الشفرة مع سطح تنوء الشفة الداخلية. قم بتركيب الشفة الخارجية والسامولة (الشكل L2).
7. اربط السامولة بشكل مسبق عكس اتجاه عقارب الساعة باليد.
- ضع صندوق ناقل العركة على سطح صلب كي يدعمه. أمسك عمود قاطع الأغصان بإحدى يديك، وباليد الأخرى أمسك مفتاح الربط متعدد الوظائف واربط به السامولة وفقاً لاتجاه أنفونه السهم الموضحة على الشفة الخارجية (الشكل L3).

التشغيل

تحذير: لا تسمح لاعتبارك على تشغيل هذا المنتج أن يجعلك مست Herrera عند التعامل معه. ولا تنس أن الاستهتار لجزء من الثانية كافية للسبب في حدوث إصابات خطيرة.

تحذير: ارتد بشكل دائم أدوات حماية العينين، بالإضافة إلى أدوات حماية السمع. قد يتجم عن عدم الامتثال لذلك دخول أشياء في عينيك، وأحتمالية وقوع إصابات خطيرة.

تحذير: لا تستخدم أي مرفقات أو ملحقات سوى تلك الموصى بها من قبل الشركة الصانعة لهذا المنتج. لأن استخدام مرفقات أو ملحقات غير موصى بها قد يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية خطيرة.

تحذير: لمنع التعرض لإصابات شخصية خطيرة، افصل موصل البطارية من المقبس قبل إجراء أعمال الصيانة، أو التخطيط، أو تغيير المرفقات، أو إزالة المواد من الوحدة.

الاستخدامات

يمكن استخدام هذا المنتج تحت الأمطار.

يمكنك استخدام هذا المنتج للأغراض الموضحة أدناه:

جز السياج: تستخدم في إزالة العشب والخاشش الضارة الموجودة عند الجدران والأسوار والأشجار والحواد.

الجز: تستخدم في جز العشب الذي يصعب الوصول إليه باستخدام جزارة عادية.

ملاحظة: يجب استخدام الآلة لغرض المحدد لها فقط. أي استخدام آخر، على سبيل المثال جز السياج، بعد حالة من حالات سوء الاستخدام.

تركيب/خلع كابل البطارية

لا تستخدم الآلة إلا مع مجموعات بطارية وشواحن EGO المدرجة في الشكل A2.

أشحن البطارية بالكامل قبل استخدام لأول مرة.

تركيب كابل البطارية (الشكل M)

قم بمدحاذة القابس مع ▲ الجزء العاملة بالخيط. أدخل القابس في الآلة إلى أن تختفي السادة الخضراء بأكملها في المقبس.

تركيب مقضي العروة وضبطه

1. أوقف المحرك وأفصل قابس البطارية من المقبس، إذا كانت مرکبًا.

2. فك السامولة المجنحة لفصل مقضي العروة القابل للضبط (الشكل D).

ملاحظة: قم بتركيب تجميعة حاجز الأمان على مقضي العروة بالمسمارين عندما تكون الآلة مجهزة برأس قاطع الأغصان.

الشكل D انظر أدناه للتعرف على شرح الأجزاء:

مقضي العروة	D-1
رأس الأغصان فقط	D-4
كتلة المشبك	D-5
سامولة مجنحة	D-3

ملاحظة: هناك نوعان من قضيب القفل، الأقصر منها مخصص لرأس الجزارة، أما الأطول فمخصص لرأس قاطع الأغصان. احضر من اختيارك قضيب القفل غير المناسب عند استخدام الآلة.

3. انفع مقضي العروة على العمود أمام العتبة. ولا تضعه أبداً بين العتبة ومنطقة المقضي الخلفي. (الشكل E).

ملاحظة: اضغط مقضي العروة بين العتبة والمقبض التدريجي إذا كانت الآلة مجهزة برأس قاطع الأغصان (الشكل F).

4. أدخل كتلة المشبك في فتحة المقضي (الشكل G).

5. ركّب قضيب القفل، واربطه بشكل مسبق باستخدام الصامولة المجنحة. احرص على أن يكون مقضي العروة متنهماً لأعلى ويشير إلى نهاية الجزء العلوي من المقضي الثنائي (الشكل H).

6. اضيّط مقضي العروة بين العتبة والمقبض إلى أن تجد الموضع المريح عند استخدام الجزارة.

7. اقفل ذراع قضيب القفل (الشكل I).

تحذير: لا يجب أبداً تشغيل الآلة دون تثبيت مقضي العروة بالكامن في مكانه.

تحذير: ما عليك سوى تثبيت مقضي العروة بين العتبة والمقبض.

استبدال رأس الجزارة بالشفرة ثلاثية الأسنان

1. اخلع قابس الطاقة من جزارة السياج.

2. أدر رأس الطاقة كي تُحاذن الفتحة الموجدة في الشفة مع فتحة قفل العمود الموجودة في صندوق ناقل الحركة، وأنزل قضيب موازنة في الفتحة (الشكل L).

3. أدر رأس الجزارة في اتجاه عقارب الساعة لـ (الشكل L).

4. اخلع ملحق الواقي عن طريق فك المسامير الثلاثة مع الوردة (الشكل K3).

ملاحظة: للحماية من الإصابات، يجب عليك ارتداء قفازات قبل أي تشغيل للآلة مع وجود الشفرة ثلاثية الأسنان.

المواصفات

8. الزناد
9. المقضن الخلفي
10. رأس الجزارة (رأس المصد)
11. لسان التحرير
12. شفرة قطع الخيط
13. حاجز الأمان (رأس قاطع الأغصان فقط)
14. قضيب القفل لاحجز الأمان (رأس قاطع الأغصان فقط)
15. الشفة الخارجية (رأس قاطع الأغصان فقط)
16. سامولة (رأس قاطع الأغصان فقط)
17. مسمار
18. مقناح بربط دساسي (الأنكبي)

التجميع

تحذير: إذا حدث ثلف أو فقد في أي أجزاء، لا تقم بتشغيل هذا المنتج إلا بعد استبدال الأجزاء. استخدام هذا المنتج مع وجود أجزاء تالفه أو مفقود قد يؤدي إلى وفوق إصابات شخصية خطيرة.

تحذير: لا تحاول إجراء أي تعديلات على هذا المنتج أو ابتداع ملحقات غير موصى بها للاستخدام مع الجزارة العاملة بالخيط هذه. أي تغيير أو تعديل من هذا النوع يعتبر سوء استخدام، وقد يؤدي إلى وضع خطير قد يتسبب في وفوق إصابات شخصية خطيرة محتملة.

تحذير: لمنع بدء التشغيل غير المقصود، والذي قد يؤدي إلى وفوق إصابات شخصية خطيرة، احرص دائمًا على فصل قابس البطارية من المقضن عند تجميع الأجزاء.

تحذير: قم بتركيب قضيب حاجز الأمان عندما تكون الآلة مجهزة برأس قاطع الأغصان.

تركيب الواقي

تحذير: احرص دائمًا على ارتداء قفازات عند تركيب الواقي أو استبداله. كن حذرًا من الشفرة الموجودة عند الواقي، واحذر يديك من التعرض للجرح.

تحذير: لا يجب أبدًا تشغيل الآلة دون تثبيت الواقي بالحكم في مكانه. يجب أن يكون الواقي دائمًا على الآلة لحماية المستخدم! عندما يكون الواقي مثبتًا، لا تحاول أبدًا خلع الواقي أو تعديل وضعه؛ وعند الحاجة لاستبداله، ينبغي أن يقوم بذلك في صيانة متخصص!

فك المسمارين من الواقي (الشكل B) واخلعهما، ثم قم بمحاذة فتحات تركيب الواقي مع فتحات التجميع، ثم ثبت الواقي على قاعدة العمود بالمسمارين، بالإضافة الورنيتين الزنبركيتين (الشكل C).

تحذير: احرص على تثبيت الواقي وفقاً للشكليين B وC لأن أي تثبيت يخالف ذلك قد يتسبب في مخاطر كبيرة!

الجهد الكهربائي	56 فولت ---
السرعة بدون حمل	حتى 5800 دققيقة
آلية الجزء	رأس المصد
نوع خيط الجزء	خيط مدحول من النايلون 2.4 مم
عرض الجزء	38 سم
درجة حرارة التشغيل الموصى بها	0 - 40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين الموصى بها	-20 - 50 درجة مئوية
درجة حرارة الشحن المثالية	40 درجة مئوية
الوزن (بدون وحدة البطارية)	5.8 كجم
مستوى قوة الصوت المُقدَّر L_{WA}	95 ديبسيل (A)
مستوى ضغط الصوت عند آذن مشغل الآلة L_{PA}	1.1 = K ديبسيل (A)
مستوى قوة الصوت المضمون L_{WA} (تم) قياسه وفقاً للمعيار (2000/14/EC)	82 ديبسيل (A)
القيمة المقدرة للأهتزاز a_h	2.5 = K ديبسيل (A)
مقضن المساعدة	2.1 م/ثانية ²
الأمامي	1.5 = K م/ثانية ²
المقضن الخلفي	1.8 م/ثانية ²
القيمة المقدرة للأهتزاز a_h	1.5 = K م/ثانية ²

- القيمة الكلية للأهتزاز الموضحة تم قياسها وفقاً لطريقة اختبار قياسية وقد تستخدم لمقارنة آداء بأخر؛
- كما يمكن استخدام القيمة الكلية للأهتزاز الموضحة في التقييم التمهيدي للتعرض.
- ملاحظة: قد تختلف انبعاثات الأهتزاز أثناء الاستخدام الفعلي للآلة العاملة باطلاقة عن القيمة المعلنة التي يتم استخدام الآلة فيها؛ وللحماية مشغل الآلة، ينبغي على المستخدم ارتداء قفازات وواقيات للأذن في ظروف الاستخدام الفعلي.

قائمة المحتويات (الشكل A1)

الوصف

تعرف على الجزارة العاملة بالخيط (الشكل A1)

1. مقبس

2. ذراع القفل

3. عتبة

4. مقضن العروة

5. الجزارة العاملة بالخيط

6. تجميغة الواقي

7. عمود

اقرأ جميع التعليمات!

اقرأ دليل التشغيل
رموز السلامة

تحذير: قد يؤدي تشغيل أي آلية عاملة بالطاقة إلى دخول أي أشياء غريبة في عينيك، وهو ما قد يؤدي إلى الحال أضرار خطيرة بالعين. قبل بدء تشغيل الآلة العاملة بالطاقة، احرص دائمًا على ارتداء واقيات العينين أو نظارات حماية العينين ذات درجة جانبية، ودرع واقٍ لكامل الوجه عند اللزوم. نوصي بارتداء قناع السلامة واسع الرؤية لاستخدامه فوق نظارات العين أو نظارات السلامة العادي ذات الدرع الجانبية.

للحد من خطر التعرض لإصابة،
ينبغي على المستخدم قراءة دليل
التشغيل.



تنبيه سلامة



ارتد أدوات حمائية الائتين



ارتد أدوات حمائية العينين



ارتد أدوات حمائية الرأس



احذر الأشياء المتطايرة



ارتد أحذية مقاومة للانزلاق

افصل البطارية قبل إجراء أعمال
الصيانة

احذر من قوة انفجار الشفرة

عرض الجزء الحد الأقصى لعرض جزء
جزارة الخيطيجب لا تقل المسافة بين الآلة والأشخاص
الواقفين عن 51 متراً.هذا المنتج متوافق مع توجيهات شهادة
الجودة الأوروبية (CE) المعتمد بها.قطر الخيط- قطر خيط الجزء المصنوع من
النيلونهذا المنتج متوافق مع تشريعات المملكة
المتحدة المعتمد بها.مستوى قوة الصوت للمضمون. انتعاشات
الضوضاء في البيئة وفقًا للتوجيه الإتحاد
الأوروبي.

الجهد الكهربائي

V

في الدقيقة

.../min

لا يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية
المستهلكة في الفايات المنزلية. توجه
بالجهاز إلى مركز إعادة تدوير معتمد.

كيلوغرام

kg

السرعة بدون حمل-سرعة الدوران،
بدون حملn₀

الحماية ضد نفاثات الماء

IPX5

تيار مستمر





פתרונות	סיבה	בעיה
<ul style="list-style-type: none"> ■ הפסיקו את פעולת הגזם, הסירו את הסוללה והפסיקו את הדשא ממנוע המנוע ורראש הגזם. ■ הסירו את הסוללה, החליפו את חוט החיתוך; עקבו אחר ההוראות בחלק «החלפת קו החיתוך» הנמצא במדריך זה. ■ הפסיקו את הסוללה ונ��ו את מכסה הרכבה התחתון, את הסיליל ואת המכסה העליון. ■ הסירו את הסוללה, הסירו את חוט החיתוך מן הסיליל ולפפנו מחדש; עקבו אחר ההוראות בחלק «החלפת קו החיתוך» הנמצא במדריך זה. ■ הסירו את הסוללה ומשכו את החוטים כאשר באופן חלופי את לוחצים כלפי מטה ומשחררים את ראש הגזם. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ מוט המנוע או ראש הגזם מלאים בדשא. ■ אין מספיק חוט בראש הגזם. ■ ראש הגזם מלולך. ■ חוט החיתוך מפוטל בתוך ראש הגזם. ■ חוט החיתוך קצר מדי. 	לא ניתן לשחרר את חוט החיתוך.
<ul style="list-style-type: none"> ■ תחיזם של דשא גבוה ברמת הקרקע. ■ העליין אל רמת הקרקע. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ גיזום מוליך סביב 	הדשא מוליך סביב ראש הגזם ותא המנוע

אחריות

מדיניותות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.eu עבור התנאים וההתנויות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.

HE

252

— גזם דשא אלחוטי ליתיום-יון 56 וולט STX3800 —

איתור וטיפול בבעיות

פתרונות	סיבה	בעה
<ul style="list-style-type: none"> ■ הצמידו את מארץ הסוללה אל גוזם הדשא. ■ הכניסו מחדש חיבור חשמלי בין הגוזם לסוללה. ■ הטעינו מחדש סוללה ריקה. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ מארץ הסוללה אינו צמוד לחוט הגוזם. ■ לא מתקיים חיבור חשמלי בין הגוזם לסוללה. ■ קיבולות מארץ הסוללה ריקה. 	על מנת להפעיל
<ul style="list-style-type: none"> ■ נתקו את מחבר הסוללה מן השקע והרכיבו את המגן על גבי גוזם הדשא. ■ השתמשו בחוט חיתוך המתאים למילוי עם הקף קו אשר לא יעלה על 3.0 מ'מ. ■ הפסיקו את פעולת הגוזם, הסרו את הסוללה והוסיפו את הדשא מן המוט ומראש הגוזם. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ המגן אינו מרכיב על גבי הגוזם, כאשר התוצאה היא חוט חיתוך ארוך מדי וועם יתר של המנווע. ■ נעשה שימוש בחוט חיתוך כבד מדי. ■ מוט המנווע או ראש הגוזם מלאים בדשא. 	המכשיר הפסיק את פעולה
<ul style="list-style-type: none"> ■ המנווע יჩזר לפעולות רגילה ברגע בו העומס יופר. עברו שימוש ממושך, הפחיתו את העומס על המכשיר. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ישנו עומס יתר של המנווע. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ אפשרו למארץ הסוללה או לגוזם להתקרר עד לטמפרטורה של 67°C. ■ חבירו מחדש סוללה מנוקט מן המכשיר. ■ קיבולות מארץ הסוללה ריקה. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ מארץ הסוללה או גוזם הדשא חמימים מדי. 	

HE

253

- .3 החזקו את הלהב בעזרת מלחיצים.
- .4 השתמשו בפיצירה לשני הלהב על מנת לחדד בהירות את קצוות הלהב או באבן חידוד, כאשר אתם שומרים על הזווית המקורית של קצה החיתוך.
- .5 הינו מחדש את הלהב על גבי המג והבטיחו אותו במקומו עם שניהם הברגים.

תיקון היחידה

- נקי את היחידה בעזרת מטלית לחה עם סבון עדין.
- אל תעשו שימוש בחומרו ויקי חזקים על תא הפלסטייק או על גבי היחידה. עלול להיגרם לעל ידי שימושים ארומטיים למיניהם, כגון אונן או לימון, או על ידי ממסים כגון קרחון, לחות עלולה גם לגרום לסכנת שוק חשמלי. נקי כל חות על ידי מטלית רכה ויבשה.

אחסון היחידה

- נתקן או מחבר הסוללה מן השקע ומגוזם החוט כאשר לא נעשה בו שימוש.
- נקי את היחידה בסידיות לפני אחסוןה.
- אחסנו את היחידה במקום יבש, מעורר היטט, נעלה או המקום גבוה, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תחדרו את היחידה קרוב לחומר דשן, חומר דלק או כימיים אחרים.
- השתמש במכס' להב עבור להבי מתכת בעת הובלה ואחסון.

לשמר על הסביבה

אל תיזר堪 ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות בלבד עם אשפה ביתיתן קחו מוצאים אלו למrecht מחרוז מסומר-נזידאו שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחרוז המתאים לסביבה.



התיכון עד אשר הלשוניות נגועלות עם המcosa ה

לעילו.

4. עקבו אחר ההוראות בחולק «החלפת חוט החיתוך» על מנת להטען מחדש את חוט החיתוך.

תחזקה

▲ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחולק תילוף זהם. בדקו ותחזקו את המכשיר באופן סדרי. על מנת להבטיח ביציבות ואבטחת, יש לבצע את כל התקנים והחלפות בעזרת טכני שירות מוסמך.

▲ אזהרה: כל הסוללה לא צרכיס להיות מחוברים אל החשמל; בלבד, הם תמיד נמצאים במצב הפעלה. על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, היו מודוד זרים בעת ביצוע עבודות תחזקה, עבודות שירות או בעת הטמעת חיבור החיתוך או חיבורים אחרים.

▲ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הוציאו את-member הsolella מן השוקע לפניו ביצוע כל עבודות שירות, ניקוז, החלפת צורפות או הרה של חומרם מן היחידיה.

שימון תיבת ההילויים

עבור הביצועים הטובים ביותר וחסמים ארוכים יותר, שמננו את תיבת ההילויים על חומר סיכה מיוחד (5-4 גראם בכל פעם) לאחר כל 50 שעות הפעלה.

על חומר הסיכה המ ADVISED לעומד בדרישות הבאות.

1. להיות שיר אל NLGI-1 DIN51818: דרגת חדרת חרטום.

2. חומר סיכה על בסיס אסתטר.

3. טפרטורית הפעלה מאוד נמוכה, EP, גיז, גיז, מכני, עמידות לשריטות ונאפקני יציבות חימצנות.

4. על טפרטורית הפעלה להיות בין 40-180°C. כדיו את תיבת הסוללה ואת בורג האיטום. שמננו את תיבת ההילויים דרך חור השמן.

▲ אזהרה: אל תשים נאפק גוזם המברשת עדין מחובר אל הסוללה או פועל.

חידוש של לב חותך החוט

▲ אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות בעת ביצוע כל פעולה תחזקה בלב חותך החוט.

1. הסירו את לב חותך החוט מן המאגן.

2. השתמשו בהגנת עיניים מטאיימה וכפפות והו זרים לא לחזור את עצםם.

כוונן אווך חוט החיתוך

ראש הגוזם מאפשר למפעיל לשחרר יותר חוט חיתוך ללא עצירת המנוע. כאשר חוט החיתוך הופך להיות משופשף או מראה סימני בלאי, ניתן לשחרר חוט חיתוך נוסף על ידי להזיה קלה של מגנן החיתוך על הקruk בעת הפעלת הגוזם.

הודעה: לשחרר החוט יהפוך להיות קשה יותר ככל שהוחיתוך יהפוך להיות קצר יותר.

▲ אזהרה: לשולם אל כסינו או תשנו את מערכ להב חוט החיתוך. חוט החיתוך אורך מידי יגרום לחימום יתר של המנוע והדבר עלול לגרום לפצעה אישית חמורה.

החלפת חוט החיתוך

הודעה: תחשמשו תמיד בחוט החיתוך המתאים מנילון עם היקף קי אשר לא יהיה על 2.7 מ"מ. שימוש בחוט חיתוך אחר מאשר חוט החיתוך המקורי עלול לגרום לחימום יתר של הגוזם או לנקום נזקים.

▲ אזהרה: לעולם אין לעשות שימוש בחוט החיתוך על ידי מתכת, כבל, חבל וכדומה. דברים אלו עלולים להתנתק מן הגוזם ולהוות סכנה.

1. הוציאו את תקע החשמל מגוזם החוט
2. הסירו את חוט החיתוך הנוגר, אם יש צורך בכך.

3. חתכו 8 מ' של חוט החיתוך והכיסו את החוט אל חור הרכבה בתוך העינית (אייר O1). דחפו ומשכו את החוט מן הצד השני אשר יופיעו אורכים זהים של חוט משני צדי הסליל.

4. החרכבה התיכון בכיוון החץ, עד מנת לפף את החוט מסביב לסליל עד אשר בערך 12 ס"מ של חוט ישאר בכל צד (אייר O2).

5. לחזו על מסכה הרכבה המתיכון כלפי מטה בעוד אתם מושכים את החוטים באופן ידני על מנת לקדם את החוט ולבודק אם ראש הגוזם הורכב באופן נכון.

כאשר חוט החיתוך יצא מיציאת החוט או כאשר חוט החיתוך אינו משתמש בלחיצה על ראש הגוזם, בצעו את ההוראות בשלבים הבאים:

1. לחזו על לשוניות השחרור על המסכה העליון ווסירו את מסכה הרכבה התיכון על ידי מישיכתו החוצה בקיו ישר (אייר K1-2).

2. הסירו את חוט החיתוך מן הסליל. עם זאת המחזקה את מכלול המסכה התיכון, השתמשו ביד השנייה כדי לאחוז במקול המסכה התיכון וישרו (אייר K1-3).

3. עם זאת המחזקה את החורים במכלול המסכה העליון אל החורים במכלול המסכה התיכון, השתמשו ביד השנייה כדי לאחוז במקול המסכה התיכון וישרו (אייר O3); השתמשו בכך היד שלכם על מנת ללחוץ על מכלול המסכה

HE

השימוש בגוזם הדשא

▲ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, השתמשו במכשירים או משקפי מ зан בעל זמן בו את מפעלים את היחידה. לבשו מסכת פנים או מסכת אבק במקומות מאובקים.

נקו את האזור שיש לגוזם לפני כל שימוש. הסירו עצמים כגון סלעים, שברי זכוכית, מספרים, חוטים ואכבלים העולאים להירק או להיתפס בחיבור החיטוך. ועודאו שאין ילדים באזורי, עברו אורח ובעל חיים. כמיינום, שמרו על כל הלדים, ענבר או רוחב האורתוגונליים במרחב של לפחות 15 מ'; עדין יכול להיות סיכון לשבר או רוחב מעמידים נזקניים. יש לודען עברו אורח להשתמש ברגינה על העיניים. אם אתם רואים מישחו מתקרב, עצרו את המנוח ואת חיבור החיטוך מיד.

לפניהם כל שימוש, בדקו עברו חקליקס עם בלאי/נייזוקים
בדקו את ראש הבטלה, את המגן ואת ידיית הולאה והחליפו את החלקים הנזקניים, המלופפים, המשוקלים או הנזקניים בכל צורה שהיא.

להיבח חוט החיטוך בקצתה המэн הופך להיות קרה עם הזמן. מומלץ להוחשי את להיבח חוט החיטוך בעדרת פירירה או היליפו בלבב חדש.

▲ זיהות: בושו תמיד כפotta בעת הרכבת המגן או ביצוע השחזרת הלבה או החלפתו. שימו לב למיקום הלבה על המגן והגנו על ידיכם מפני פגיעה.

בדקו אם יש חסימה של ראש הגוזם

- כדי למנוע חסימה, שמרו על ראש הגוזם נקי. הסירו גזר דשא, עליים, לילר וכל פסולת אחרת שהצטברה לפניו ואחריו כל שטוח.
- כאשר החסימה מתחרשת, עצרו את גוזם הקו והסירו את הסוללה, ולאחר מכן הסירו את כל הדשא שallow עוף את עצמו סיבוב מושט המנען או ראש הגוזם.

לאחר כל שימוש, נ��ו את הגוזם.

▲ זיהות: מחסומים בפתחי האוורור ימנעו מן האוורור לזרום אל תוך המגע והותצאה תהיה חסום יתר או מזקם למנען.

השתמשו רק בסבון עדין ובמטלית לחה על מנת לנקות את המכשיר. לעולם אל תרשו לנזלים להיכנס אל תוך הכליל; לעולם אל תטבiloן כל חלק של המכשיר בתוך נזלים.

- שימרו על פתחי האוורור בתא המגע נקיים מפני חלקן אשפפה.

▲ אזהרה: הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנוקים חלק פלסטי. רוב חלקי הפלסטי עלולים להינתק מסוגים שונים של ממסים מהחררים. השתמשו במטליתות נקיות על מנת להסריר לילר, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

מכוחות דשא רגילותות.

הודעה: יש להשתמש במוצר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר, לדוגמה גזום קצוצות, ייחשב לשימוש בלתי הולם.

A2 **השתמשו רק עםมาตรฐาน הסוללה והמתעניינים הרשמיים באיוו**
הטעינו לפנוי השימוש הראשוני.

על מנת להתקין את כבל הסוללה (תמונה M)
ישור ▲ התקע של גוזם החוט. החדרו את התקע אל המכונה עד אשר החותם הירוק נעלם לגמרי השקע.

על מנת להטייר
שחררו את כבל הסוללה מחריץ ההרכבה ומשכו את התקע מגוזם החוט.

החזקת גוזם החוט

▲ אזהרה: לבשו בגדים מתאימים מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש בכלי זה. אל תלبس בגדים רפואיים או תכשיטים. השתמשו בהאגנה לעיניים / אוזניים. אל לבשו בגדים כבדים, מכנסיים ארוכים, מגפים וככופף. אל תלبسו מכנסיים קצרים, סנדלים או הפעלו כאשר אתם חיפפים.

לפני הפעולה, החזקנו את הגוזם עם שתי הידיים, יד אחת על הידית האחוריית והיד השניה תהירה על ידיית העזרה הקדמית. לאחר מכן בדקו שהzieבשה שלכם מאוזנת ושמרחן החיטוך מתאים.

הודעה: ראש הגוזם מחייב לירקע במרקח חיתוך מתאים לאלו צורר שהמפעיל יתכווף.

הפעלה/כיבוי של גוזם החוט (תמונה N)

על מנת להפעיל

droפו את דושת הנעליה למלבב "פועל", דחפו את לשון הנעליה קדימה ולאחר מכן שחררו את מתג הבדיקה. יש שלבים על מנת לכוון את המהירות. ככל שתמשכו את הבדיקה יותר, כך תגדל המהירות.

N-1	דושת נעליה	מתג הדק
N-2	לשון נעליה	

על מנת לכבות

שחררו את מתג הבדיקה והעבירו את כפთור הנעליה חזרה למצב "כבוי".

▲ אזהרה: נתכוו תמיד את מחבר הסוללה מן השקע בעת הפסיקות ולאחר סיום העבודה.

- ▲ אזהרה:** סובבו את הלהב על מנת לישר את חרץ היגול עם חור הנילילה של המוט בתיבת ההיילוקים והחדרו מייצב אל תוך החור (אייר L).
- סובבו את ראש הגוזם בכיוון השעון כדי להסיר אותו (אייר L).
- הטיירו את אביזור המגן על ידי שחרור שלושת הברגים עם השוטף (תמונה K3).
- הודעה:** על מנת למנוע פציעה, עליכם ללבוש כפפות לפני כל פעולה אחרת אתם מבצעים בראשהן בעל 3 השיניים.
- הרכיבו את אגילט הפנימי ואת מכסה האגיל למוקומו (תמונה L).
- הרכיבו את הלהב אל מוט המונע, כאשר את מודדים שחשטו של הלהב מישר עם גבשושית האגיל הפנימי. הרכיבו את האגיל החיצוני ואת הבורג (תמונה L2). הדקן מראש את הבורג נגד כיוון השעון ביד.
- העמידו את תיבת ההיילוקים נגד משטח מוצם לתמיכה. עם ד' אחד החזקינו את מוט גוזם המברשת ועם הד' השני אחזו במפתחת הברגים הרב שימושי על מנת לבדוק את הבורג בכיוון החץ המסתמן על גבי האגיל הפנימי (תמונה L3).
2. סובבו את הלהב על מנת לישר את חרץ היגול עם חור הנילילה של המוט בתיבת ההיילוקים והחדרו מייצב אל תוך החור (אייר L).
3. סובבו את ראש הגוזם בכיוון השעון כדי להסיר אותו (אייר L).
4. הטיירו את אביזור המגן על ידי שחרור שלושת הברגים עם השוטף (תמונה D).
- הודעה:** התקינו את חיבור בריח מוחסום הבטיחות אל ידית הלולאה בעדotta שני הרגלים כאשר המכשיר מצויד בראש גוזם מברשת.
5. רואו למטה תיאור חלקים בתמונה D:
- | בריח מוחסום
בטיחות (עboro
ראש גוזם מברשת
בלבד) | D-4 | ידית | D-1 |
|---|-----|------------|----------------|
| מוס נעילה | D-5 | בלוק הידוק | D-2 |
| | | | D-3
אומ ננפ |
- הודעה:** ישנים שני סוגים של מוטות נעילה, הקצר יותר הוא עboro ראש גוזם. הארוך יותר הוא עBOR ראש גוזם המברשת. הי' זהירים על מנת לבחור את מוט הנעילה המתאים בעת השימוש במכשיר.
6. דחפו את ידית הלולאה אל המוט בחלק הקדמי של טבעת הסוף. לעולם אל תניחו אותה בין בטעת הסוף ואזרור הידית האחורי (תמונה E).
- הודעה:** כוננו את ידית הלולאה בין בטעת הסוף ותו האחוריה כאשר המכשיר מצויד בראש גוזם מברשת (תמונה F).
7. הכניסו את בלוק הידוק אל חרץ הידית (תמונה G).
8. הרכיבו את מוט הנעילה, והדקן אותו קЛОט עם בורג הנקף. וזאת ידית הלולאה פונה כלפי מעלה ומצבעה לכיוון החלק העליון של הידית האחורי (תמונה H).
9. כוננו את ידית הלולאה בין בטעת הסוף והטו עד אשר תמצאו עמדת נוחה בעט השימוש בגוזם.
10. נעלו את הדושה של מוט הנעילה (תמונה I).
- ▲ אזהרה:** על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, החזיאו את מחבר הsolella מן השקע לפניו ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת צروفות או הסרה של חומרים מן היחידה.
- שימושים**
ניתן להשתמש במוצר בגורם גופם.
אתם יכולים להשתמש במוצר רק עברו המטרות למטה:
גירזום: בשימוש להסרת דשא ושבבים נגד קירות, גדרות, עצים ושוליות.
חתיר: בשימוש לחיתוך דשא אשר קשה להגיע אליו עם

הפעלה

▲ אזהרה: אל תנייחו לעובדה שאתם מכירים את המוצר להפוך אתכם לפחות פחות זרים. זכרו שחוורזריות של שבריר אחד של שנייה מספיק לגורם לפציעה איסית חמורה.

▲ אזהרה:undenו תמיד משקפי הגנה, ביחיד עם מגני שמייה. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם פציעות חמורות.

▲ אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלכו על ידי יצן מוצר זה. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלכו על ידי יצן עלול לגרום לפציעה חמורה.

▲ אזהרה: על מנת למנוע פצעות אישיות חמורות, החזיאו את מחבר הsolella מן השקע לפניו ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת צروفות או הסרה של חומרים מן היחידה.

שימושים

ניתן להשתמש במוצר בגופם.
אתם יכולים להשתמש במוצר רק עברו המטרות למטה:
גירזום: בשימוש להסרת דשא ושבבים נגד קירות, גדרות, עצים ושוליות.
חתיר: בשימוש לחיתוך דשא אשר קשה להגיע אליו עם

▲ אזהרה: קבעו את ידית הלולאה בין בטעת הסוף ותו האחוריה בלבד.

החלפה של ראש גוזם עם להב בעל 3 שיניים

1. הוציאו את תקע החשמל מגוזם החוט

HE

מפרטים

- .8 הדק
- .9 ידית אחורית
- .10 ראש גוזם (ראש ביליטה)
- .11 לשונית שחרור
- .12 להב חיתוך חוט
- .13 ברזי מחסום בטיחות (עבור ראש גוזם מרשת בלבד)
- .14 מוט נעליה עבורי ברזים מחסום הבטיחות (עבור ראש גוזם מרשת בלבד)
- .15 גליל חיצוני (עבור ראש גוזם מרשת בלבד)
- .16 בורג (עבור ראש גוזם מרשת בלבד)
- .17 בורג
- .18 מפתח אלן

הרכבה

▲ אזהרה: אם ישנים חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר החלקים אלו יוחלפו. שימוש בשפה העממית או חסרים עלול לגרום לפיצעה אישית חמורה.

▲ אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש בהיבחן עט הגוזם. כל שינוי שכזה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לעולול לזרום לתנאים מסוימים אשר יובילו לפיצעה אישית אפשרית.

▲ אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפיצעה אישית חמורה, נתכוון תמיד את מחבר הסוללה מן השקע בעת הרכבת חלקיים.

▲ אזהרה: כאשר המכשיר מצויד בראש גוזם מרשת, יש להריב את ברזים מחסום הבטיחות.

הרכבת המגן

▲ אזהרה: לבשו תמיד כפפות בעת הרכבת או החלפת המגן. היו זיהורים עם הלובב של גבוי המגן והגנו על ידיים שלכם.

▲ אזהרה: לעולם אין להפעיל את הכליל כאשר המגן אינו נמצא במקומו. על המגן להיות תמיד על גבי הכליל על מנת לנתק על המשמשו! כאשר המגן נמצא במקומו, לעולם אין לסתות להסרה או לכוון את המגן. אם יש צורך להחליף את המגן, על הדבר להיעשות על ידי טכני שירות מוסמך!

שחררו והסירו את שני הברגים מבסיס המוט (תמונה B), יישרו את חורי המשענת של המגן עם חורי הרכבה ולאחר מכן נעלו את המגן אל המוט בעדרת שני הברגים בידם עם שני שוטפי הקפיצים (תמונה C).

וולטז' 56 - -	V	מחיירות ללא עונס עד 5800/דקה
ראנס בליטה		מנגנון חיתוך
חותן ניילון מופטל של 2.4 מ"מ		סוג חוט חיתוך
0°C-38°C	0°C	רוחב חיתוך
-20°C-70°C	0°C-40°C	טמפרטורת הפעלה מומלצת
5°C-40°C	-20°C-70°C	טמפרטורת הטעינה אופטימלית
5.8 ק"ג	5°C-40°C	משקל (ללא מארט סוללה)
95 dB(A) K=1.1 dB(A)	95 dB(A) K=1.1 dB(A)	רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
82 dB(A) K=2.5 dB(A)	82 dB(A) K=2.5 dB(A)	רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}
96 dB(A)	96 dB(A)	רמת עוצמת קול מוגטחת L_{WA} (2000/14/EC)
2.1 מ'/שניה ² 1.5=K 1.8 מ'/שניה ² 1.5=K	2.1 מ'/שניה ² 1.5=K 1.8 מ'/שניה ² 1.5=K	הערכת רטט d _a ידיית עזרה קדמית ידיית אחורית

- ערך הרטט הכללי המוצע נמדד בהתאם עם שיטת בדיקה סטנדרטיבית ונukan להשתמש בו מנת להשות ציוד אחד עם ציוד אחר;
- ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצע בהערכת ראשוני של חשפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשן בכליא יכולה להוות שונהמן מהערך המוצע אשר הכליל נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשמש בלבד כפפות ומגנוי אוזניים בעת השימוש בפועל.

רשימת אריזה (תמונה A1)

תיקוור

היכרו את גוזם החוט שלכם (תמונה A1)

- גומחה
- דוושת נעליה
- טבעת סף
- ידיית
- חותן גוזם
- חיבור מגן
- מוט

HE

258

קראו את כל ההוראות!

קראו את מדריך ההוראות
סימני בטיחות

A אזהרה: הפעלה של כלי עבודה חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העולם חמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, גנתה הצורף, הגנה עבורה כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במקשפי בטיחות רחבה עעל כל משקפי המגן או על שימוש במקשפי בטיחות עם הגנה צדדית. התראת בטיחות

יש לקרוא ולהבין את המדריך
למפעיל



התראת בטיחות



לבשו מגני אוזניים



לבשו מגני עיניים



לבשו מגני ידיים



לבשו מגני ראש



הזהרו מחפצים שマזרכן



נעלו נעליים עם מידות להחלה



נתוך את סוסוללה לפני ביצוע כל פעולה תחזקה



היו זהירים מדחוף להב

רוחב חיתון-רוחב החיתון
המקסימלי של חוט הגזוםהמרווח בין המכשיר ובין עובי
הארוח בקרבתו צריך להיות לפחות
15 מ' מוצר זה תואם לתקנות ה-
 הרלוונטיות.

קוטר חוט-קוטר חוט החיתוך מנילון

 מוצר זה תואם לחוקים
 הרלוונטיים בבריטניה.רמת עצמת קול מוגטחת. פלייטת
רעש אל הסביבה בהתאם לתקנות
האיחוד האירופי.

מתנה

V

אין לזרוק מוצריים חשמליים ביחד
עם אשפה ביתית. הביאו את
המכשיר למורכז מחזר מוסמך.

בדיקה .../min

kilogram

kg


 מהירות ללא עומס- מהירות
סיבובית, ללא עומס

הגנה מפני זרנוקי מים

IPX5

זרם ישיר

HE

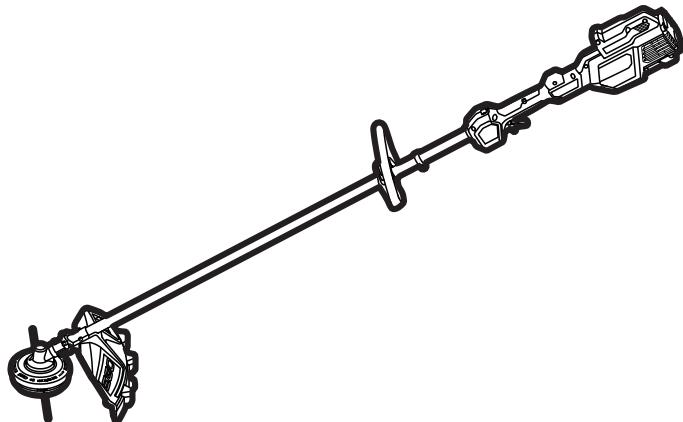

STX3800

גוזם דשא אלחוטי ליתיום-יון 56 וולט

HE

جزارة عاملة بالخيط لاسلكية ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت

AR

